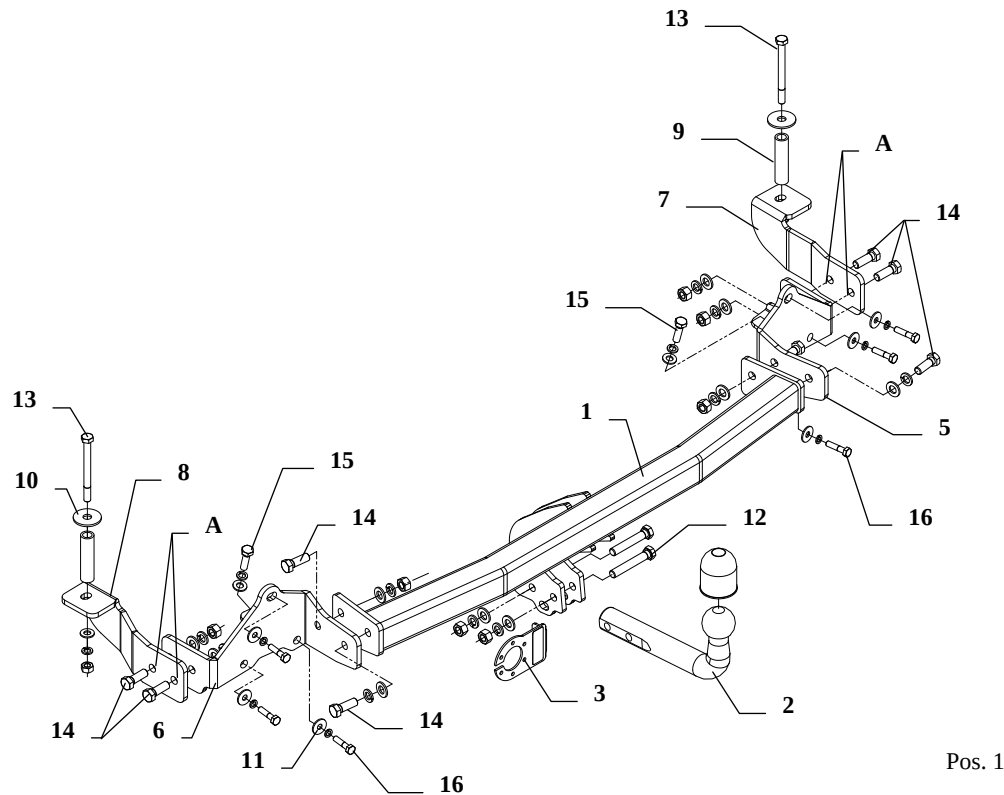


MONTAGE - und BETRIEBSANLEITUNG DER ANHÄNGEKUPPLUNG



Pos. 1

Die Anhängerkupplung (Katalognummer **R27**) ist für folgende Fahrzeugtypen zugelassen: **FIAT DOBLO, Liervagen, VAN** auch **MAXI**, ab Bj. 01.2001 bis 09.2005 und ab Bj. 10.2005 bis 12.2009, dient zum ziehen der Anhänger mit der Gesamtlast von **1300 kg** und der Kugelstützlast von max. **60 kg**.

Drehmomente für Schrauben und Muttern 8.8:

M6 - 11 Nm	M 8 - 25 Nm	M 10 - 50 Nm
M 12 - 87 Nm	M 14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

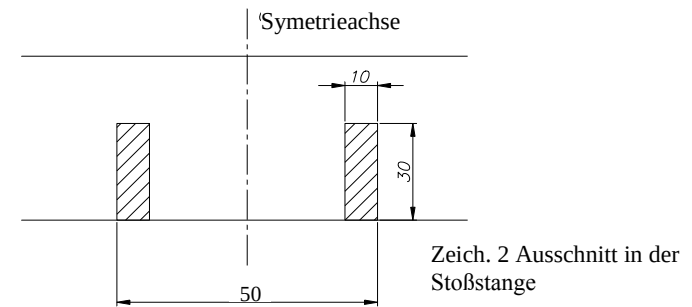
VON DEM HERSTELLER

Die Zuverlässigkeit der Anhängerkupplung ist jedoch auch von der ordnungsgemäßen Montage und der richtigen Nutzung abhängig. Daher werden Sie gebeten, sorgfältig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden Anweisungen zu beachten.

Die Anhängerkupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden.

Anbauanleitung

1. Die Stoßstange abnehmen.
2. Die Metallverstärkung der Stoßstange abnehmen (wird nicht mehr montiert)
3. Der Querrahmen ist von unten links und rechts mit den Kunststoffstöpseln verschlossen. Diese Stöpsel und die Gummiverschlusscheibe im Ladeteil herausnehmen. Auf diese Weise bekommt man ein Loch, in das man von unten die Distanzhülsen $\varnothing 20 \times 3$, L=80mm (Pos.9) einsetzt, dann die Schraube M 10x110mm (Pos.13mm) mit der flachen Unterlegscheibe (Pos.10) gemäß der Zeichnung 1 einsetzt.
4. Die Seitenhalter (Pos.5 u.6) anstelle der vorher abgenommenen Verstärkung mit den Schrauben M8x35mm (Pos.16) von vorne und mit den Schrauben M10x35mm (Pos.15) von unten locker verschrauben.




5. Die Tragarme der Anhängerkupplung (Pos.1) an die so vormontierten Seitenhalter anlegen und mit den Schrauben M12x35mm (Pos.14) verschrauben.
6. Die Teile (Pos. 7 u. 8) an die Seitenhalter (Pos.5 u.6) setzen und durch die Löcher (Pos. A) die Schrauben M12x35mm (Pos.14) einsetzen und mit der vorher eingesetzten Schraube M10x110mm (Pos.13) verschrauben und mit dem Längsträger fixieren.
7. Alle Schrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festziehen.
8. Die Stoßstange montieren, nachdem die Teile gemäß der Zeichnung 2 ausgeschnitten wurden.
9. Die Kupplungskugel (Pos.2) und den Steckdosenhalter (Pos.3) mit den mitgelieferten Schrauben M12x75mm (Pos.12) verschrauben.
10. Die Elektroinstallation gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers anschließen.
11. Falls nötig, den durch die Montage beschädigten Farbanstrich an der Anhängerkupplung ausbessern.

ACHTUNG

- Nach dem Anbau der Anhängerkupplung sind die nationalen Vorschriften zur Anbauabnahme und zur Änderung der Fahrzeugpapiere zu beachten.
- Das Fahrzeug sollte mit seitlichen Blinkern und Rückspiegeln, deren Abstand mindestens der Anhängerbreite entspricht, ausgestattet werden.
- Alle Befestigungsschrauben sind nach ca. 1 000 km Anhängerbetrieb zu prüfen und nachzuziehen.
- Die Kugel der Anhängerkupplung ist sauber zu halten und zu fetten.

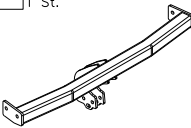Zubehör:

Pos. 1	Tragarme der Anhängerkupplung 1 St.	Pos. 6	Halter links I 1 St.	Pos. 12	Schraube 8.8 B 2 St. M12x75mm	Pos. 18	Mutter 8 B 2 St. M10
		Pos. 7	Halter rechts II 1 St.	Pos. 13	Schraube 8.8 B 2 St. M10x110mm	Pos. 19	Unterlegscheibe 10 St. Ø 13 mm
Pos. 2	Kupplungskugel 1 St.	Pos. 8	Halter links II 1 St.	Pos. 14	Schraube 8.8 B 8 St. M12x35mm	Pos. 20	Unterlegscheibe 4 St. Ø 10,5 mm
		Pos. 9	Distanzhülse 2 St. Ø20x3mm L=80mm	Pos. 15	Schraube 8.8 B 2 St. M10x35mm	Pos. 21	Federring 10 St. Ø 12,2 mm
Art.nr-KL1R27		Pos. 10	Unterlegscheibe B 2 St. Ø42xØ13x3mm	Pos. 16	Schraube 8.8 B 6 St. M8x35mm	Pos. 22	Federring 4 St. Ø 10,2 mm
Pos. 3	Steckdosenhalterplatte 1 St.	Pos. 11	Unterlegscheibe B 6 St. Ø25xØ9x2mm	Pos. 17	Mutter 8 B 8 St. M12	Pos. 23	Federring 6 St. Ø 8,2 mm
		Pos. 4	Kugelschutz 1 St.				
Art.nr-BL1R27		Pos. 5	Halter rechts I 1 St.				
							



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Anhängerkupplung

Klasse: **A50-X** Katalog nr **R27**
zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen:

Hersteller: **FIAT**
Modell: **DOBLO,**

Typ: **Lieferwagen, VAN** auch **MAXI**
ab Bj. 01.2001 bis 09.2005
und ab Bj. 10.2005 bis 11.2009

Technische Daten:

D – Wert : 7,9 kN

Max. Masse Anhänger: **1300 kg**

Max. Stützlast: **60 kg**

Homologationsnummer gemäß der Richtlinien der EKG/ONZ 55.01
Vorschrift: E20-55R-01 0935

EINLEITUNG

Die Anhängerkupplung erfüllt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist ausschließlich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es dürfen keinesfalls Konstruktionsänderungen vorgenommen werden. Sonst erlischt die Verwendungszulassung.

Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die Anhängerkupplung befestigt wird, so sind diese zu entfernen. Andere Karosseriestellen und gebohrte Löcher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen.

Für die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. max. Masse der Anhänger und max. Stützlast. Dabei dürfen die Höchstennwerte der Anhängerkupplung nicht überschritten werden.

D-Wert Formel:

$$\frac{\text{max. Masse Anhänger [kg]} \times \text{Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg]}}{\text{max. Masse Anhänger [kg]} + \text{Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

FITTING INSTRUCTION

Clamp mark in acc. with		Cables joining
ISO	PN	
1	L	Left directional lights
2	+	Rear fog lights
3	31	Ground
4	R	Right directional lights
5	58R	Right side parking lights
6	54	Stoplights
7	58L	Left side parking lights

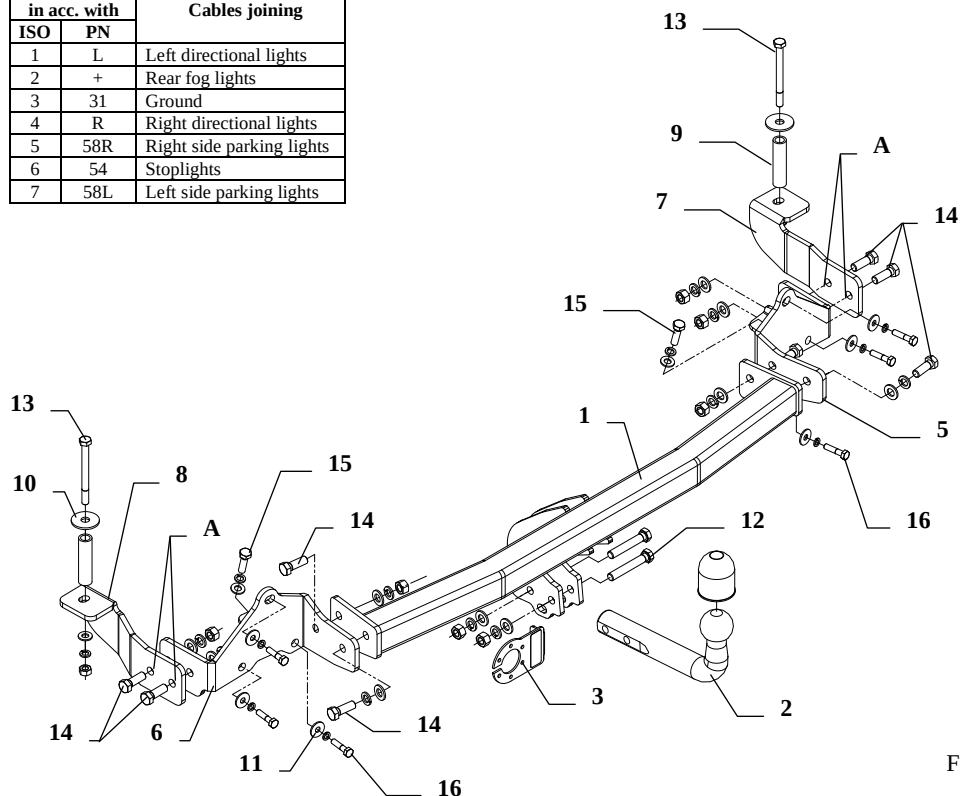


Fig. 1

This towbar is designed to assembly in following car:
FIAT DOBLO, VAN, also MAXI, produced since 01.2001 till 09.2005 and
 since 10.2005 till 12.2009, catalogue no. **R27** and is prepared to tow trailers
 max total weight **1300 kg** and max vertical load **60 kg**.

From manufacturer


Thank you for buying our product. Their reliability has been confirmed in many tests. Reliability of towbar depends also on correct assembly and right operation. For this reasons we kindly ask to read carefully this instruction and apply to hints.

The towbar should be install in points described by a car producer.

The instruction of the assembly

1. Disassemble the bumper.
2. Disassemble the metal strengthener (will not be assembled again).
3. From under the car, on the transverse frame, are a plastic fuses in the left and right side. Open it an then, form inside of the carrier, put out the rubber dummy. It in this way get through holes, and then put from the under side the tubes $\varnothing 20 \times 3$, $L=80\text{mm}$ (pos. 9), and twist with bolts M10x110mm (pos. 13) and washer (pos. 10), as showed on the drawing.

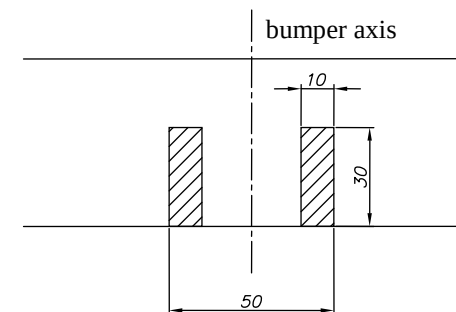Fig. 2 Cut area



4. In the place previously disjointed metal strengthener, put the elements (pos. 5 and 6) and twist with bolts M8x35mm (pos. 16) from the front, and form under of this, with bolts M10x35mm (pos. 15) - loosely.
5. For this way prepared elements, put the main bar of the towbar (pos. 1) and twist with bolts M12x35mm (pos. 14).
6. To elements (pos. 5 and 6) through the holes (pos. A) fix the brackets (pos. 7 and 8) with bolts M12x35mm (pos. 14) and previously put bolts M10x110mm (pos. 13) and twist with chassis member.
7. Screw tight, all nuts and bolts with the moment showed in the table.
8. Mount the bumper after previous cut a fragment, how is showed on fig. 2.
9. To the installed bar, mount the tow-ball (pos. 2) and socket plate (pos. 3) with screws M12x75mm (pos. 12).
10. Connect the kit wires to the electric installation, in accordance of the instructions of the car.
11. Complete the possible decreases of the paint cover of towbar, originate during the mounting.

Torque settings for nuts and bolts (8,8):

M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm	M14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

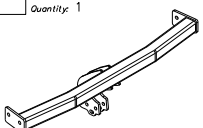

NOTE

After install the towbar you should get adequate note in registration book (at authorised service station).The car should be equipped with:

- Indicators
- Tow mirrors

After 1000km of exploitation check all bolts and nuts. The ball of towbar must be always kept clear and conserve with a grease.

Towbar accessories:

Pos. 1 Name: Main bar Quantity: 1	Pos. 6 Name: Bracket Quantity: 1 LEFT	Pos. 12 Name: Bolt 8,8 B Quantity: 2 Dim.: M12x75mm	Pos. 18 Name: Nut 8 B Quantity: 2 Dim.: M10
	Pos. 7 Name: Side bracket Quantity: 1 RIGHT	Pos. 13 Name: Bolt 8,8 B Quantity: 2 Dim.: M10x110mm	Pos. 19 Name: Plain washer Quantity: 10 Dim.: Ø 13 mm
	Pos. 8 Name: Side bracket Quantity: 1 LEFT	Pos. 14 Name: Bolt 8,8 B Quantity: 8 Dim.: M12x35mm	Pos. 20 Name: Plain washer Quantity: 4 Dim.: Ø 10,5 mm
	Pos. 3 Name: Socket plate Quantity: 1	Pos. 15 Name: Bolt 8,8 B Quantity: 2 Dim.: M10x35mm	Pos. 21 Name: Spring washer Quantity: 10 Dim.: Ø 12,2 mm
	Pos. 9 Name: Distance sleeve Quantity: 2 Dim.: Ø20x3mm L=80mm	Pos. 16 Name: Bolt 8,8 B Quantity: 6 Dim.: M8x35mm	Pos. 22 Name: Spring washer Quantity: 4 Dim.: Ø 10,2 mm
	Pos. 4 Name: Ball cover Quantity: 1	Pos. 17 Name: Nut 8 B Quantity: 8 Dim.: M12	Pos. 23 Name: Spring washer Quantity: 6 Dim.: Ø 8,2 mm
	Pos. 10 Name: Washer Quantity: 2 Dim.: Ø42xØ13x3mm		
	Pos. 5 Name: Bracket Quantity: 1 RIGHT		
	Pos. 11 Name: Washer Quantity: 6 Dim.: Ø25xØ9x2mm		
			



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Towing hitch (without electrical set)

Class: **A50-X** Cat. no. **R27**

Designed for:

Manufacturer: **FIAT**

Model: **DOBLO,**

Type: **VAN also MAXI**

produced since 01.2001 till 09.2005 and since 10.2005 till 11.2009

Technical data:

D-value: 7,9 kN

maximum trailer weight: **1300 kg**

maximum vertical cup load: **60 kg**

Approval number acc. to regulations EKG/ONZ 55.01: E20 55R-01 0935

Foreword

This towbar is designed according to rules of safety traffic regulations. The towing hitch is a safety component and can be install only by qualified personnel. Any alteration or conversion of the towing hitch is prohibited and would lead to cancellation of design certification. Remove insulating compound and underseal from vehicle (if present) in the area of the matting surfaces of the towing hitch.

The vehicle manufacturer's specifications regarding trailer load and max. vertical cup load are decisive for driving, and values for the towing hitch cannot be exceeded.

D-value formula:

$$\frac{\text{Max trailer weight [kg]} \times \text{Max vehicle weight [kg]}}{\text{Max trailer weight [kg]} + \text{Max vehicle weight [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

INSTRUCTION

De montage et d'exploitation du dispositif d'attelage à boule

Désignation de borne selon la norme		Connexion des câbles
ISO	PN	
1	L	Pour indicateurs de direction gauche
2	+	Feux de brouillard arrière
3	31	Au poids du véhicule
4	R	Pour indicateurs de direction droite
5	58R	Feux de circulation droites
6	54	Pour feux de freinage
7	58L	Feux de circulation gauches

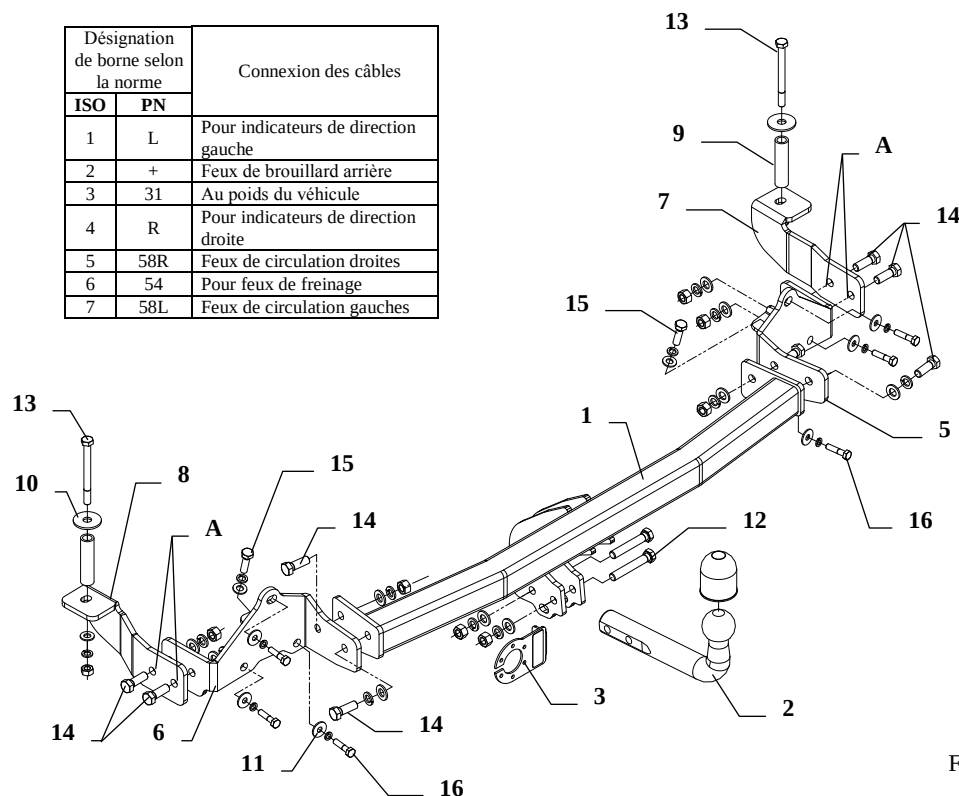


Fig. 1

Le dispositif d'attelage à boule est conçu pour être monté dans la voiture: **FIAT DOBLO, VAN, MAXI**, produit à partir de 01.2001 au 09.2005 et de 10.2005 au 12.2009, numéro de catalogue **R27** et est utilisé pour tirer des remorques du poids total **1300 kg** et de la pression totale sur la boule max **60 kg**.

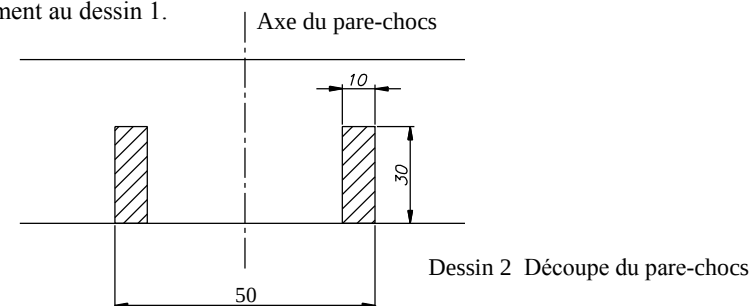
DE LA PART DU FABRICANT

Merci d'avoir choisi le dispositif d'attelage à boule produit par notre société. Son fiabilité a été confirmée dans de nombreux tests et par les opinions des clients satisfaits. Toutefois, la fiabilité des dispositifs d'attelage à boule dépend aussi d'installation et d'exploitation correcte. Pour cette raison, nous vous demandons de lire attentivement cette instruction de montage et de respecter les conseils.

Le dispositif d'attelage à boule doit être monté dans des emplacements prévus à ce but par le fabricant de voiture.

Instructions de montage

1. Démontez le pare-chocs.
2. Démontez son renfort en métal (il ne sera pas remonté).
3. Au dessous, la poutre transversale est bouchée des bouchons en plastique. Il faut enlever les bouchons, et ensuite dans la partie du coffre enlever le bouchon en plastique. On obtient le trou, dans lequel il faut glisser des douilles $\varnothing 20 \times 3$, L=80mm (pos. 9), et ensuite introduire la vis M10x110mm (pos.13) avec la rondelle plate (pos.10) conformément au dessin 1.



4. A la place du renfort desserré, serrer les éléments de l'attelage (pos.5 et 6) et serrer à l'aide des vis M8x35mm (pos. 16) en face, et au dessous à l'aide des vis M10x35mm – pos.15 (sans serrer).
5. Placer la poutre principale de l'attelage (pos. 1) aux éléments et serrer à l'aide des vis M12x35mm (pos. 14).
6. Serrer les éléments (pos.7 et 8) aux éléments (pos.5 et 6) à travers des trous (pos. A) à l'aide des vis M12x35mm (pos.14) et à l'aide de la vis M10x110mm (pos. 13), serrer avec le longeron.
7. Serrer tous les vis aux couples de serrage, comme indiqué dans le tableau.
8. Monter le pare-chocs, après avoir découpé ses fragments conformément au dessin 2.
9. Serrer la boule d'attelage (pos.2) avec la tôle sous la prise (pos.3) à l'aide des vis M12x75mm (pos.12).
10. Connecter les câbles de la prise 7 – à l'installation électrique en conformité avec les instructions d'une usine automobile (recommandé la mise en œuvre d'une station-service autorisée).
11. Remplir des pertes de peinture causées durant l'installation.

Couples de serrage recommandé pour les vis et les écrous 8,8:

M6 - 11 Nm	M 8 - 25 Nm	M 10 - 50 Nm
M 12 - 87 Nm	M 14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

Attention

Après le montage du dispositif d'attelage à boule, il faut obtenir l'inscription dans le certificat d'immatriculation de véhicule à la station de contrôle technique, adéquate au domicile.

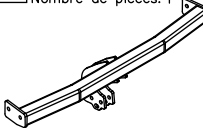


Le véhicule doit être équipé de :

- indicateurs de direction latéraux
- retroviseurs extérieurs, elles doivent couvrir au moins la largeur de remorque

Vérifier le serrage de toute la boulonnerie après 1 000 km de traction.

La boule d'attelage doit être maintenue propre et conservée de graisse consistante.

Equipement du dispositif d'attelage à boule:

Pos. 1	Poutre principale Nombre de pièces: 1	Pos. 6	Appui gauche  Nombre de pièces: 1	Pos. 12	Vis 8,8 B M12x75mm  Nombre de pièces: 2	Pos. 18	Ecrou 8 B M10  Nombre de pièces: 2
		Pos. 7	Appui droit  Nombre de pièces: 1	Pos. 13	Vis 8,8 B M10x110mm  Nombre de pièces: 2	Pos. 19	Rondelle ø13mm  Nombre de pièces: 10
Pos. 2	Boule d'attelage  Nombre de pièces: 1	Pos. 8	Appui gauche  Nombre de pièces: 1	Pos. 14	Vis 8,8 B M12x35mm  Nombre de pièces: 8	Pos. 20	Rondelle ø10,5mm  Nombre de pièces: 4
Pos. 3	Support de prise  Nombre de pièces: 1	Pos. 9	Douille d'écartement ø20x3, L=80mm  Nombre de pièces: 2	Pos. 15	Vis 8,8 B M10x35mm  Nombre de pièces: 2	Pos. 21	Rondelle grower ø12,2mm  Nombre de pièces: 10
Pos. 4	Protecteur de la boule  Nombre de pièces: 1	Pos. 10	Rondelle ø42xø13x3mm  Nombre de pièces: 2	Pos. 16	Vis 8,8 B M8x35mm  Nombre de pièces: 6	Pos. 22	Rondelle grower ø10,2mm  Nombre de pièces: 4
Pos. 5	Appui droit  Nombre de pièces: 1	Pos. 11	Rondelle ø25xø9x2mm  Nombre de pièces: 6	Pos. 17	Ecrou 8 B M12  Nombre de pièces: 8	Pos. 23	Rondelle grower ø8,2mm  Nombre de pièces: 6



PPUH AUTO-HAK z.J.

Fabrication des dispositifs d'attelage à boule
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax +48 (59) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Dispositif d'attelage à boule sans équipement électrique

Classe: **A50-X** Numéro de catégorie: **R27**

Conçu pour être monté dans un véhicule:

Fabricant: **FIAT**

Modèle: **DOBLO,**

Type : **VAN, MAXI**

Produit à partir de 01.2001 au 09.2005

Et de 10.2005 au 12.2009

Caractéristiques techniques:

Valeur de puissance **D: 7,9 kW**

Poids maximal de remorque: **1300 kg**

Pression max autorisée sur la boule
d'attelage: **60 kg**

**Numéro d'homologation conforme aux lignes directrices fixées par le
règlement CEE-NU 55.01: E20-55R-01 0935**

Information préliminaire

Le dispositif d'attelage à boule est conçu en conformité avec les principes de sécurité de la circulation route. Le dispositif d'attelage à boule est un facteur qui influence la sécurité routière et peut être installé uniquement par du personnel qualifié.

Toute modification sur la construction du dispositif d'attelage est interdite. Cela entraîne l'annulation de l'autorisation de mise en circulation. S'il y en a une, enlever le mastic isolant ou la couche de protection au châssis, à proximité de la surface d'appui du crochet. Appliquer une couche de protection antirouille sur les parties nues de la carrosserie et sur les trous.


Les informations contraignantes quant aux valeurs des charges sont celles, fournies par le constructeur de véhicule, ou le poids maximal de remorque et pression max autorisée sur la boule d'attelage. Les valeurs des paramètres du dispositif ne peuvent pas être dépassées.

La formule pour calculer la puissance D:

$$\frac{\text{poids maximum de remorque [kg]} \times \text{poids maximum de véhicule [kg]}}{\text{poids maximum de remorque [kg]} + \text{poids maximum de véhicule [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

INSTRUKCJA montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Kierunkowskazy lewe
2	+	Tylne światła przeciwmgłowe
3	31	Masa
4	R	Kierunkowskazy prawe
5	58R	Światła pozycyjne prawe
6	54	Światła hamowania
7	58L	Światła pozycyjne lewe

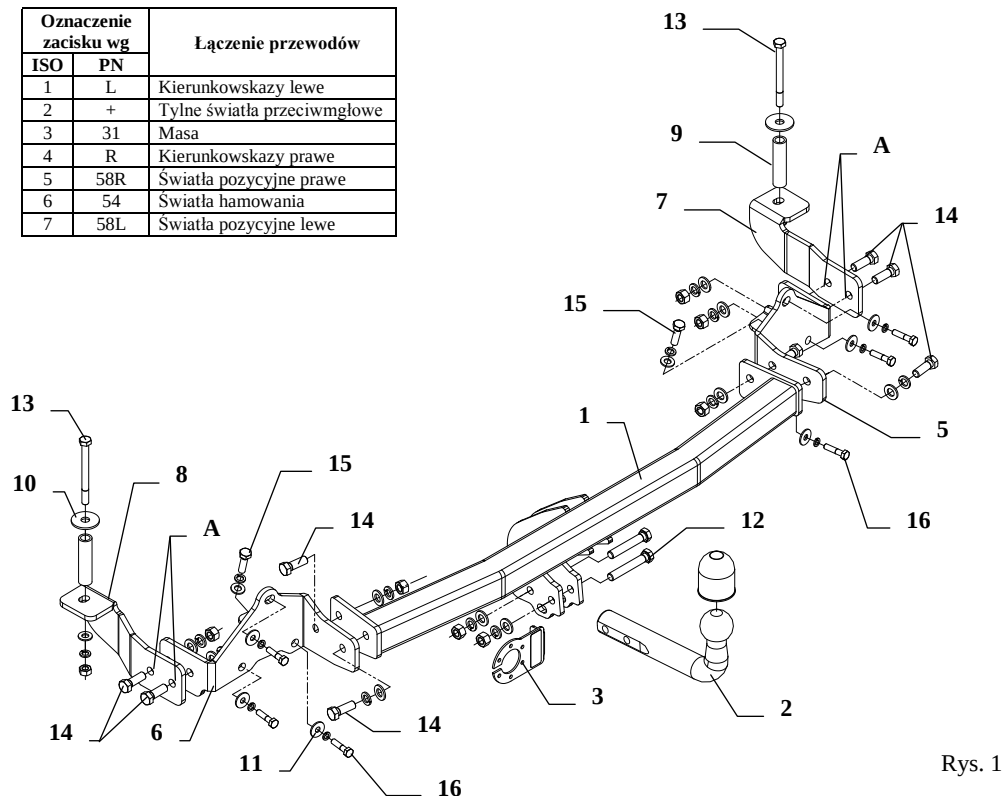

Rys. 1

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: **FIAT DOBLO, dostawczy, VAN, również MAXI**, produkowanym od 01.2001r. do 09.2005r. i od 10.2005r. do 12.2009r., numer katalogowy **R27** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej do **1300 kg** i nacisku na kulę max **60 kg**.

OD PRODUCENTA

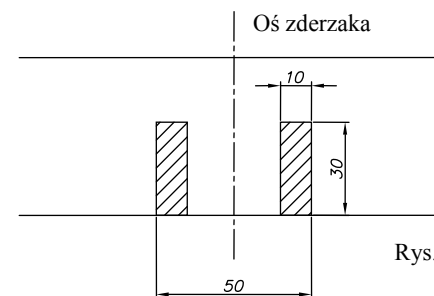
Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie zawartych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Przed rozpoczęciem montażu zaczepu należy zapoznać się z treścią instrukcji montażu o ile jest to możliwe z treścią instrukcji samochodu na stronie nr 95 oraz 160.

Kolejność czynności przy montażu

1. Odkręcić zderzak.
2. Odkręcić metalowe wzmocnienie zderzaka (nie będzie ponownie montowane).
3. Od spodu, rama poprzeczna z lewej i prawej strony jest zaślepiona plastikowymi korkami. Należy wyjąć korki a następnie w części ładunkowej (bagażowej) wyciągnąć gumową zaślepkę. W ten sposób uzyskamy przełotowy otwór, w który należy od spodu wsunąć tulejki $\varnothing 20 \times 3$, $L=80$ mm (poz. 9), a następnie przełożyć śrubą M10x110mm (poz. 13) z podkładką płaską (poz. 10) jak pokazano na rys. 1.



Rys. 2 Wycięcie zderzaka

4. W miejsce uprzednio odkręconego metalowego wzmocnienia przykręcić elementy zaczepu (poz. 5 i 6) i skrócić śrubami M8x35mm (poz. 16) od czoła, a od spodu M10x35mm – poz. 15 (luźno).
5. Do tak przygotowanych elementów przyłożyć belkę główną zaczepu (poz. 1) i skrócić śrubami M12x35mm (poz. 14).
6. Do elementów (poz. 5 i 6) przez otwory (poz. A) przykręcić elementy (poz. 7 i 8) śrubami M12x35mm (poz. 14) oraz śrubą uprzednio włożoną M10x110mm (poz. 13), skrócić z podłużnicą.
7. Dokręcić wszystkie śruby z momentem, jak pokazano w tabeli.
8. Przykręcić zderzak po uprzednim wycięciu fragmentów jak pokazano na rys. 2.
9. Przykręcić część kulistą zaczepu (poz. 2) wraz z blachą pod gniazdo (poz. 3), śrubami M12x75mm (poz. 12) z wyposażenia.
10. Podłączyć przewody z gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
11. Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm	M14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

Samochód powinien być wyposażony w :

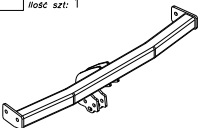


-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 1 000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.

Wyposażenie zaczepu:

Poz. 1 Nazwa: Belka główna Ilość szt.: 1	Poz. 6 Nazwa: Wspornik Ilość szt.: 1 LEWY	Poz. 12 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt.: 2 Wymiar: M12x75mm	Poz. 18 Nazwa: Nakrętka 8 B Ilość szt.: 2 Wymiar: M10
	Poz. 7 Nazwa: Wspornik boczny Ilość szt.: 1 PRAWY	Poz. 13 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt.: 2 Wymiar: M10x110mm	Poz. 19 Nazwa: Podkładka zwykła Ilość szt.: 10 Wymiar: Ø 13 mm
	Poz. 8 Nazwa: Wspornik boczny Ilość szt.: 1 LEWY	Poz. 14 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt.: 8 Wymiar: M12x35mm	Poz. 20 Nazwa: Podkładka zwykła Ilość szt.: 4 Wymiar: Ø 10,5 mm
	Poz. 9 Nazwa: Tulejka dystansowa Ilość szt.: 2 Wymiar: Ø20x3mm L=80mm	Poz. 15 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt.: 2 Wymiar: M10x35mm	Poz. 21 Nazwa: Podkładka sprężynowa Ilość szt.: 10 Wymiar: Ø 12,2 mm
	Poz. 10 Nazwa: Podkładka płaska Ilość szt.: 2 Wymiar: Ø42xØ13x3mm	Poz. 16 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt.: 6 Wymiar: M8x35mm	Poz. 22 Nazwa: Podkładka sprężynowa Ilość szt.: 4 Wymiar: Ø 10,2 mm
	Poz. 11 Nazwa: Podkładka płaska Ilość szt.: 6 Wymiar: Ø25xØ9x2mm	Poz. 17 Nazwa: Nakrętka 8 B Ilość szt.: 8 Wymiar: M12	Poz. 23 Nazwa: Podkładka sprężynowa Ilość szt.: 6 Wymiar: Ø 8,2 mm
	Poz. 5 Nazwa: Wspornik Ilość szt.: 1 PRAWY		

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

FIAT DOBLO,

Dostawczy, VAN, również MAXI

produkowanego od 01.2001r. do 09.2005r. i
od 10.2005r. do 12.2005r.

Data produkcji

Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: A50-X Nr kat. **R27**

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: **FIAT**

Model: **DOBLO**

Typ: **dostawczy, VAN, również MAXI**

produkowanego od 01.2001r. do 09.2005r. i od 10.2005r. do 12.2009r.

Dane techniczne:

wartość siły **D: 7,9 kN**

maksymalna masa przyczepy: **1300 kg**

maksymalny nacisk na kulę: **60 kg**

**Numer homologacji zgodnie z wytycznymi
regulaminu EKG/ONZ 55.01: E20 55R-01 0935**

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Maks. masa samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Maks. masa samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$