



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21

8790 Waregem - België

☎ (056) 60 42 12 (5l.) - Fax (056) 60 01 93

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 102 - AUDI 80 COUPE

'89 - '96


ZUSAMMENSTELLUNG

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1 Anhängavorrichtung Nr. 102 | |
| 1 Kugelstange T43 - Länge 310mm | |
| mit Kugel dia. 50mm | (*) |
| 4 Muttern mit Bolzen M12-30 | (*) |
| 4 Sicherheitsritzel 12mm | (*) |
| oder : 1 Kugelhalter mit Kugel 50mm | |
| 1 Ziehstück -h | (G) |
| 4 Muttern mit Bolzen M12-30 | (G) |
| 4 Muttern mit Bolzen M10-35 | (A) |
| 9 Muttern mit Bolzen M10-30 | (B-C-D-E-F-C') |
| 2 Ritzel 60-12 | (D-F) |
| 1 Balken -o | (A) |
| 1 Montierstück -i | (D) |
| 1 Montierstück -j | (A) |
| 1 Montierstück -k | (B) |
| 1 Montierstück -l | (C-C') |
| 1 Montierstück -m | (A') |
| 13 Sicherheitsritzel dia 10 | (A-B-C-D-E-F-C') |
| 4 Sicherheitsritzel dia 12 | (G) |

'D'-Wert: 8,60

'S'-Wert: 50

zul. Anhängelast: 1500

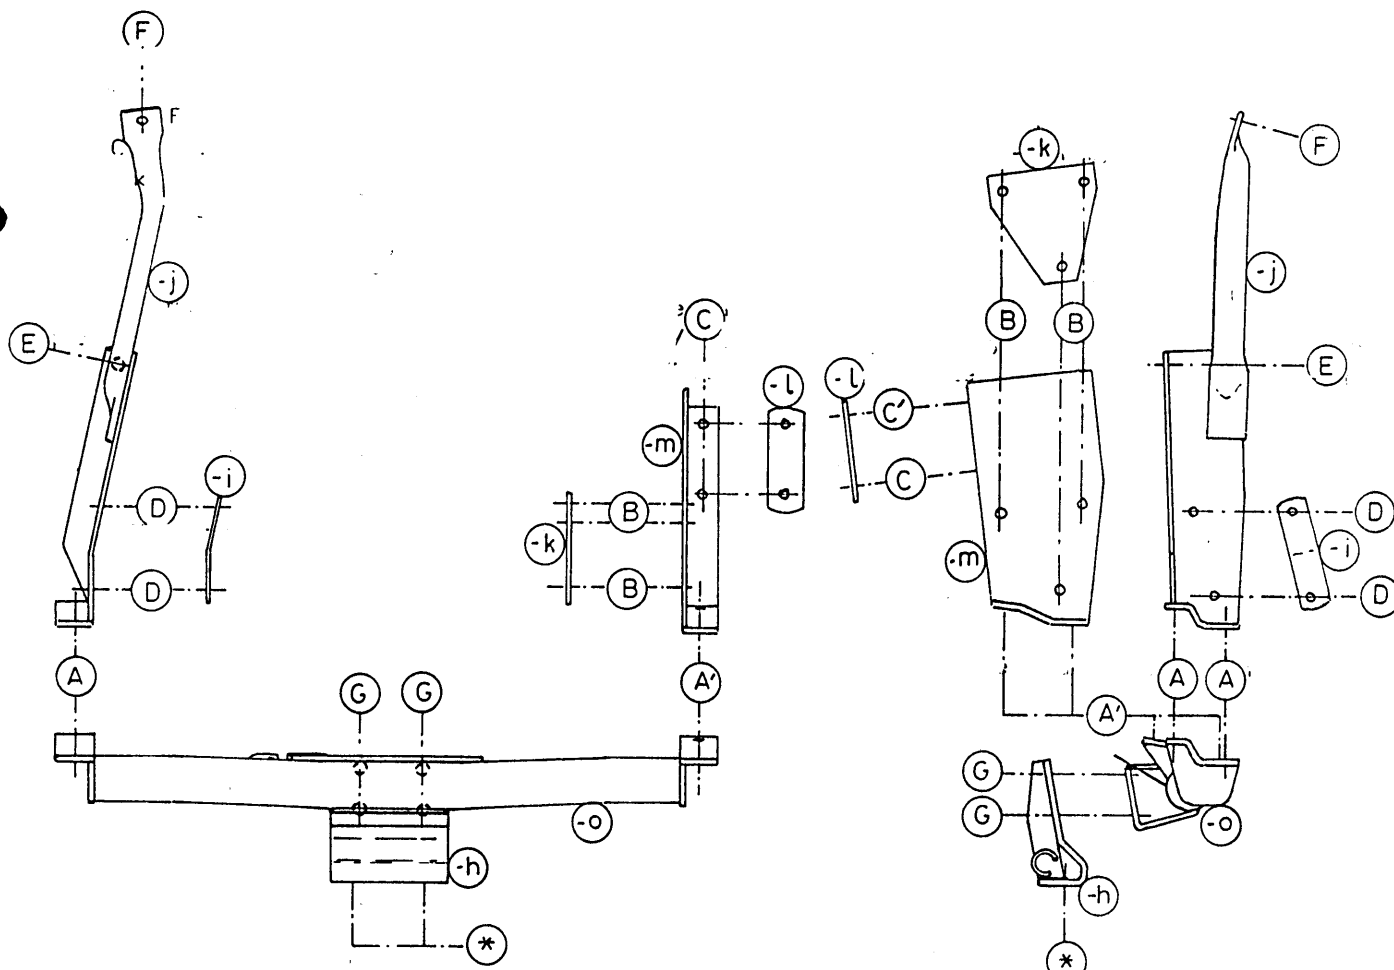



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21

8790 Waregem - België

☎ (056) 60 42 12 (Sl.) • Fax (056) 60 01 93

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 102 - AUDI 80 COUPE

89 - 96

ANBAUANLEITUNG

1. Grundbekleidung und Reserverad aus den Kofferraum wegnehmen. Stossdämpfer hinten abnehmen.
2. Die Montierstücke -j und -m beilegen in den Koffer gegen Aussenseite von Verstärkungen mit A hinten gegen Karosserie ; C und E gegen Grund vom Koffer ; B und D passend mit vorgesehene Löcher in die Verstärkungen. Montierstücke -i und -k kommen an die Innenseite den Verstärkungen und denn Bolzen einbringen.
3. Wärmeschild oben Auspuff wegnehmen.
4. A, C, E und F durchbohren (diam. 10,5) ; C' noch nicht.
5. Bei E, F und C Bolzen montieren, bei E und F Ritzel und bei C Montierstück -l unten beilegen. Erst nun C' bohren via Untenseite und Bolzen einbringen.
6. Balken -o an die Aussenseite den Karosserie festmachen via A und fest anschrauben.
7. Stossfänger wieder montieren, aber zuerst in die Untenseite ein Stück ausschneiden mit folgenden Massen :

!	!	!	^
!<	180mm	>!<	80mm >!
!		!	100mm ^

8. Kugelstück T43 montieren und alles fest anschrauben.
 9. Wärmeschild, Grundbekleidung und Reserverad wieder festmachen.
- (F) Stützlast : 50 bis 75 kg
Zul. Zugbelastung : 1500 kg

