



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21
8790 Waregem · België

☎ (056) 60 42 12 (5l.) · Fax (056) 60 01 93

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 0335 - AUDI 80 CABRIO '91-'93

ZUSAMMENSTELLUNG


- 1 Anhängervorrichtung Nr. 335
- 1 Kugelstange T43 - Länge 360mm
mit Kugel dia. 50mm (*)
- oder : 1 Kugelhalter mit Kugel 50mm
- oder : 1 Kugelstange T35 (*)
- 4 Muttern mit Bolzen M12-30 (*)
- 4 Sicherheitsritzel 12mm (A-C-D-E)
- 7 Muttern mit Bolzen M10-30 (B)
- 2 Bolzen M10-30 (B)
- 2 Mutterritzel 60/25-M10 (B)
- 2 Montierstücke -h (A)
- 1 Montierstück -i (D)
- 1 Montierstück -j (E)
- 1 Montierstück -k (*)
- 9 Sicherheitsritzel diam. 10 (A-B-C-D-E)

'D'-Wert: 7,10
'S'-Wert: 50
zul. Anhängelast: 1200



N.V. TREKHAKEN - ATTELAGES

Hoogmolenwegel, 23 - 8790 Waregem
Tel. (056) 60.42.12 - Fax (056) 60.01.9

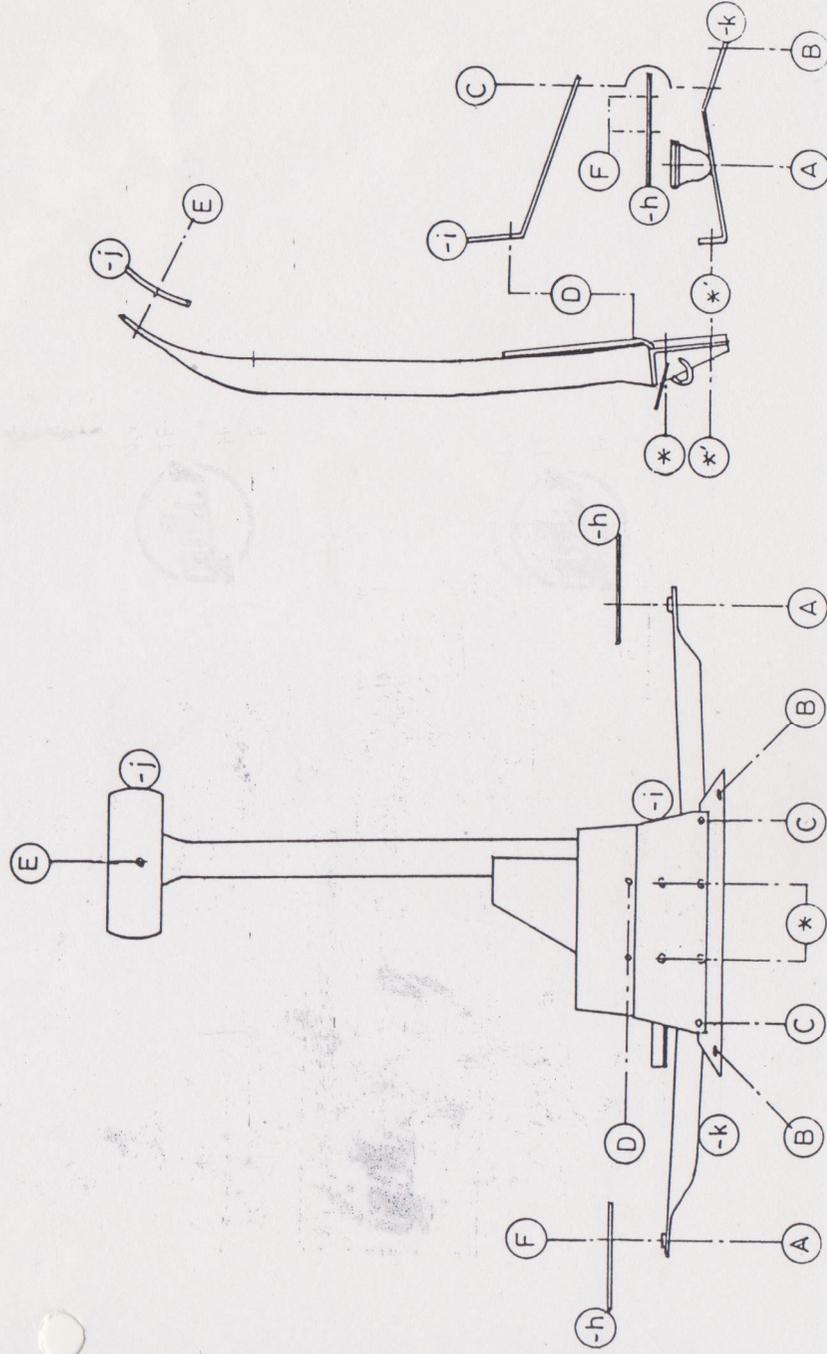



TREKHAKEN - ATTÉLAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21


8790 Waregem · België

☎ (056) 60 42 12 (5l.) · Fax (056) 60 01 93

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 0335 - AUDI 80 CABRIO '91-'93

ANBAUANLEITUNG

1. Stossfänger abnehmen und Innenbekleidung wegnehmen.
2. Montierstücke -h anbringen in den Koffer auf die freigekommene Löcher (durch Stossfänger abzunehmen). Löcher A durchbohren mit dia. 10,5mm in Karosserie und an Aussenseite Montierstück -k darauf festmachen. Nun Löcher B und C durchbohren im Karosserie ; dieses Stück passt gegen Hintenseite dem Karosserie. Denn Montierstück -i im Koffer beilegen und Punkte D durchbohren durch die Grundplatte.
Bei B Mutterritzel in Querbalken montieren auf gebohrte Löcher (einbringen via grosse Löcher in Querbalken, in den Koffer) und Bolzen eindrehen.
3. Anhängervorrichtung setzen mit : *' auf Montierstück -k ; E gegen Untenseite Grundplatte auf die gebohrte Löcher ; E gegen Rundung Grundplatte ; dieses Punkt auch durchbohren mit dia. 10,5 und Montierstück -j beilegen in den Koffer. Alle Bolzen festmachen.
4. Stossfänger wieder setzen, aber zuerst in die Untenseite ein Stück ausscheiden mit folgenden Massen :

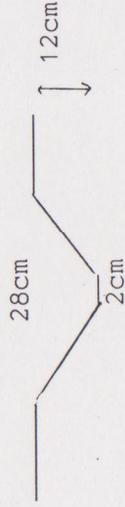

5. * Montieren und alles fest anschrauben.
6. Innenbekleidung wieder anbringen.
7. Stützlast : 50 bis 75 kg
Zul. Zugbelastung : 1200 kg

