



Fitting instructions

Make:	Peugeot
-------	---------

	407 SW + Break
--	----------------

Type:	4959
-------	------

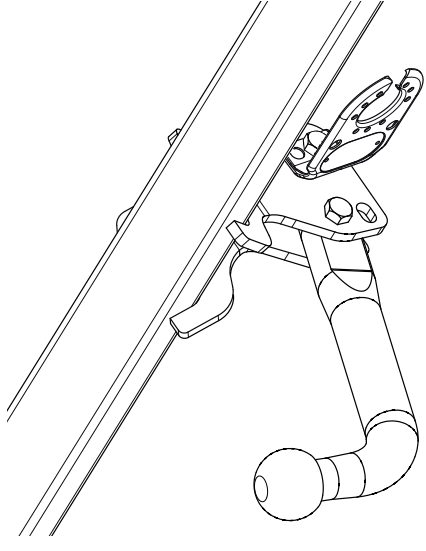

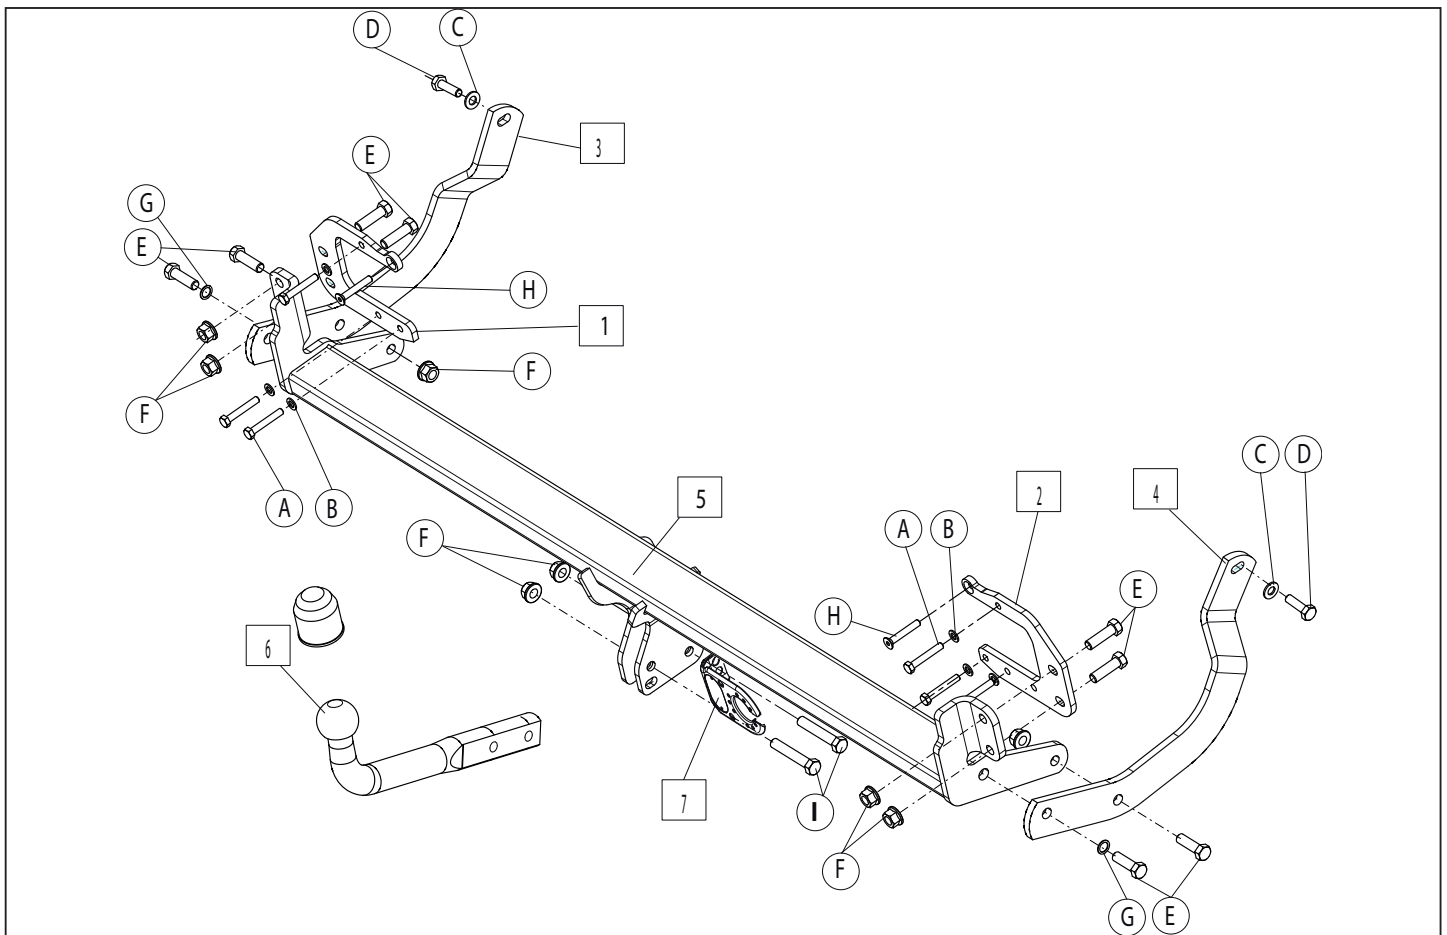

© 495970/23-05-2008/1

(A) 6x H M8x50 (CL 8.8)

(B) 6x M8

(C) 2x M10

(D) 2x H M10x35 (CL 8.8)

(E) 8x H M12x40 (CL 10.9)

(F) 8x H M12 (CL 10)

(G) 2x M12

(H) 2x FHC 8x50 (CL 8.8)



(I) 2x H M12x70 (CL 10.9)

4959





BRINK

4959






BRINK

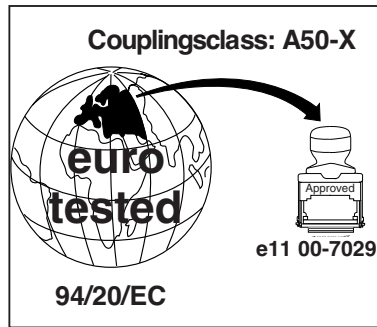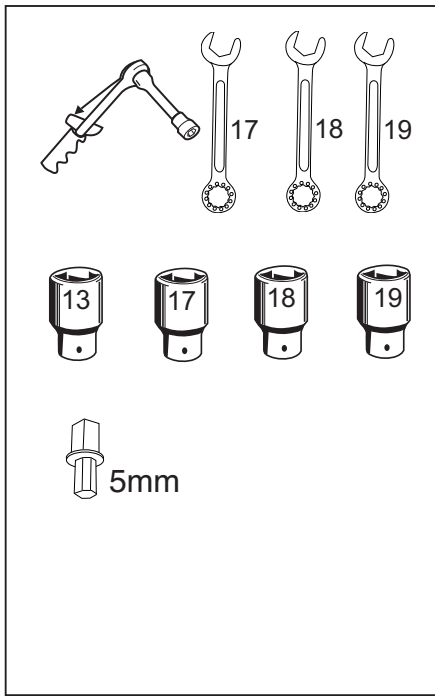



D-Value : 9,5¹-N

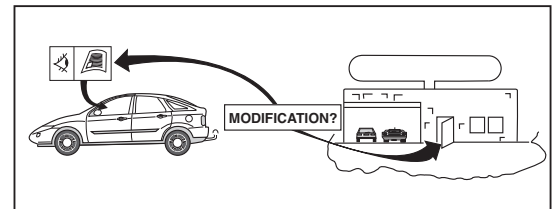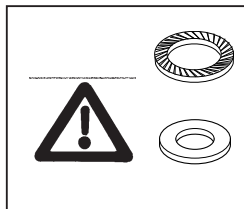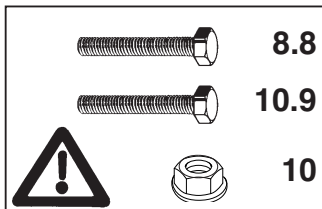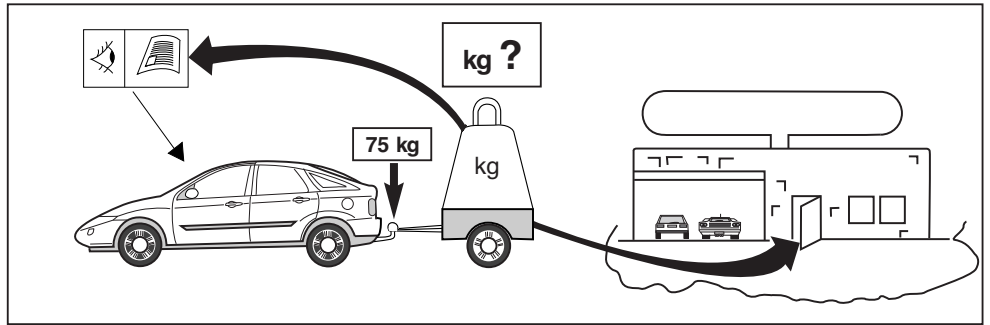

© 495970/23-05-2008/3

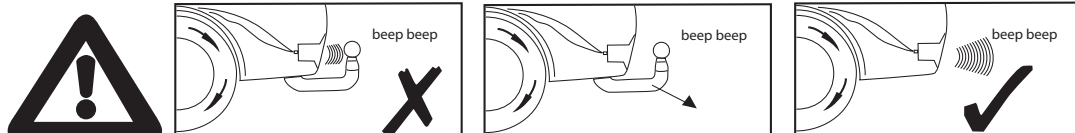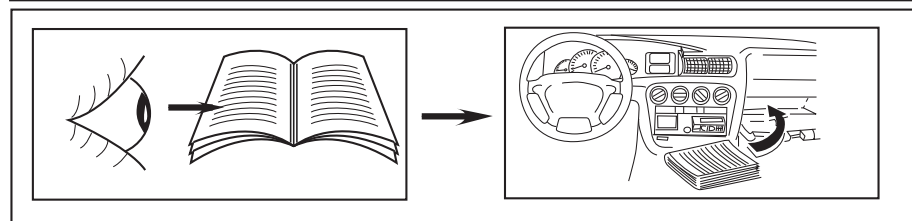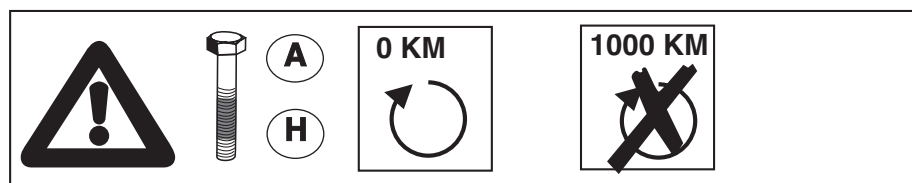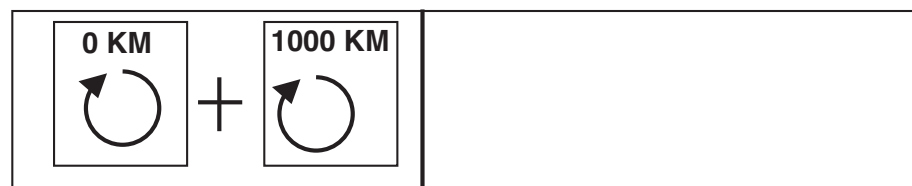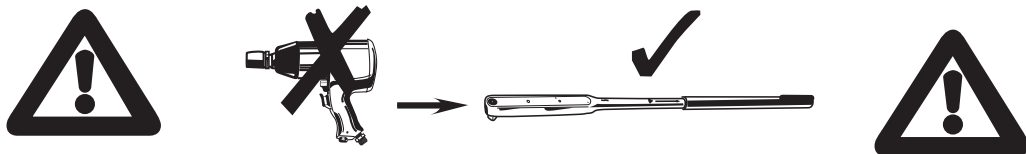

© 495970/23-05-2008/12

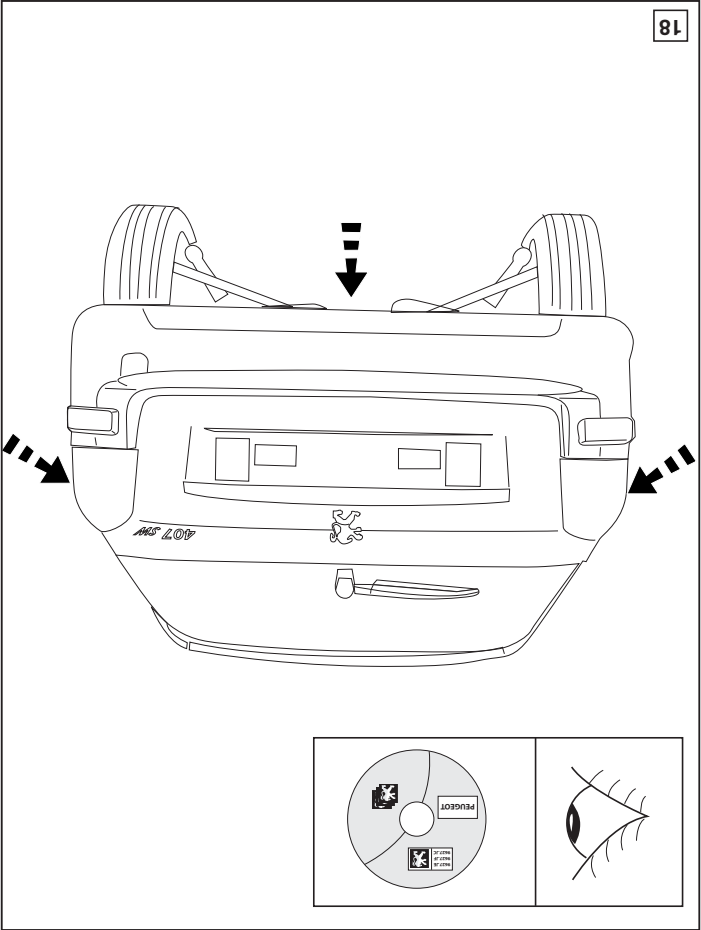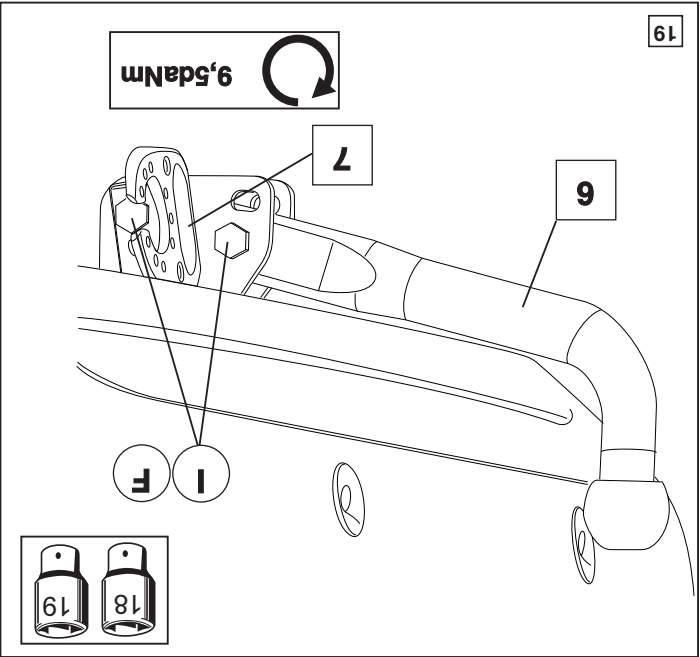




NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.



All measurements are in mm!

HINWEISE:






* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
* Elektrische Anlage gemäß SIVZO anbringen.


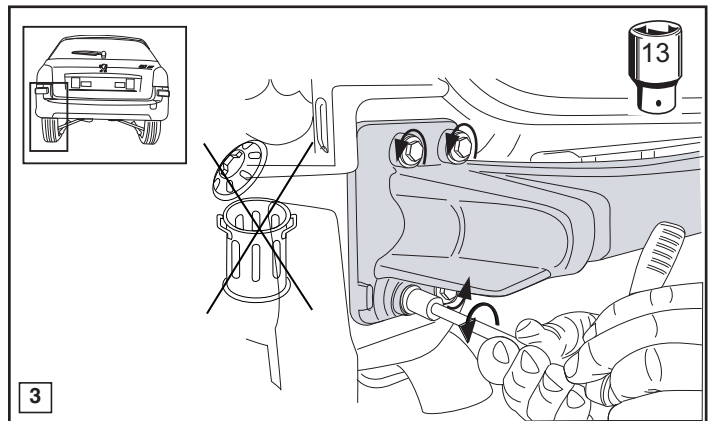
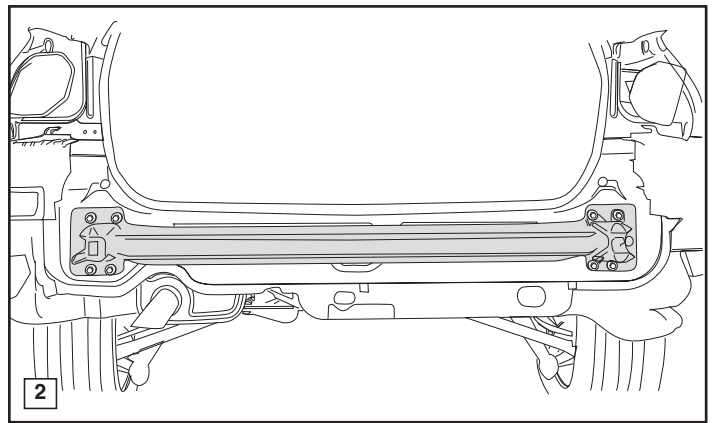
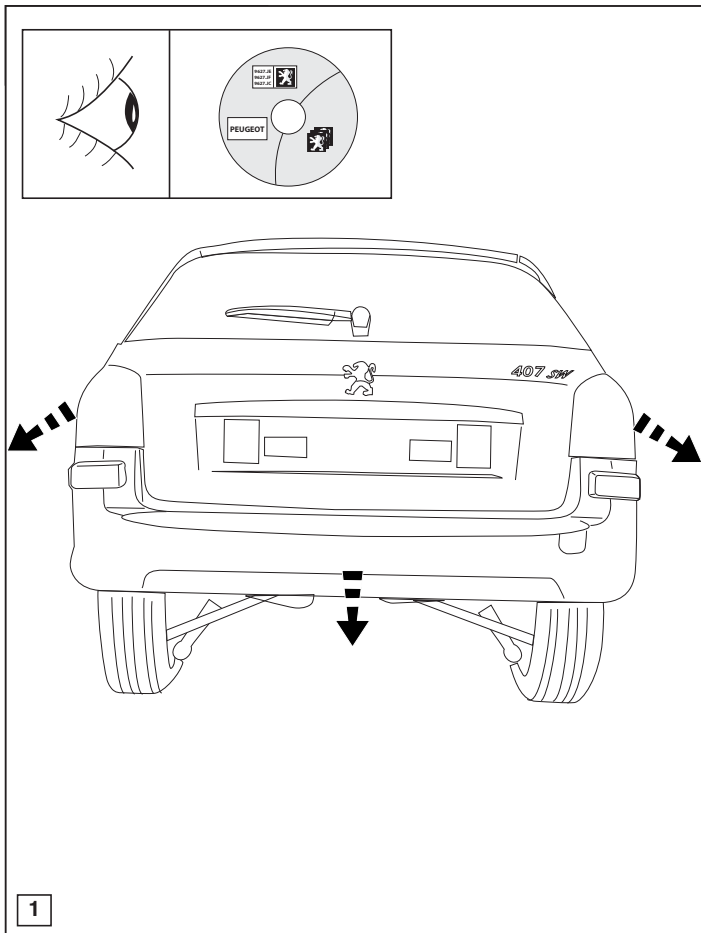


© 495970/23-05-2008/5


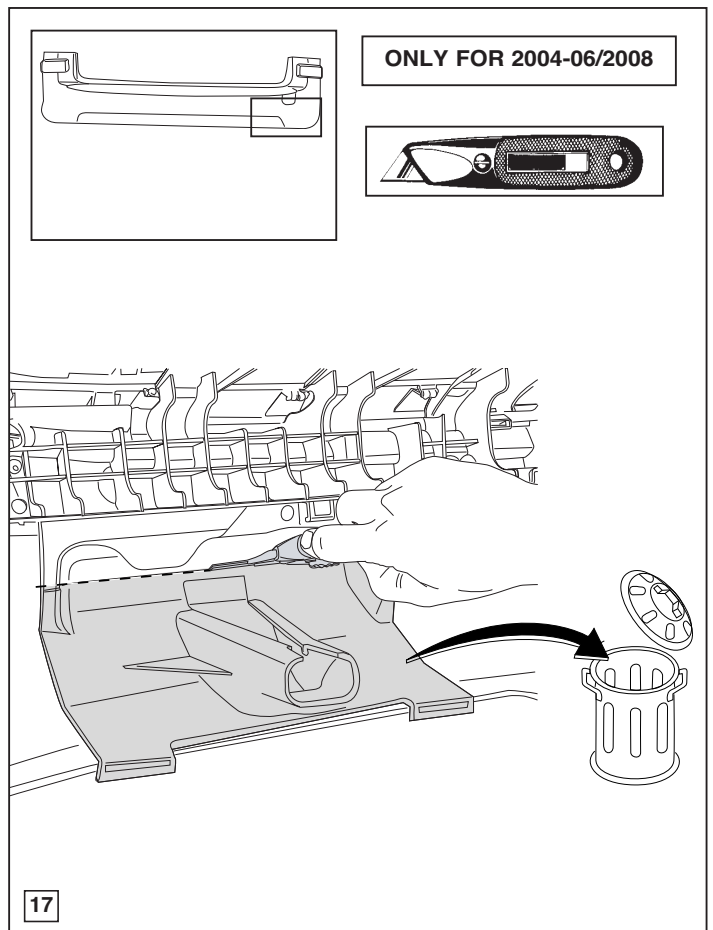
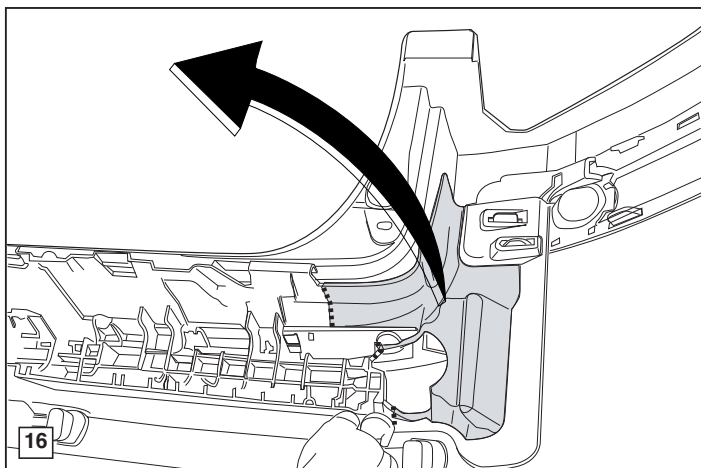


© 495970/23-05-2008/10

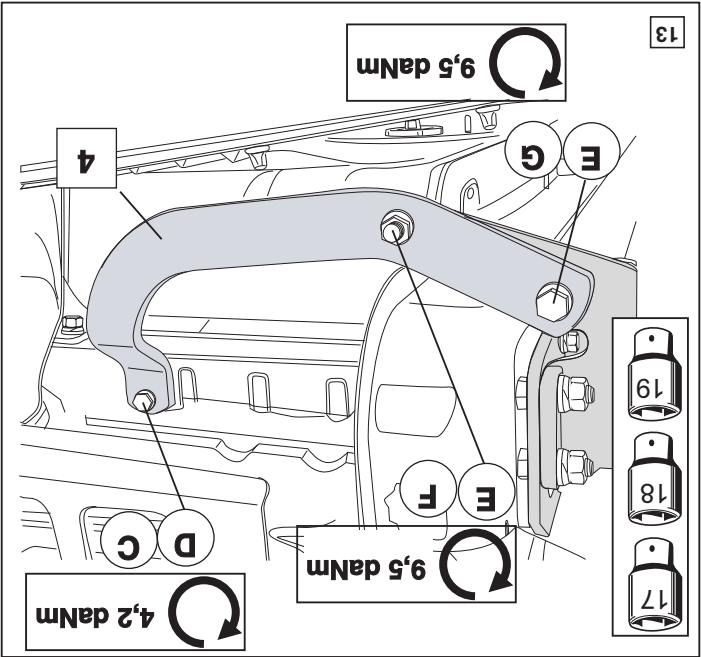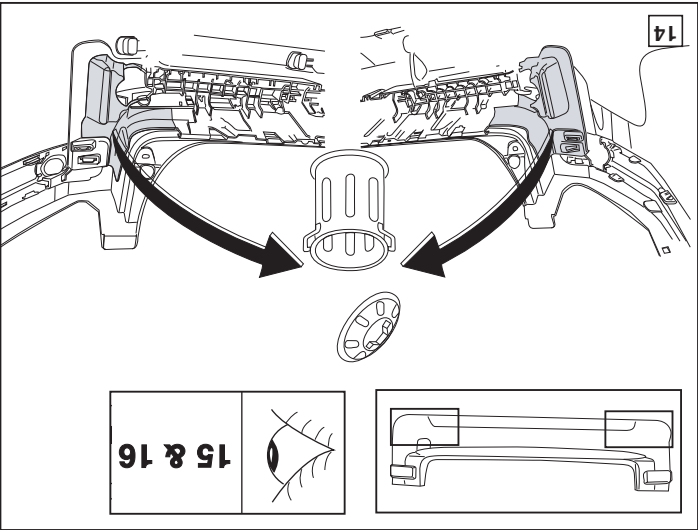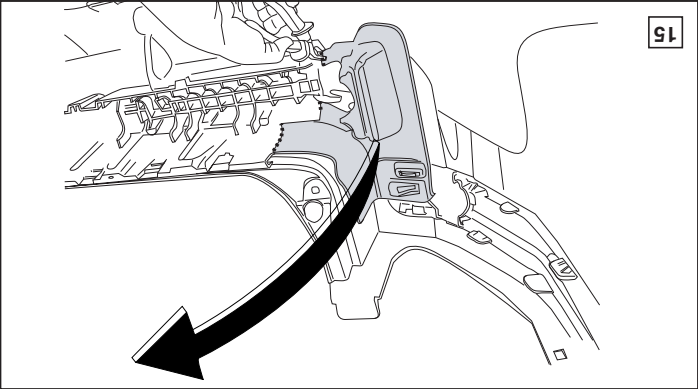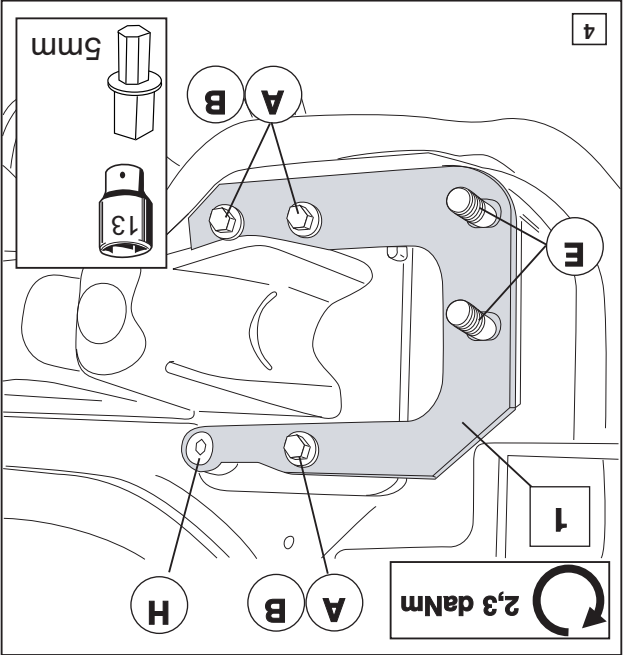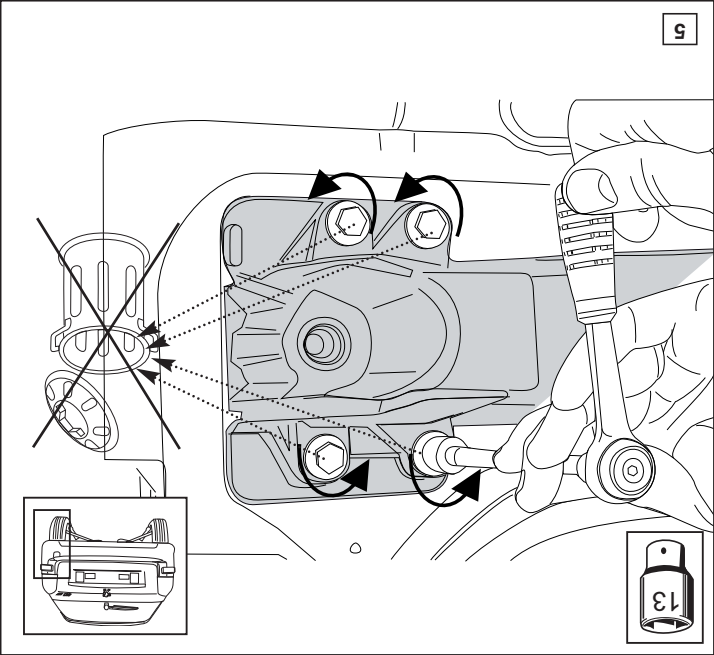

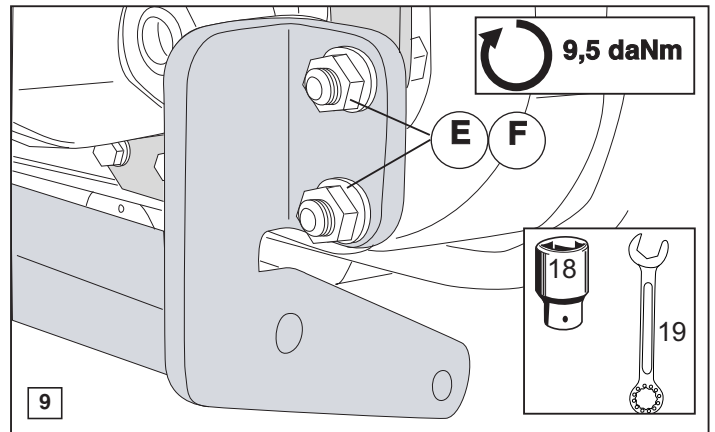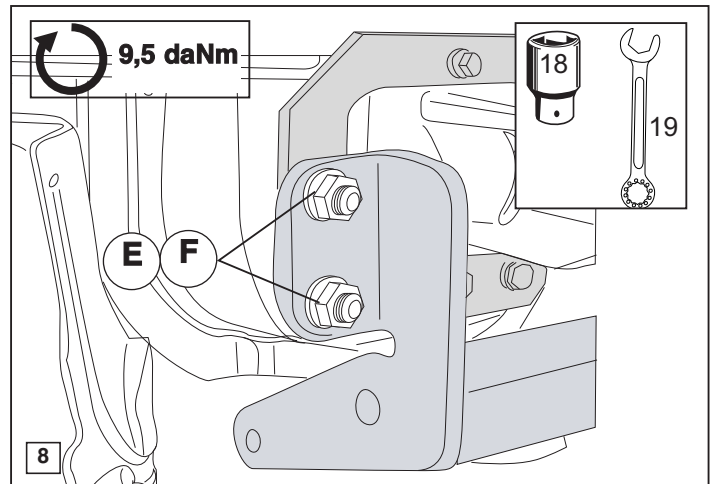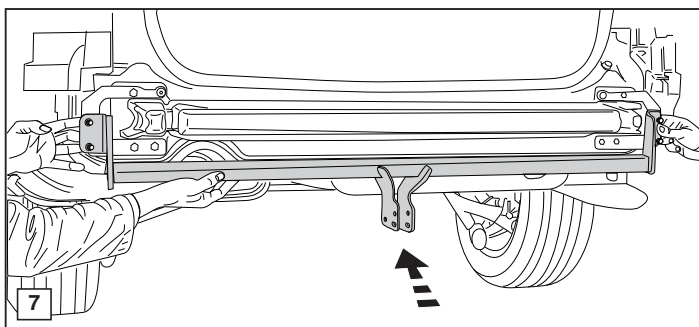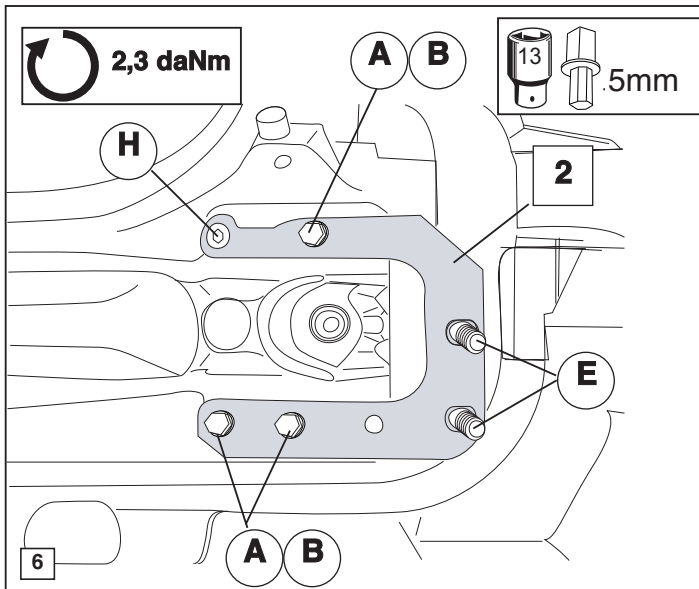

© 495970/23-05-2008/7

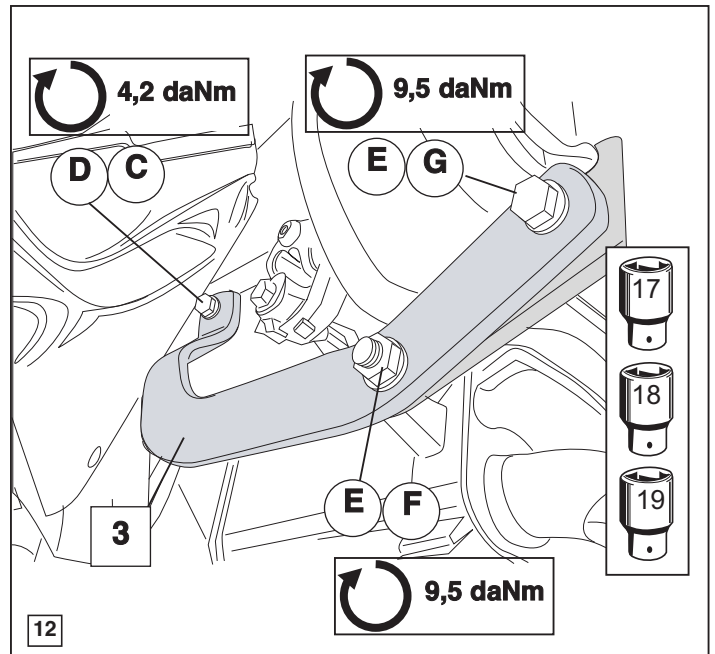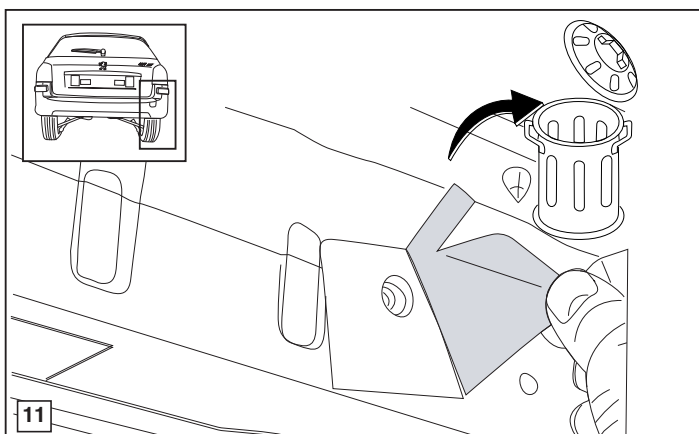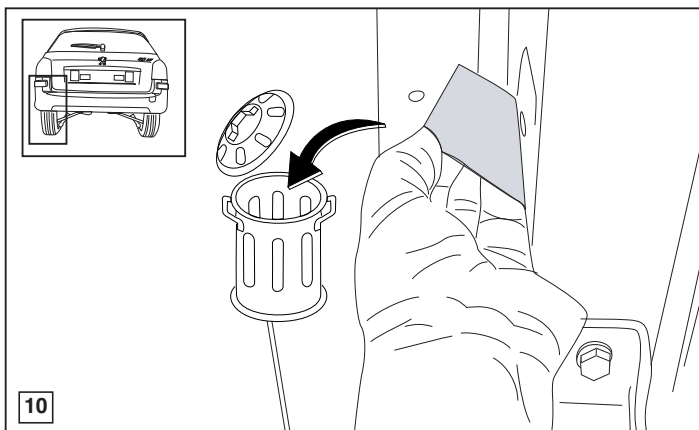

© 495970/23-05-2008/8