





Towbar



6240 Art. nr.: **6661**

Audi/Vw/Seat








- Q3 (S-Line) (8U)
- Tiguan
- Ateca
- Tarraco


2012->
2007->
2016->
2018->

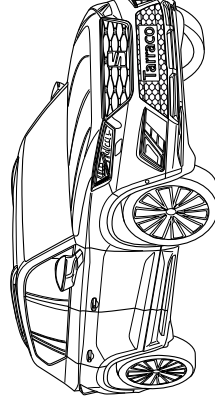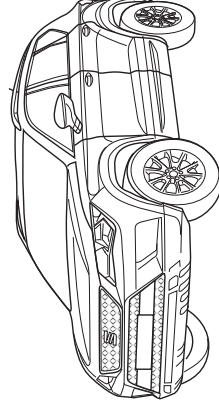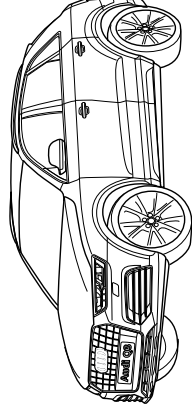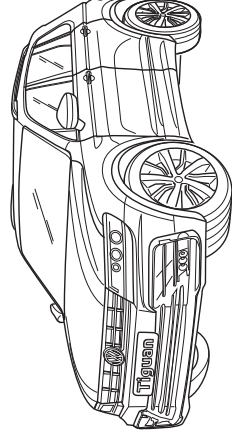


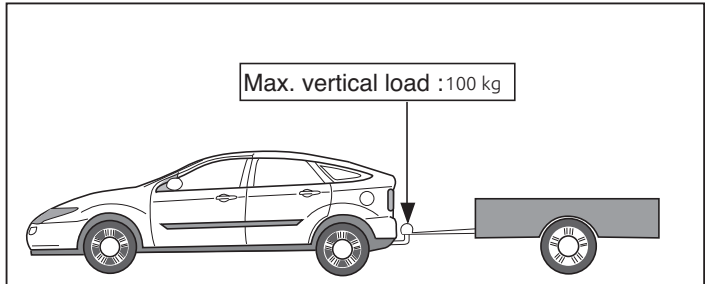
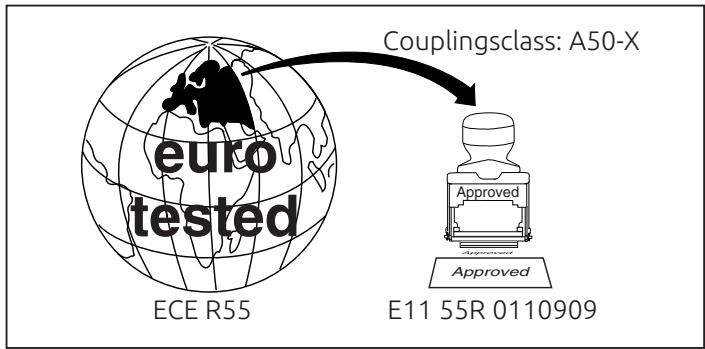


D-Value: 12,6 kN

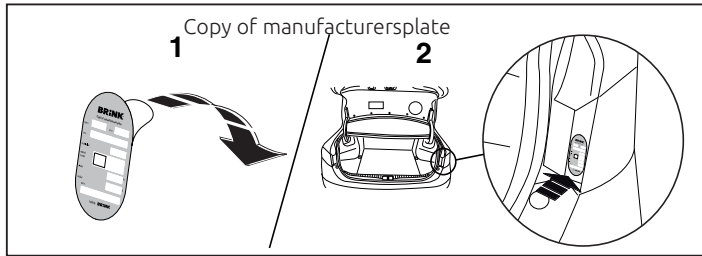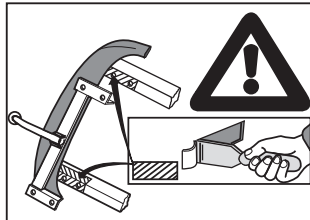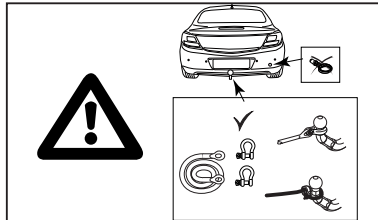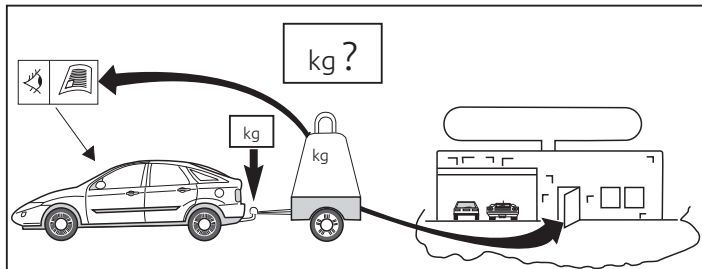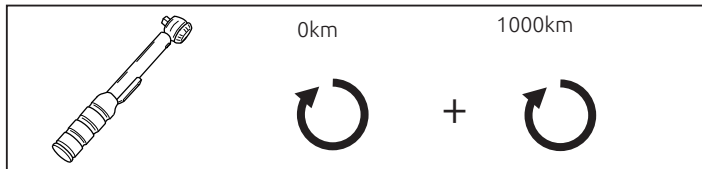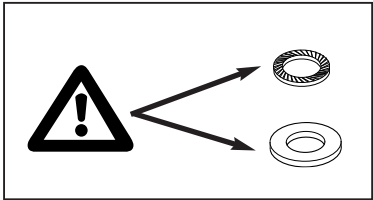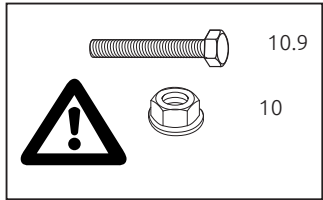


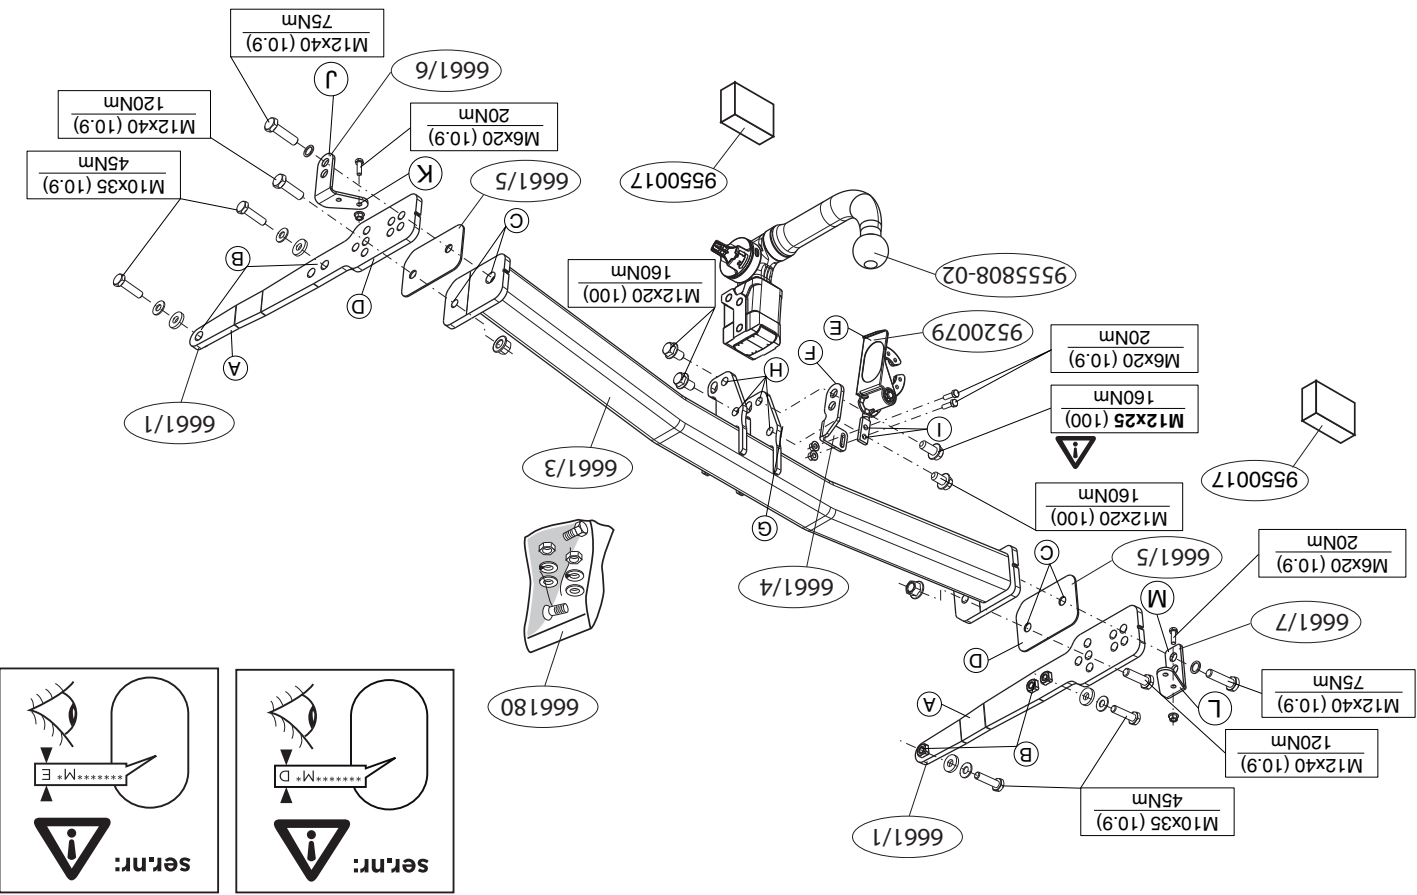

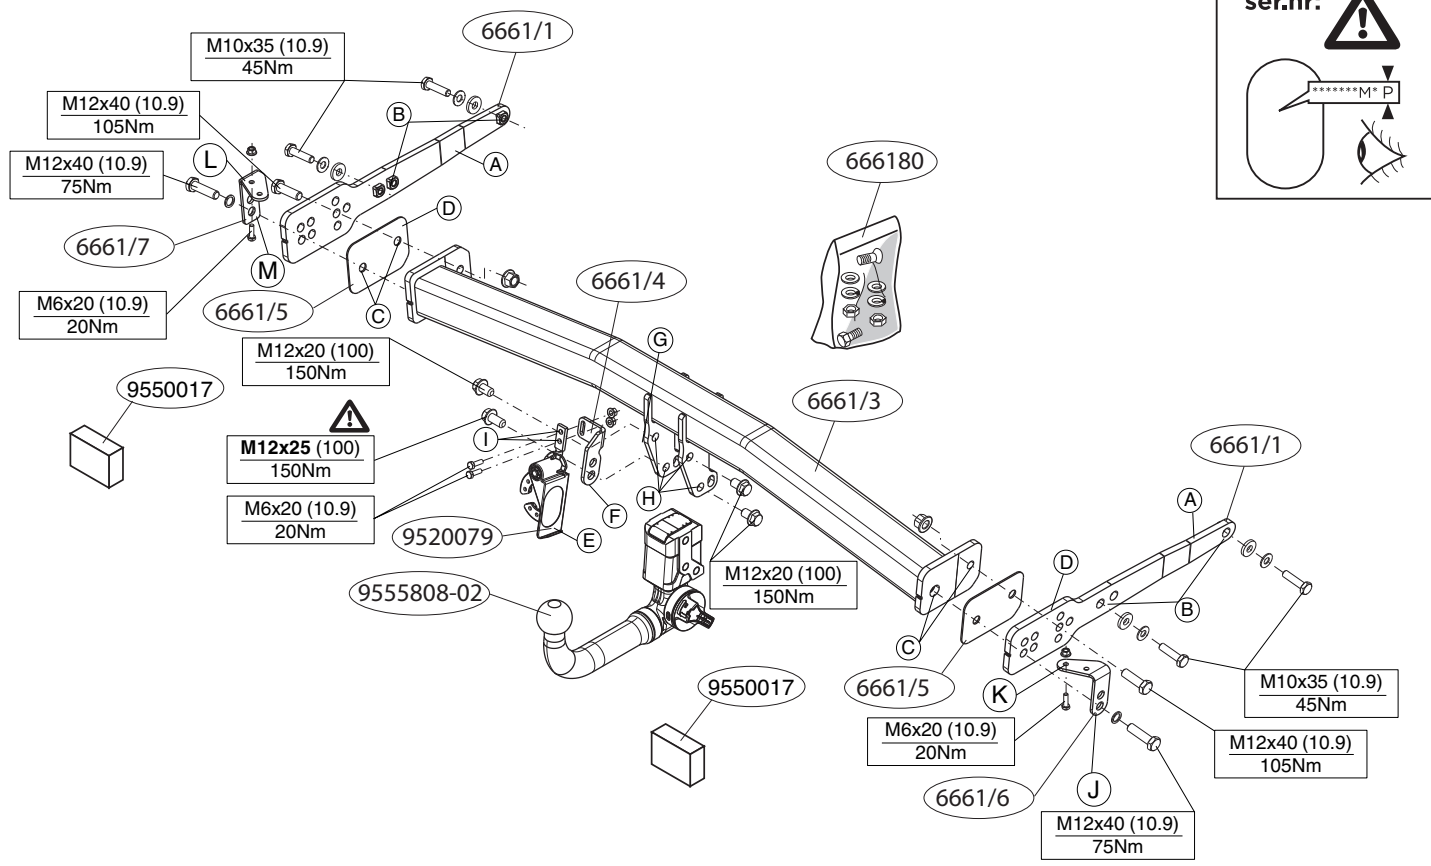

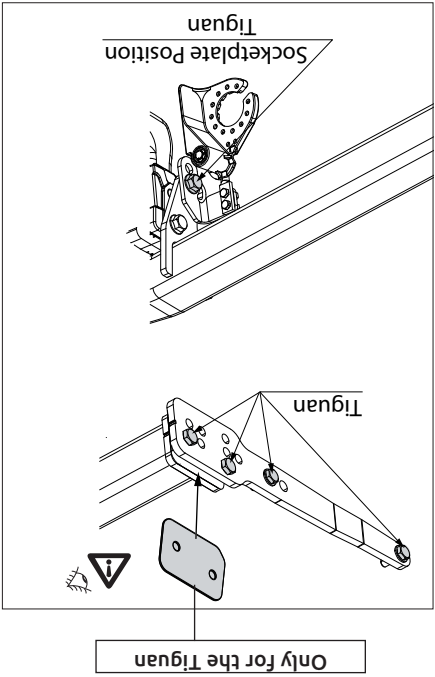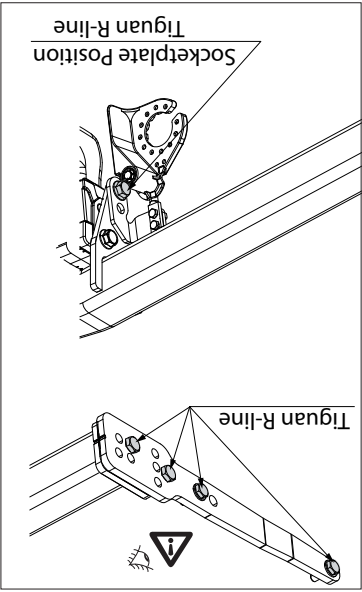

Tiguan 2007-2016

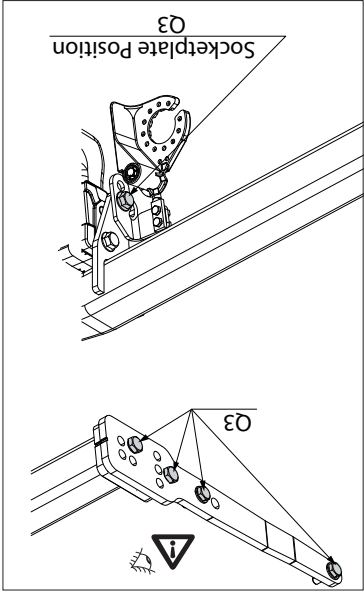

Audi Q3





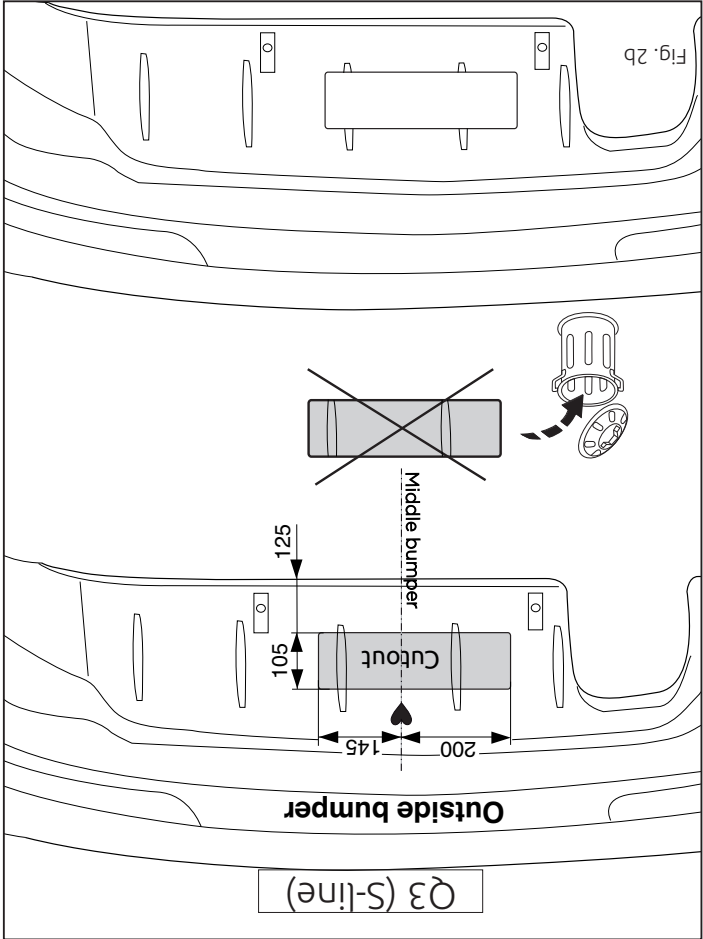


Fig. 2b



Tiguan 2016->

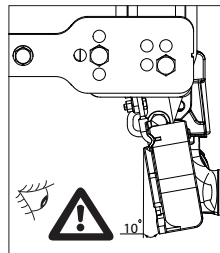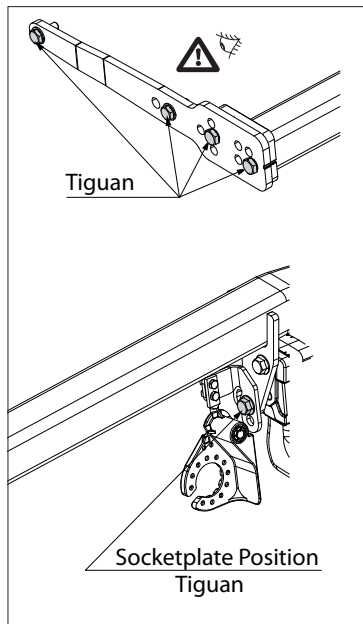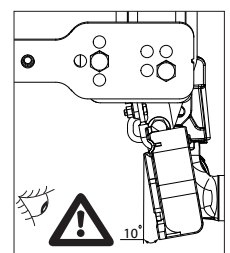


Ateca 2016->

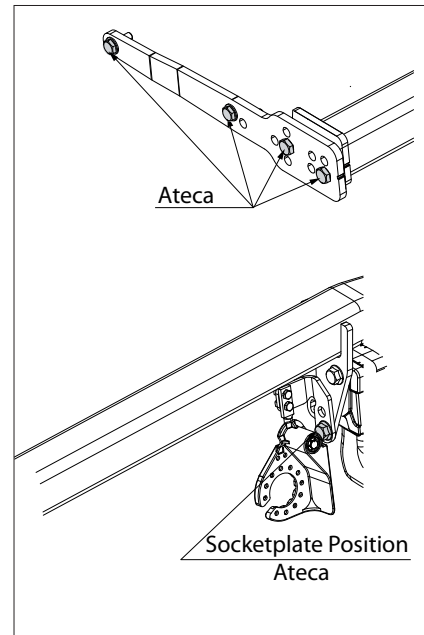

© 624070/13-01-2017/6

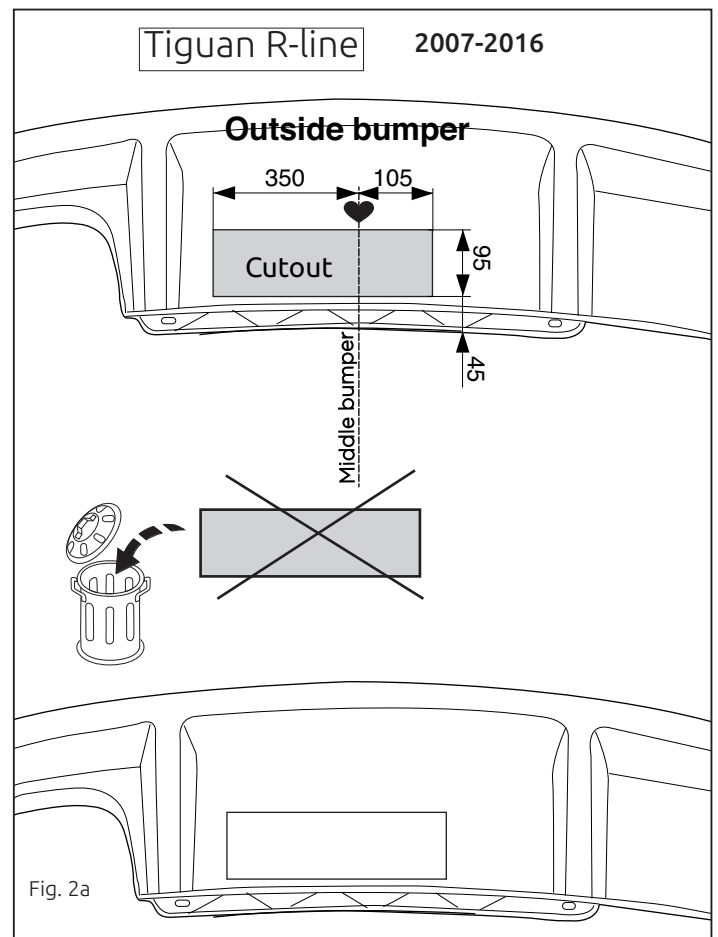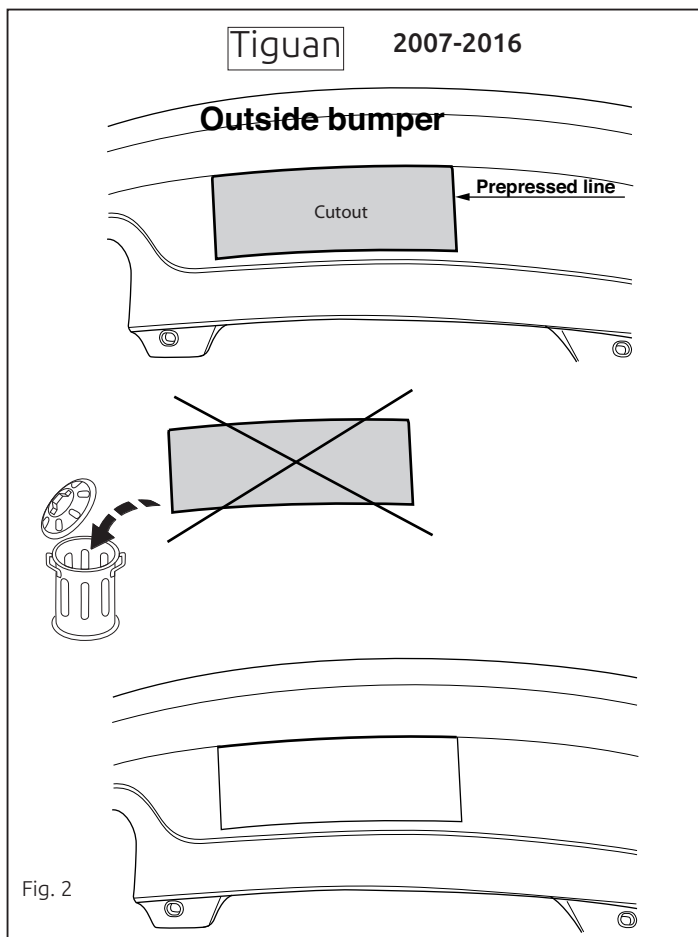

© 666170/12-03-2019/23

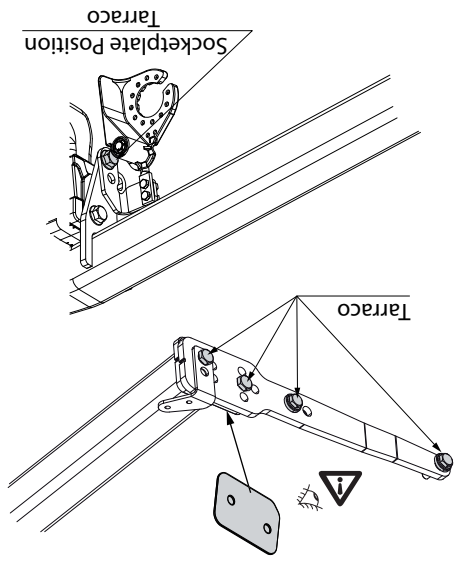

Tarraco 2018->

Fig. 1c

RUS	Стрелка движения
H	Mozgásirányjelzőnyíl
CZ	Šipka pohybu
SF	Liikesuunnatnuoli
PL	Strzałka kierunku ruchu
I	Freccia di movimento
E	Flecha de movimiento
DK	Bevægelsespil
S	Rörelsepil
F	Fleche de mouvement
D	Bewegungspfeil
GB	Movement Arrow
NL	Richtingspijl

RUS	Локация / Место крепления
H	Helýeztető nyíl
CZ	Šipka na pozici
SF	Paikannusnuoli
PL	Strzałka położenia
I	Freccia di posizione
E	Flecha de posición
DK	Lokaliseringsspil
S	Positionpil
F	Fleche de Position
D	Positionspfeil
GB	Location/Position Arrow
NL	Lokatie/Positie pijl

Let op!: Bij montage van een trekhaak dient er een tweede ventilator aanwezig te zijn!

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

1. Demonteer de bumper inclusief de stootbalk van het voertuig, de stootbalk wordt niet meer gebruikt. Herplaats de bouten. Zie figuur 1, 1a, 1b, 1c.
2. Plaats de profielen A in de chassisbalken, bevestig deze handvast op de punten B.
3. Monteer de trekhaak op de punten C, **indien nodig** inclusief vulplaat D en steunen J en M.
4. Monteer de Brink Connector E inclusief wegklapbare stekkerplaat F met strip G op de punten H en I.
5. **Indien aanwezig:** Monteer de antennes aan steunen J en M op de punten K en L.
6. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
7. Zaag overeenkomstig figuur 2, 2a, 2b het aangegeven deel uit.
8. Plaats de twee PE schuimblokken als afdichting in de chassisbalken.
9. Herplaats het onder punt 1 en 2 verwijderde, exclusief de stootbalk.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogelsysteem de bijgevoegde montagehandleiding.

BELANGRIJK:

* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient

men de dealer te raadplegen.

* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.

* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.

* **Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.**

* Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.

* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

* Brink Towing Systems B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.


FITTING INSTRUCTIONS:


Note!: When installing a towing hook, a second ventilator must be present!

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the bumper and the buffer beam from the vehicle. The buffer beam will no longer be needed. Replace the bolts. See figure 1, 1a, 1b, 1c.
2. Place sections A in the chassis members, attach these hand-tight onto points B.
3. Fit the towbar at points C, **if necessary** including shim D and brackets J and M.
4. Fit the Brink Connector E including the foldaway socket plate F and

© 666170/12-03-2019/8

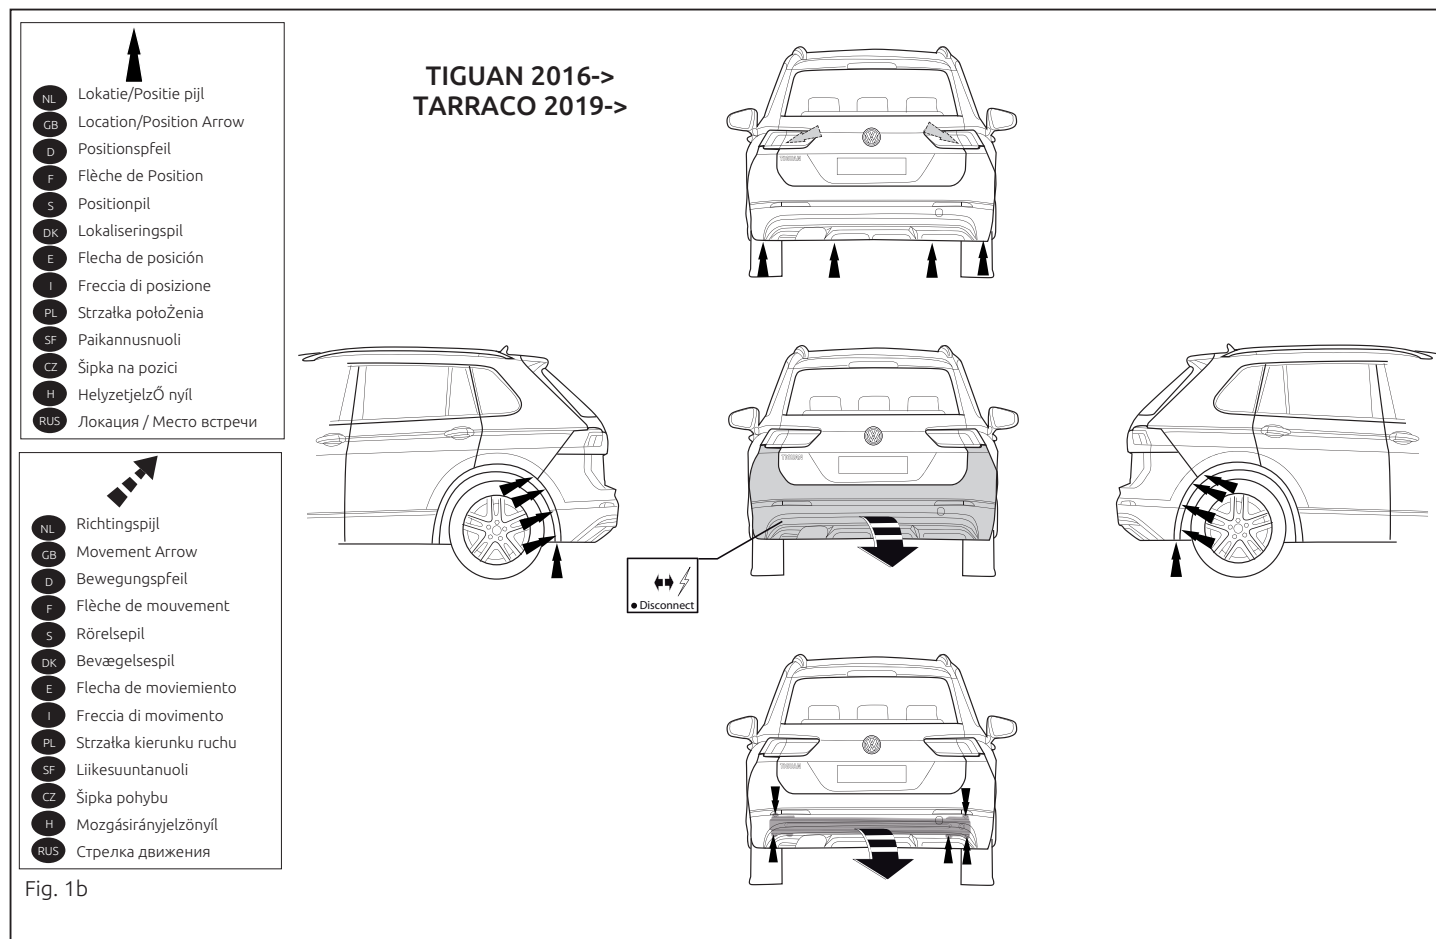

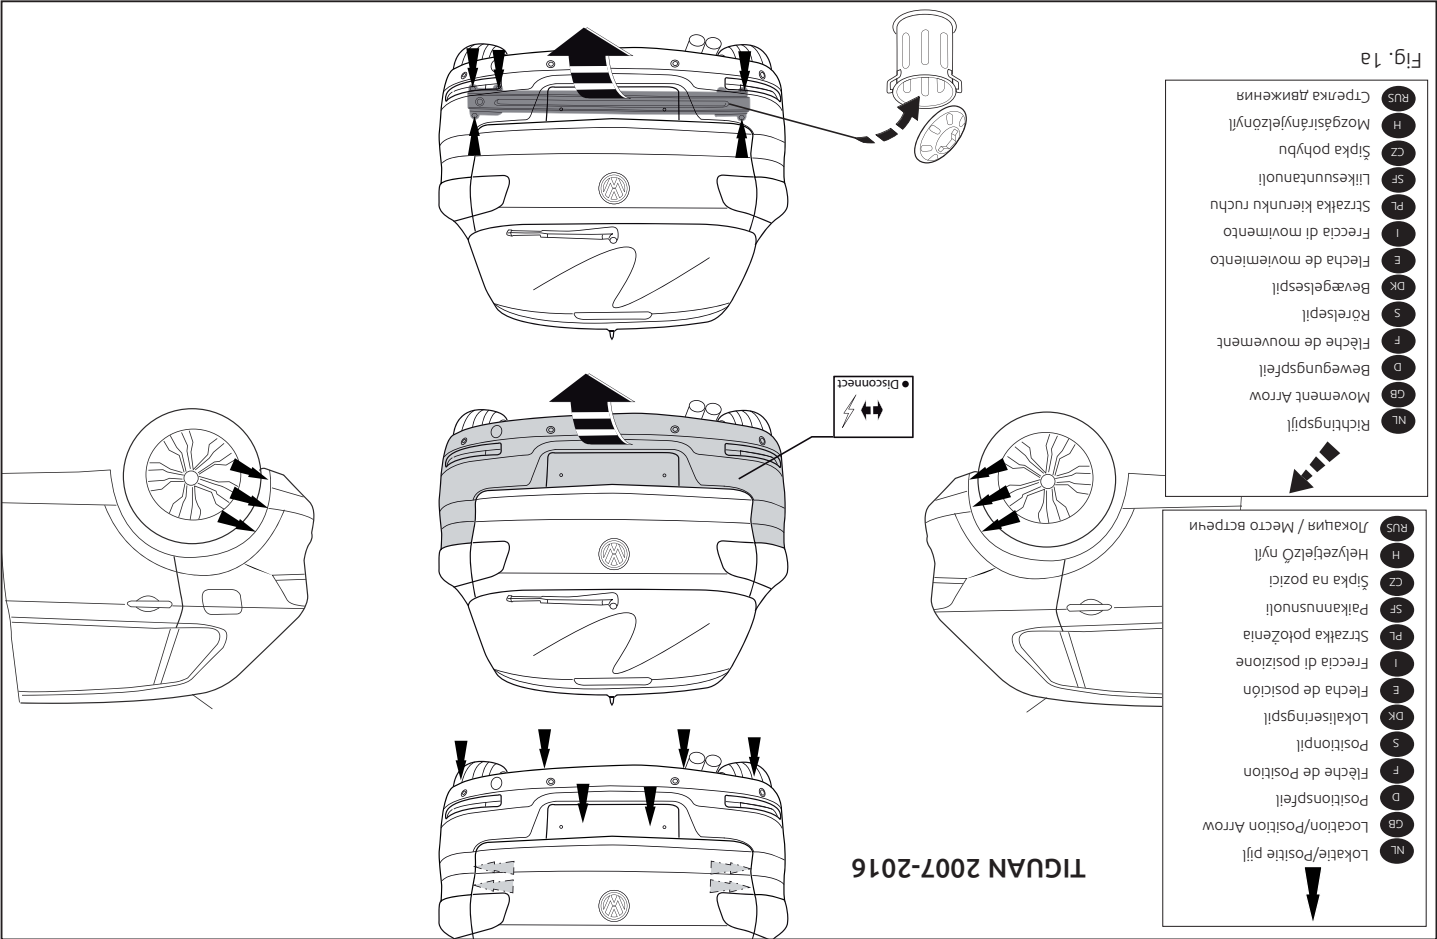

indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

MONTAGEANLEITUNG:

D

Achtung! Eine Anhängerkupplung kann nur montiert werden, wenn ein zweiter Ventilator vorhanden ist!

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Die Stoßfänger einschließlich des Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßbalken wird nicht mehr benötigt. Schrauben wieder anbringen Siehe Abbildung 1, 1a, 1b, 1c.

2. Die Profile A im Fahrgestellträger anlegen und bei den Punkten B halb-fest befestigen.

3. Die Anhängervorrichtung, **soweit erforderlich** einschließlich Füllplatte D und die Halterungen J und M, bei den Punkten C montieren.

4. Das Brink Connector E einschließlich wegklappbarer Steckdosenplatte F mit Lasche G bei den Punkten H und I montieren.

5. **Falls vorhanden:** Die Antennen an die Halterungen J und M bei den Punkten K und L montieren.

6. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung feststreuen.

7. Gemäß Abb.2, 2a, 2b das angegebene Teil herauserschneiden.

8. Die zwei PE-Schaumböcke als Dichtung in den Fahrgestellträger einsetzen.

9. Montieren Sie das Bauteil, das im ersten und zweiten Schritt entfernt wurde, außer dem Stoßbalken.

5. **If present:** Attach the aerials to supports J and M at points K and L. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
6. Saw out the indicated section in accordance with figure 2, 2a, 2b.
8. Place the two PE foam blocks as sealing in the chassis members.
9. Replace the element removed in step 1 and 2 except for the buffer beam.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.

See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

NOTE:

Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems

B.V. do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

All measurements are in mm!

* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".

* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.

* Do not drill through electrical-, brake- or fuel lines.

* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

* Brink Towing Systems B.V. is not liable for damage caused directly or

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugelsystems die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- * **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Brink Towing Systems B.V. haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Attention ! Si vous posez une attache-remorque, un second ventilateur doit être monté !

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.


1. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse; la traverse ne sera plus utilisée. Remettre les boulons de fixations en place. Voir la figure 1, 1a, 1b, 1c.
2. Positionner les profilés A dans les longerons de châssis et les fixer (en serrant à la main) sur les points B.
3. Fixer l'attache-remorque à l'emplacement des points C, **si nécessaire** y compris les plaquette de calage D et les supports J et M.
4. Monter le Brink Connector E y compris la prise rabattable F avec plaquette G sur les points H et I.
5. **Si présents:** Monter les antennes sur les supports J et M sur les points K et L.
6. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
7. Scier la partie indiquée conformément à la figure 2, 2a, 2b.
8. Placer les deux blocs de mousse en polyester en guise de colmatage dans les longerons de châssis.
9. Remplacez l'élément précédemment retiré (étape 1 et 2), à l'exception la traverse.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la notice de montage jointe.

© 666170/12-03-2019/10

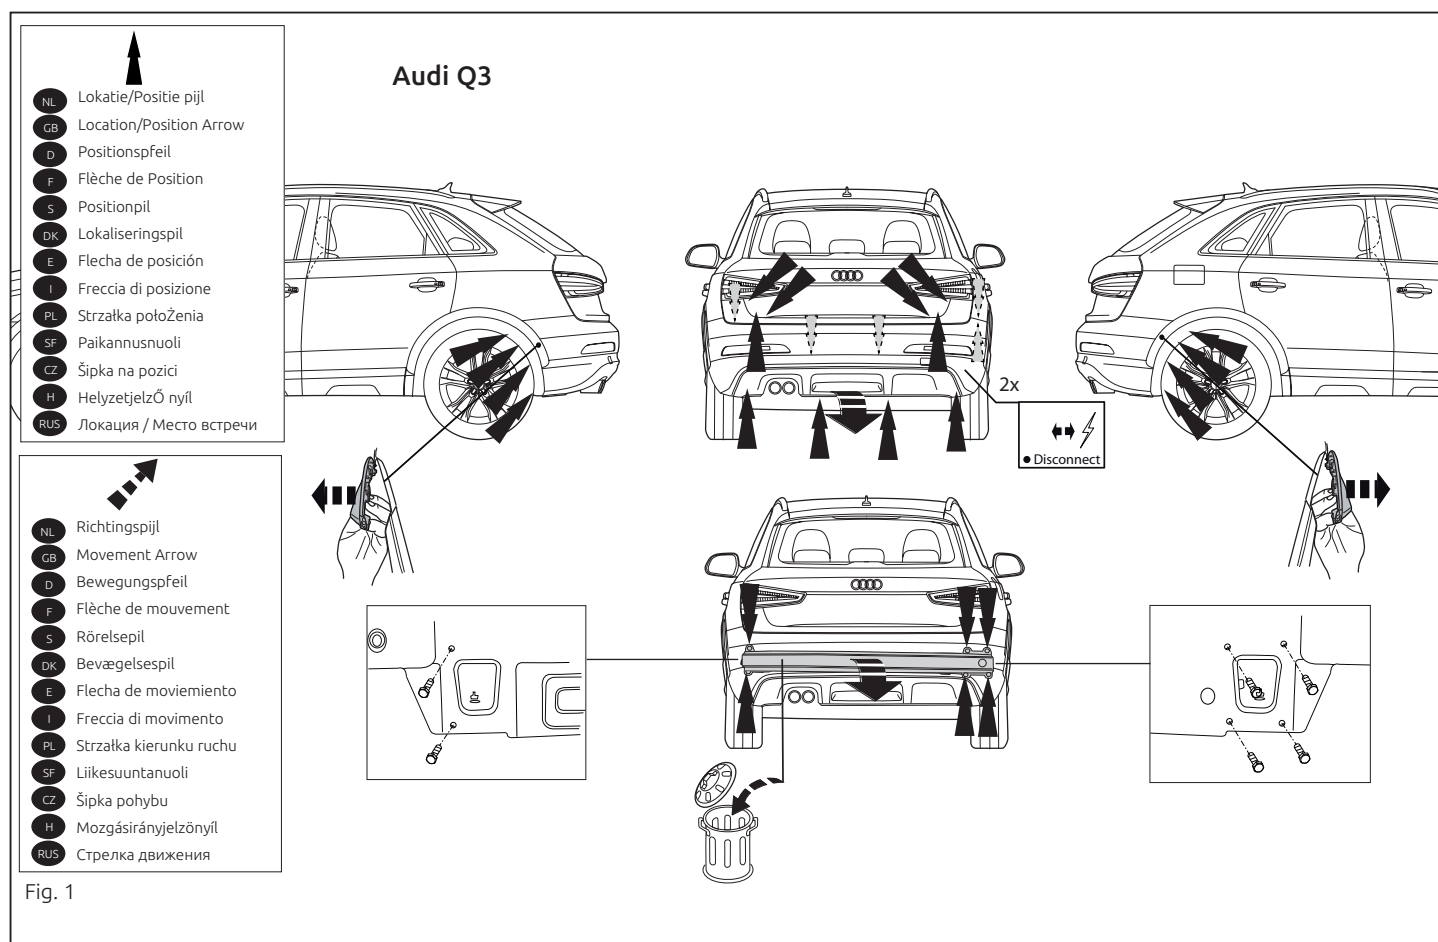

© 666170/12-03-2019/19

Вы можете получить у дилера автомобиля.

При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.

* Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.

* После монтажа крышка слезует хранить находящееся в комплекте с технической документацией автомобиля.

* Фирма Brink Towing Systems B.V. не отвечает за ущерб, являющийся числом использованных неподходящих инструментов и примененных иного способа монтажа или других средств, чем предусмотрено в инструкции, либо неправильного использования инструментов и деталей по монтажу.

REMARQUE:

* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.

* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

* Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la route autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.

*** Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**

* Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.

* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

* Brink Towing Systems B.V. décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

5

MONTERINGSANVISNINGAR:

Obs! Vid montering av en dragkrok måste en andra fläkt finnas i förbrukningsanvisningen mätte du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.

1. Demontera stötfångaren inklusive stötranden från fordonet, stötranden förfaller. Sätt tillbaka skruvar. Se figur 1, 1a, 1b, 1c.
2. Placera profiler A på chassibalckarna, fäst dessa för hand på positionerna B.
3. Montera dragkroken vid punkterna C, **om nödvändigt** inklusive mellan B.

OBS:

1. Fäst Brink Connector E inklusive fällbara kontaktplatan F och listen G på positionerna H och I.
 2. **Om dessa finns:** Montera antenner på hållarna J och M vid punkterna K och L.
 3. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
 4. Säg ut de angivna delarna enligt figur 2, 2a, 2b.
 5. Placera de båda PE-skumblocken som tätning i chassibalckarna.
 6. Montera tillbaka delarna som du avlägsnade i steg 1 och 2 förutom stötranden.
- Se verkstadsboken för demontering och montering av fordonets delar.**
- Se skissen för montering och monteringsmaterial.**
- Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.**

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * **Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Brink Towing Systems B.V. är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga

verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK

MONTAGEVEJLEDNING:

OBS! Ved montering af en trækkrug skal der forefindes en ekstra ventilator!

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stødbjælke. Denne stødbjælke bliver overflødig. Sæt boltene på plads igen. Se fig. 1, 1a, 1b, 1c.
2. Anbring profilerne A i chassissvangerne; monter disse manuelt på punkterne B.
3. Monter anhængertrækket ved punkterne C, **om nødvendigt** inklusiv udfyldningspladen D og beslagene J og M.
4. Monter Brink Connector E inklusiv den nedklapbare kontaktplade F med profil G på punkterne H og I.
5. **Om de findes:** Monter antennerne på beslagene J og M på punkterne K og L.
6. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
7. Sav den markerede del ud ifølge figur 2, 2a, 2b.
8. Anbring de to PE-skumblokke som afdækning i chassissvangerne.
9. Udskift elementet, der blev fjernet i trin 1 og 2, bortset fra stødbjælke.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdsplads-håndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

Rådfør for montage og demontering af det aftagelige kuglesystem den vedlagte montagevejledning.

rajzot.

Az eltávolítható gömbrendszert összeszerelése érdekében, lásd a összeszerelési kézikönyvet.

FONTOS:

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőnk től.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- * A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékéről tájékozódjunk kereskedőnkkel.
- * **Fűrés során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékét.**
- * Amennyiben ponthegeztetéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk aanyag sapkát.
- * A felszerelés után az útmutatót írizzük a gépjármű papírjaival együtt.
- * A Brink Towing Systems B.V. nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Внимание! При установке буксирного крюка необходимо наличие второго вентилятора!

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять бампер вместе со буферным брусом автомобиля. Буферный

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * Brink Towing Systems B.V. er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

¡Nota! ¡Cuando instale un gancho de remolque, deberá haber un segundo ventilador!

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar el parachoques inclusive el tope del vehículo, el tope no se vuelve a utilizar. Volver a colocar tornillos. Véase la figura 1, 1a, 1b, 1c.
2. Colocar las secciones A en las piezas del chasis, y colocarlas apretando a mano en los puntos B.
3. Montar el gancho de remolque a la altura de los puntos C, **en caso necesario** inclusive placa de separación D y los soportes J y M.

© 666170/12-03-2019/12

брус больше не понадобится. Поставить болты на место. См. рисунок 1, 1a, 1b, 1c.

2. Установите фасонные детали А в балках шасси, закрепите их вручную в точках В.
3. Установить буксирный крюк в точках С, **при необходимости** вместе наполняющей пластиной D кронштейны J и M.
4. Установить Brink Connector E вместе с отводной штепсельной платой F и полосой G в точках H и I.
5. **Если имеются:** Закрепите антенны на кронштейны J и M в точках K и L.
6. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
7. Выпилить обозначенную часть, как указано на рис 2, 2a, 2b.
8. В качестве уплотнения, вставить два полиэтиленовых элемента в балки шасси.
9. Замените элемент, снятый на шаге 1 и 2, кроме буферным брусом.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.

Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

Для инструкций по установке и снятию съемного крюка с шаром, обращайтесь к прилагаемому руководству по монтажу.

ВНИМАНИЕ:

- * Если требуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противозащитной материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа

© 666170/12-03-2019/17

nárazníku již nebudete potřebovat. Vyměňte šrouby. Viz schéma 1, 1a,

1b, 1c.

2. Vložte částí A do podélných nosníků podvozku a rukou je přitáhněte k

bodům B.

3. Připevněte tažnou tyč v bodech C, **pokud je to nutné** pomocí rozpěrné

destičky D podpěry J a M.

4. Nasadte Brink Connector E včetně držáku zásvky F a pásku G k bodům

H a I.

5. **Pokud existuje:** Připevněte antény k podpěry J a M v bodech K a L.

6. Utáhněte všechny matice a šrouby krouhovou silou uvedenou ve výkrese.

7. Vyřízněte označenou část podle obrázku 2, 2a, 2b.

8. Umístěte dva PE pěnové bloky jako rozpěry na nosník podvozku.

9. Vyměňte prvek odstředěný v kroku 1 a 2 kromě nosník nárazníku.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

Před montáží vyměňteIného systémů tažné koule konzultujte mon-

tažní manuál.

DŮLEŽITÉ:

* Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.

* Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou

nátěru snižující hluk, odstřáňte je.

* Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na

svého prodejce.

*** Při vtírání dbějte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických,**

brzdových a palivových kontaktů.

* Pokud jsou na matičích bodověho svařování plastová víčka, odstřáňte je.

* Po montáži uschovejte tento manuál k opětovnému použití.

* Společnost Brink Towing Systems B.V. neodpovídá za přímé ani nepřímé

škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných

4. Montar la Brink connector E incluida la placa de enchufe batiente F y la

banda G en los puntos H y I.

5. **Si presentes:** Conectar las antenas al los soportes J y M en los puntos

K y L.

6. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del grá-

fico.

7. Corte la sección indicada según se muestra en la figura 2, 2a, 2b.

8. Instalar los dos bloques de espuma PE para sellar los lagueros del cha-

sis.

9. Reemplace el elemento retirado en el paso 1 y 2 excejtuando el tope.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manu-

al de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extra-

N.B.:

* Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltase al conce-

sionario.

* Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que

quitarla.

* Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión

de la bola admitida de su vehículo.

*** No agüírear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**

* Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de solda-

dura por punto.

* Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después

del montaje del enganche.

* Brink Towing Systems B.V. no se responsabiliza por daños causados,

directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso

H

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

nástrouji, použít jiných metod montáže a prostředků než uvedených a

nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

Figyelem! A vonóhorog felszerelése során egy második ventillátornak is

rendelkezésre kell állnia!

Mielőtt rögzítene az eszközt, ellenőrizze a típusát, hogy a rögzíté-

si útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Ávóltsa el a járműről az utközőt és az acél utközőrudat. Az utközőrudat

már nem lesz szükség. Cserélje ki a csavarokat. Lásd az ábrát 1, 1a,

1b, 1c.

2. Helyezze a A részeket az alváz elemibe, és kézzel rögzítse a D pontok-

hoz.

3. Helyezze fel a vontatórudat az C-val jelölt pontokba, **ha szükséges D**

szükséges D

távoliságtartó lemez el J és M tartóelemhez segítségével.

4. Cserélje fel a Brink Connector E az aljátlemmezzel F és a pántal G

együtt a H és I pontokhoz.

5. **Ha aktuális:** Illeszse az antennákat a J és M tartóelemhez az K és L pon-

tokra.

6. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarányo-

matéig.

7. Fűrésszel vágja ki a jelzett részt a 2, 2a, 2b ábrának megfelelően.

8. Helyezze a két PE habtömböt távoliságtartóként az alváz elemibe.

9. Az utközőrudra kivételével cserélje ki az 1 és 2. lépésben eltávolított

elemeket.

A szétzerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a

munkehelyi kézikönyvet.

Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a

© 666170/12-03-2019/16

I

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Attenzione! Per poter montare il gancio traino deve essere presente

una seconda ventola!

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare

quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare il paraurti e la barra dal veicolo; la barra non dovrà più esse-

re montata. Rimontare bulloni. Vedi figura 1, 1a, 1b, 1c.

2. Inserire i profili A nei montanti e fissarli manualmente in corrispon-

denza dei punti B.

3. Montare il gancio traino in corrispondenza dei punti C, **se necessario**

applicando le piastra di riempimento D e sostegni J e M.

4. Montare lo Brink Connector E comprensiva il portapresa a scomparsa F

e striscia G dei punti H ed I.

5. **Se presente:** Montare le antenne sui sostegni J e M in corrispondenza

dei punti K e L.

6. Serrare tutti i dadi e bulloni alle copie di serraggio indicate nel diseg-

no.

7. Segare via la parte indicata in figura 2, 2a, 2b.

8. Inserire i due blocchi di polistirolo espanso nei montanti del telaio per

chiederli.

9. Sostituire l'elemento rimosso durante la fase 1 e 2, ad eccezione la

barra.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consulti-

care il manuale tecnico dell'officina.

© 666170/12-03-2019/13

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.
Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Brink Towing Systems B.V. non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Uwaga! W przypadku montażu haka holowniczego musi być obecny drugi wentylator!

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze belką zderzakową, belka

- * Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.
- Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.
- * Brink Towing Systems B.V. nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF

ASENNUSOHJEET:

Huomaa! Asennettaessa vetokoukku, on oltava käytössä toinen tuuletin.

Ennen asennusta, selvitä tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

1. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä iskunvaimenninpalkki, iskunvaimenninpalkkia ei enää käytetä. Aseta pultit takaisin paikalleen. Ks. kuva 1, 1a, 1b, 1c.
2. Aseta profiilit A alustapalkkeihin ja kiinnitä ne löyhästi kohtiin B.
3. Kiinnitä vetokoukku kohtiin C, **sekä tarvittaessa** välikappale D ja tukien J ja M.
4. Kiinnitä Brink Connector E ja siihen kiinnitetty kokoontaitettava pistorasiallevy F kaistaleineen G kohtiin H ja I.
5. **Mikäli olemassa:** Kiinnitä antennit tukien J ja M ne kohtiin K ja L.
6. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
7. Saha merkitty osa irti kuvan 2, 2a, 2b mukaisesti.
8. Aseta molemmat PE-vahtomuovikappaleet tiivisteksi alustapalkkeihin.
9. Asenna vaiheessa 1 ja 2 irrotettu osa iskunvaimenninpalkkia lukuun ottamatta.

zderzakowa nie będzie ponownie używana. Ponownie przykręcić śruby. Patrz rysunek 1, 1a, 1b, 1c.

2. Umieść elementy A w częściach podwozia po czym dokręć ręcznie w punktach B.
3. Zamontować hak holowniczy w punktach C, **w razie potrzeby** wraz z płytą wypełniającą D i wspornika J i M.
4. Zamontować Brink Connector E oraz składaną płytkę z gniazdami F i listwę G w punktach H i I.
5. **Gdy obecny:** Przymocuj anteny do wspornika J i M w punktach K i L.
6. Dokręć wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
7. Wypiliować zgodnie z rysunkiem 2, 2a, 2b. wskazany odcinek.
8. Umieścić dwa klocki piankowe PE jako szczeliwo w poprzecznicach ramy podwozia.
9. Wymienić element usunięty w kroku 1 i 2, za wyjątkiem belką.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Co do montażu i demontażu zdejmowanej kuli zapoznać się z załączoną instrukcją montażu .

WSKAZÓWKI:

- * Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- * **Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.**
- * Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- * Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- * Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- * Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.

© 666170/12-03-2019/14

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

Irrotettavan kuulajärjestelmän asennus- ja purkamisohjeet, ks. oheinen asennusopas.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.
- * Brink Towing Systems B.V. ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

CZ

POKYNÝ K MONTÁŽI:

Pozor: Při montáži tažného zařízení je nutná přítomnost druhého ventilátoru!

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který náčrtek v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odstraňte nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Nosník

© 666170/12-03-2019/15