



Monteringsvejledning for ombygning af 4WD-driften til 2WD

Bilernes producenter:


Volvo

Model:

XC 90

Bestillings nr.: 713 6186 30 (FAG-Kit)

OE-nr.: 30648510 (adapter)

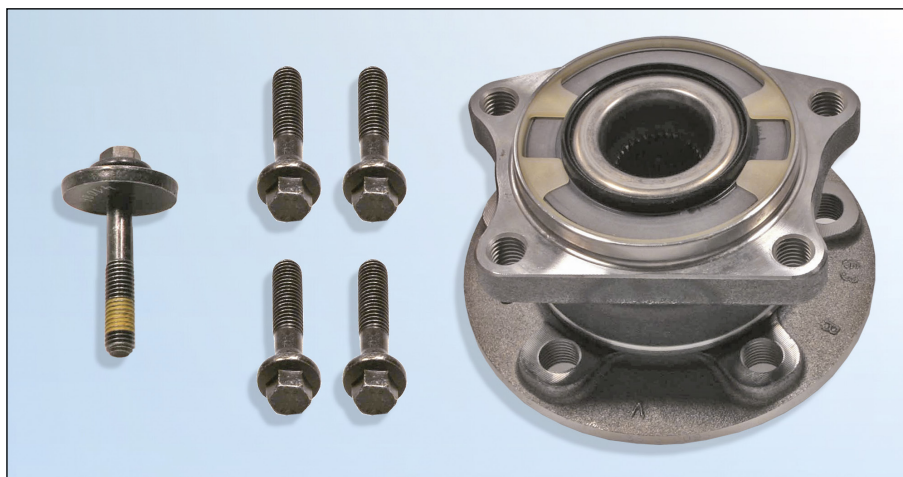

Figur 1: FAG-Kit 713 6186 30

Volvo tilbyder muligheden for at ombygge XC90 fra 4WD til 2WD. Derfor skal bagakslens drivaksel og kardanaksel afmonteres.

Køretøjfabrikanten tilbyder en adapter (se figur 2) til at genlukke de åbne hule med riller i hjullejer. Adapteren placeres i stedet for drivakslerne og fastgøres med centralskrue fra hjulets udvendige side.

FAG-sættet indeholder allerede centralskruen (se figur 1).

Indhold – FAG hjullejesæt KIT 713 6186 30:

- 1 x hjulkugleleje
- 4 x flangeskruer
- 1 x centralskrue



Fastgøringsskruer skal spændes med vridningsmomentet foreskrevet af køretøjfabrikanten!



Figur 2: Adapter 30648510

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 8.2009

FAG 0008

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket