



FAG

SERVICE INFO – FAG 0035



Модифициран фланец на колесен лагер

Приложените болтове задължително трябва да се използват


Производител: BMW

Модел: 5 Ser (F07, F10, F11, F18)
6 Ser (F06, F12, F13)
7 Ser (F01, F02, F03, F04)
X1 (E84)
X3 (F25)
X4 (F26)

За настоящият списък направете справка в каталога

В превозните средства, изброени по-горе, колесните лагери от 3-то поколение, монтирани на предната ос са монтирани с четири болта към шенкела.

В обема на производството, производителя на превозното средство монтира различни колесни лагери с различни стъпки на резбите.

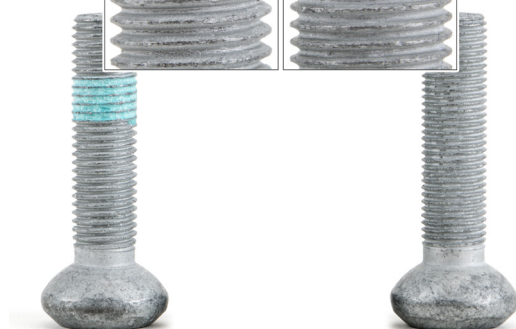

Снимка 1: Ляв болт: M12x1.5
Десен болт: M12x1.25

При смяна на колесен лагер, задължително трябва да се използват болтовете доставени с комплекта колесен лагер FAG. Това е единственият начин да се гарантира, че стъпките в резбата на фланеца на колесния лагер, са идентични с тези на болтовете.



Снимка 2: Винаги използвайте болтовете в комплекта.

Забележка:

Използването на болтове с различна стъпка, ще доведе до повреда на резбата. В най-лошия случай, това ще доведе до загуба на колелото!

Ето защо, по време на ремонт се препоръчва да се монтират болтовете първо на ръка и след това завършим със затягане с предписания въртящ момент. Използването на пневматичен гайковерт по време на монтаж не се препоръчва. Следващите затягащи моменти трябва да се прилагат:

M12x1,5

1-ви етап: 80 Nm
2-ра степен: +/90°

M12x1,25

1-ви етап: 20 Nm
2-ра степен: 120 Nm
3-ти степен: +/90°

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler.bg/aftermarket



FAG 0035