

Instrucțiuni de montare pentru rolele libere 532 0158 10 și 532 0189 10

Producător:

Audi, Skoda, Volkswagen

Model:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Skoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

Motor:

2.5 TDI und 4.2 V8

Nr. piesă LuK AS: 532 0158 10 (veche)
532 0189 10 (nouă)

Nr. OE:

059 109 244 (veche)
059 109 244 B (nouă)

Rola liberă **532 0158 10** a fost înlocuită cu rola liberă **532 0189 10**.

Șurubul încus în pachet trebuie folosit la montarea rolei libere.

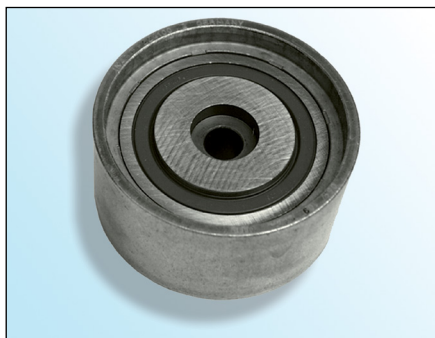


Fig. 1: 532 0158 10 (versiune veche)

Rola liberă **532 0158 10** trebuie montată folosind o șurubelniță hexagonală pentru filet de **40 mm**.

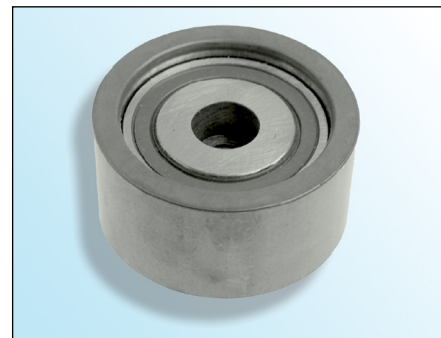


Fig. 2: 532 0189 10 (versiune nouă)

Rola liberă **532 0189 10** trebuie montată folosind o șurubelniță hexagonală pentru filet de **30 mm**.

Utilizarea unor șuruburi necorespunzătoare poate duce la deteriorarea motorului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 10.2007

INA 0008

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG