

Montážní pokyn k vodícím kladkám 532 0158 10 a 532 0189 10

Výrobci vozidel:

Audi, Škoda, Volkswagen

Model:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Škoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

Motor:

2.5 TDI und 4.2 V8

LuK-AS-č.:


532 0158 10 (stará)
532 0189 10 (nová)

OE-č.:

059 109 244 (stará)
059 109 244 B (nová)


Vodící kladka **532 0158 10** byla zaměněna za kladku **532 0189 10**.

K montáži napínací kladky je nutné použít šroubu, který je součástí balení.

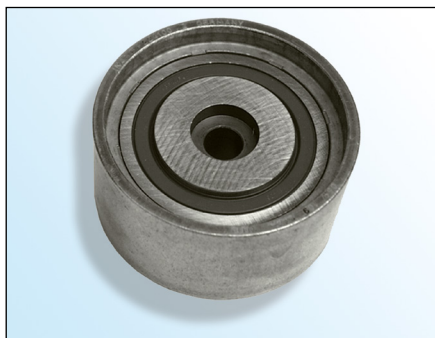

Obrázek 1: 532 0158 10 (stará verze)

Vodící kladku **532 0158 10** je nutné montovat pomocí šroubu s hlavou s vnitřním šestihranem a délkou závitu **40 mm**.

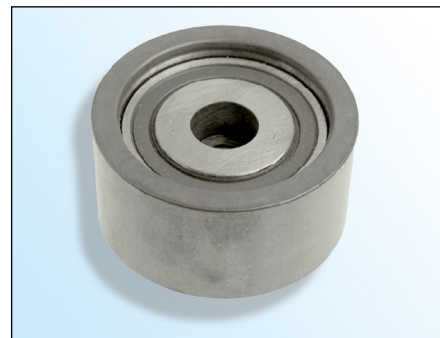

Obrázek 2: 532 0189 10 (nová verze)

Vodící kladku **532 0189 10** je nutné montovat pomocí šroubu s hlavou s vnitřním šestihranem a délkou závitu **30 mm**.



Použití nesprávného šroubu může vést k poškození motoru!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** nebo v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 10.2007 (nahrazuje 07.2007)
INA 0008

Technické změny vyhrazeny
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG