

SERVICE-INFO



Monteringsvejledning for styreruller 532 0158 10 og 532 0189 10

Bilernes producenter:

Audi, Škoda, Volkswagen

Model:

- Audi A4, A6, Allroad, A8
- Škoda Superb
- Volkswagen Passat, Phaeton

Motor:

2.5 TDI und 4.2 V8

Luk-AS-nr.:


532 0158 10 (gammel)
532 0189 10 (nyt)

OE-nr.:

059 109 244 (gammel)
059 109 244 B (nyt)


Styrerulle **532 0158 10** blev forvekslet med rulle **532 0189 10**.

Skruen som er vedlagt i sættet skal bruges til at montere strammerullen.

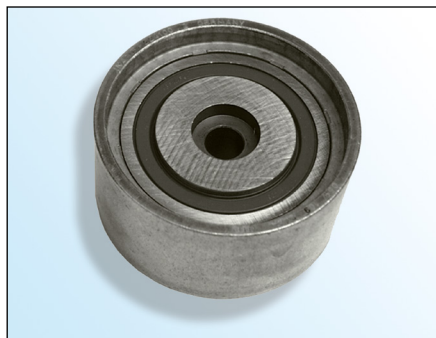

Figur 1: 532 0158 10 (gammel)

Styrerulle **532 0158 10** skal monteres vha. en skrue med hoved med indvendig sekskant og gevindlængde **40 mm**.

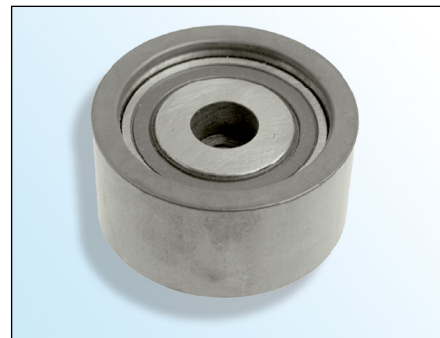

Figur 2: 532 0189 10 (nyt)

Styrerulle **532 0189 10** skal monteres vha. en skrue med hoved med indvendig sekskant og gevindlængde **30 mm**.



Anvendelse af en forkert skrue kan ødelægge motoren!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 10.2007

INA 0008

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

