

## Οδηγίες τοποθέτησης για τροχαλίες 532 0158 10 και 532 0189 10

### Κατασκευαστής οχήματος:

Audi, Škoda,  
Volkswagen

### Μοντέλα:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Škoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton


**Κινητήρας:** 2.5 TDI και 4.2 V8

**Κωδ. INA:** **532 0158 10** (παλαιό)  
**532 0189 10** (νέο)

**Κωδ. OE:** 059 109 244 (παλαιό)  
059 109 244 B (νέο)


Η τροχαλία **532 0158 10** αντικαταστάθηκε από την **532 0189 10**.

Για τη σωστή τοποθέτηση της τροχαλίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί η βίδα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

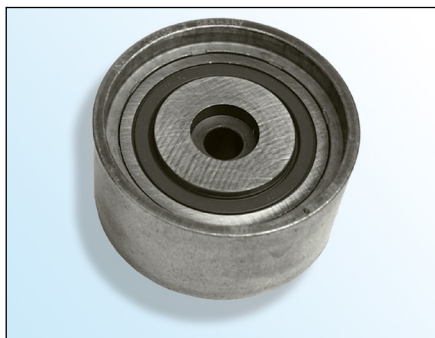

Εικόνα 1: 532 0158 10 (παλαιά έκδοση)

Η τροχαλία **532 0158 10** πρέπει να τοποθετηθεί με μία βίδα άλεν με μήκος σπειρώματος **40 mm**.

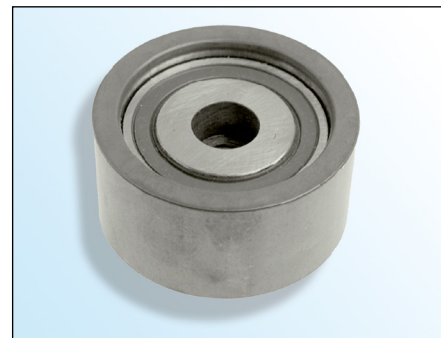

Εικόνα 2: 532 0189 10 (νέα έκδοση)

Η τροχαλία **532 0189 10** πρέπει να τοποθετηθεί με μία βίδα άλεν με μήκος σπειρώματος **30 mm**.



Η χρήση λάθος βίδας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση **www.Schaeffler-Aftermarket.com**, ή στο RepXpert, στο **www.RepXpert.com**.

Έκδοση 10.2007 (αντικαθιστά το 07.2007)  
**INA 0008**

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών  
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG