

Szerelési utasítás az 532 0158 10 és 532 0189 10 számú vezetőgörgőkhöz

Járműgyártó:

Audi, Škoda, Volkswagen

Modell:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Škoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

Motor:

2.5 TDI und 4.2 V8


LuK-AS sz.:

532 0158 10 (régi)
532 0189 10 (új)

OE sz.:


059 109 244 (régi)
059 109 244 B (új)

Az **532 0158 10** számú terelőgörgőt az **532 0189 10** cikkszámú helyettesíti. A feszítőgörgő szereléséhez a csomagolásban található csavarokat **kell** használni.

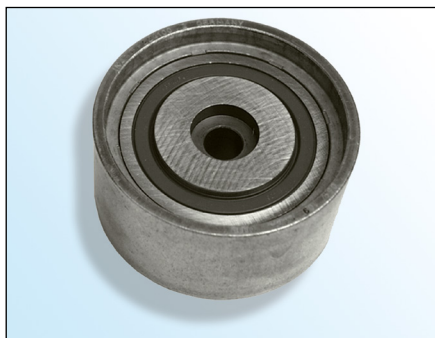

1. ábra: 532 0158 10 (régi változat)

Az **532 0158 10** cikkszámú terelőgörgőt egy **40 mm**-es menethosszúságú belső kulcsnyílású csavarral **kell** beszerelni.

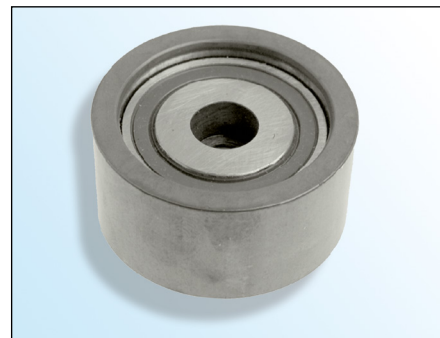

2. ábra: 532 0189 10 (új változat)

Az **532 0189 10** cikkszámú terelőgörgőt egy **30 mm**-es menethosszúságú belső kulcsnyílású csavarral **kell** beszerelni.



Hibás csavarok használata motorkárosodásokhoz vezethet!

A megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-ben a **www.RepXpert.com** címen találja meg.

2007.10. állapot (helyettesíti a 2007.07-it)
INA 0008

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG