

SERVICE-INFO



Monteringsanvisning för avlänkingsrullar 532 0158 10 och 532 0189 10

Fordonstillverkare:

Audi, Škoda, Volkswagen

Modell:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Škoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

Motor:

2.5 TDI und 4.2 V8

LuK-AS-nr.:

532 0158 10 (gammalt)
532 0189 10 (nya)

OE-nr.:

059 109 244 (gammalt)
059 109 244 B (nya)

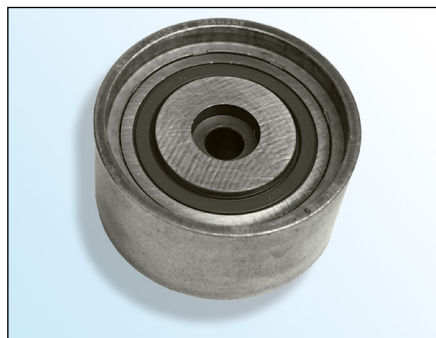


Bild 1: 532 0158 10 (tidigare version)

Avlänkingsrulle **532 0158 10** måste monteras med insexskruv med gänglängd **40 mm**.

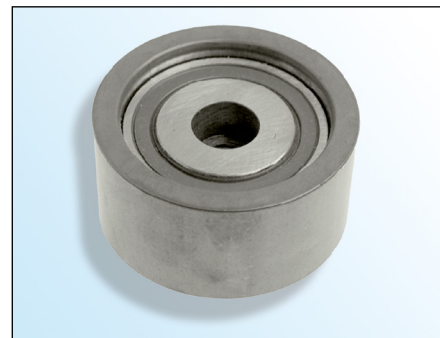


Bild 2: 532 0189 10 (nyare version)

Avlänkingsrulle **532 0189 10** måste monteras med insexskruv med gänglängd **30 mm**.

Avlänkingsrulle **532 0158 10** har bytts ut mot rulle **532 0189 10**.

Avlänkingsrullen skall monteras med den skruv som levereras med i förpackningen.



Användning av felaktig skruv kan leda till motorskador.

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 10.2007

INA 0008

Rätt till ändringar förbehålles

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

