

SERVICE-INFO



Заместване на обтяжната ролка 531 0069 10 и 531 0071 10 с 531 0250 10

Производител: Renault, Jeep


Модел:

- Renault Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
- Jeep Cherokee, Comanche

Двигатели: J8S 2.1 D, 2.1 TD


LuK AS Артикулни номер: 531 0250 10

OE номер: 77 00 871 169
77 00 852 114 (заменен)
77 00 722 452 (заменен)

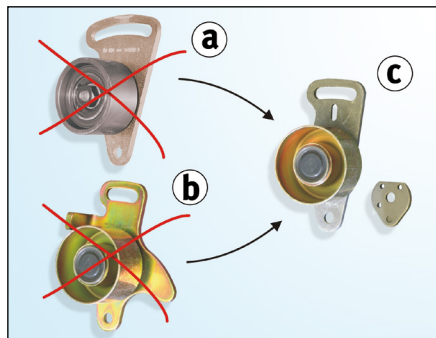

Снимка 1: Изглед на смяната

- a) Обтяжна ролка 531 0071 10
b) Обтяжна ролка 531 0069 10
c) Обтяжна ролка **531 0250 10**

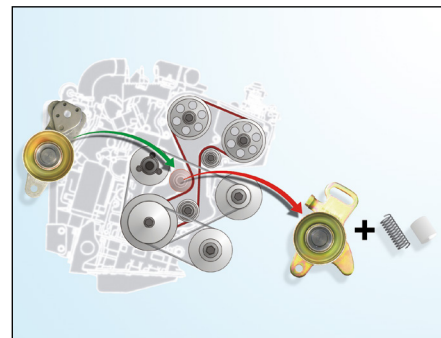

Снимка 2: Задвижване преглед

Двете обтяжни ролки **531 0069 10** и **531 0071 10** вече не се доставят и са заменени с обтяжна ролка **531 0250 10** (виж **Фигура 1**).

Обтяжната ролка **531 0250 10** се състои от две части:

- Обтяжна ролка с базова плоча
- Дистанцираща плоча

Във фамилията на LuK AS се предлага кутия с инструменти за задвижване на ремък (**400 0203 10**) и уред за измерване на обтягането на ангренажния ремък (**400 0202 10**), които се използват при ремонти на задвижващия тракт.



400 0202 10

400 0203 10

Инструкции за правилен монтаж:

1. Позиционирайте двигателя според указанията на производителя
2. Свалете старата обтяжна ролка (пружината и втулката **не** са необходими)
3. Монтирайте новата обтяжна ролка (старите болтове могат да бъдат използвани повторно)
4. Обтегнете ангренажния ремък с помощта на подходящ за целта инструмент
5. Затегнете докрай монтажните болтове, изпълнявайки инструкциите на производителя
6. Завъртете колянния вал на ръка на два оборота по посоката на въртене на двигателя
7. Проверете обтягането на ангренажния ремък с помощта на подходящ тестер и го регулирайте, ако е необходимо (повтаряйки стъпки 4 до 6)



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 12.2007
INA 0018

Запазваме си правото за технически промени
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

