

SERVICE-INFO



Erstatning af strammeruller 531 0069 10 og 531 0071 10 med rulle 531 0250 10

Bilernes producenter:

Renault, Jeep

Model:

Renault

Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30

Jeep

Cherokee, Comanche

Motor:

J8S 2.1 D, 2.1 TD


LuK-AS-nr.: 531 0250 10

OE-nr.:

77 00 871 169

77 00 852 114 (erstattet)

77 00 722 452 (erstattet)

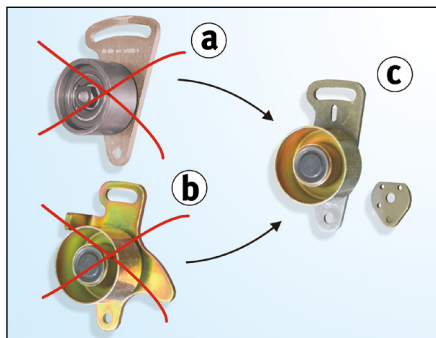


Figur 1: Eksempel på erstatning

a) Stramnings remskive 531 0071 10

b) Strammerulle 531 0069 10

c) Stramnings remskive **531 0250 10**

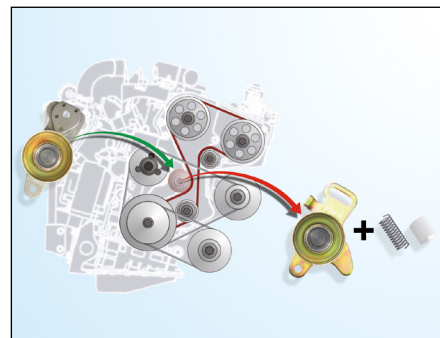

Figur 2: Drivsystemets oversigt

Begge strammeruller **531 0069 10** og **531 0071 10** leveres ikke mere og er blevet erstattet med strammerulle **531 0250 10** (se figur 1).

Strammerulle **531 0250 10** består af to enheder:

- strammerulle med holder
- Afstandsplade

Vejledning for den korrekte installation:

1. Motoren skal indstilles ind i den rigtige position svarende til oplysninger fra fabrikanten
2. Den gamle strammerulle afmonteres (fjeder og beholder vil ikke længere kunne bruges)
3. Den nye strammerulle skal monteres (de gamle skruer kan genbruges)
4. Tandremmen skal strammes vha. designet værktøj
5. Fastgøringsskruer skal spændes i overensstemmelse med oplysninger fra fabrikanten
6. Krumtapakslen skal drejes manuelt ved to drejninger i motordrejningens retning
7. Tandremmens stramning skal tjekkes vha. passende måleapparat; remmens stramning skal evt. korrigeres (trin 4 6 skal gentages)



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 12.2007

INA 0018

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

