

Αντικατάσταση τεντωτήρων 531 0069 10 και 531 0071 10 από τον κωδικό 531 0250 10

Κατασκευαστής οχήματος:
Renault, Jeep

Μοντέλα:
Renault Espace, Fuego, Master, Traffic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep Cherokee, Comanche

Κινητήρας: J8S 2.1 D, 2.1 TD


Κωδ. INA: 531 0250 10

Κωδ. ΟΕ:
77 00 871 169
77 00 852 114 (αντικαταστάθηκε)
77 00 722 452 (αντικαταστάθηκε)

Οι δύο τεντωτήρες **531 0069 10** και **531 0071 10** δεν είναι πλέον διαθέσιμοι και αντικαταστάθηκαν από τον τεντωτήρα **531 0250 10** (βλέπε **εικόνα 1**).


Ο τεντωτήρας **531 0250 10** αποτελείται από δύο μέρη:

- τεντωτήρας με βάση στήριξης
- πλάκα - αποστάτης

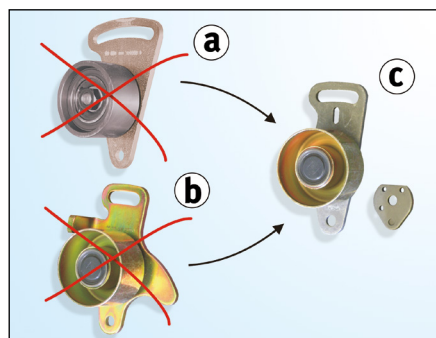

Εικόνα 1: Παρουσίαση της αντικατάστασης

- Τεντωτήρας 531 0071 10
- Τεντωτήρας 531 0069 10
- Τεντωτήρας **531 0250 10**

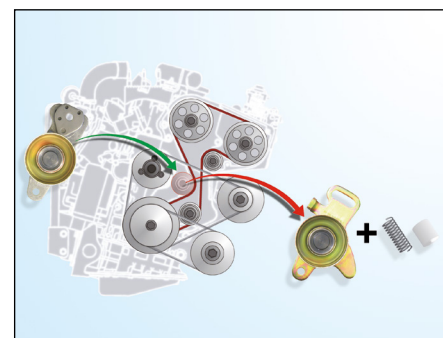

Εικόνα 2: συνοπτική εικόνα μετάδοσης κίνησης

Οδηγίες για σωστή εγκατάσταση:

- Φέρτε τον κινητήρα στη σωστή θέση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Αφαιρέστε τον παλιό τεντωτήρα (το ελατήριο και το δακτυλίδι δεν απαιτούνται πλέον)
- Τοποθετήστε το νέο τεντωτήρα (οι παλιές βίδες μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν)
- Τεντώστε τον οδοντωτό ιμάντα με το προβλεπόμενο γι' αυτό εργαλείο.
- Σφίξτε τις βίδες συγκράτησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
- Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο άξονα με το χέρι δύο φορές προς τη φορά περιστροφής του κινητήρα
- Ελέγξτε την τάση του οδοντωτού ιμάντα με κατάλληλη συσκευή μέτρησης, ενδεχομένως διορθώστε την τάση του οδοντωτού ιμάντα (επαναλάβετε τα βήματα 4 μέχρι 6)



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση **www.Schaeffler-Aftermarket.com**, ή στο RepXpert, στη διεύθυνση **www.RepXpert.com**.

Έκδοση 12.2007

INA 0018

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG