



SERVICE INFO – INA 0018



Замена натяжного ролика 531 0069 10 и 531 0071 10 на 531 0250 10

Производитель:

Renault, Jeep

Модель:

- Renault Espace, Fuego, Master
- Jeep Cherokee, Comanche

Двигатель:

J8S 2.1 D, 2.1 D

LuK-AS № дет.

531 0250 10

OE номер:

77 00 871 169
77 00 852 114 (заменен)
77 00 722 452 (заменен)

Два натяжных ролика **531 0069 10** и **531 0071 10** более не производятся и заменены на натяжной ролик **531 0250 10** (см. Рис. 1).

Натяжной ролик **531 0250 10** состоит из 2-х частей:

- Натяжного ролика с планшайбой
- Дистанционной шайбы

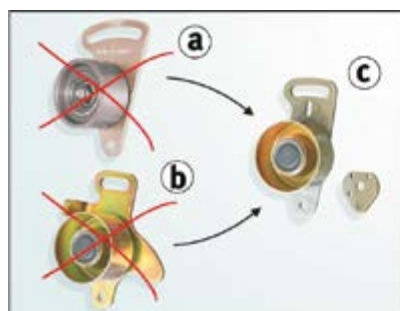


Рис. 1 Обзор замены.

- a) Ролик натяжителя 531 0071 10
b) Ролик натяжителя 531 0069 10
c) Ролик натяжителя **531 0250 10**

В ассортименте продукции LuK AS существует набор инструментов по ременному приводу (**400 0203 10**) и измеритель натяжения ремня ГРМ (**400 0202 10**) для ремонта механизма привода.



400 0202 10

400 0203 10

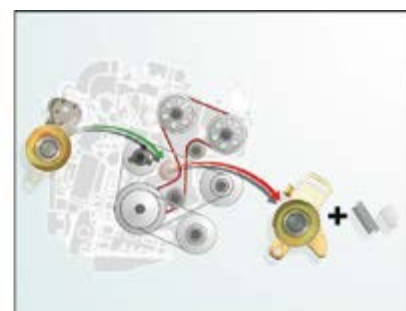


Рис. 2: Обзорные инструкции по приводу для его правильного монтажа:

1. Установите двигатель как указано производителем
2. Демонтируйте старый натяжной ролик (пружина и втулка не требуются).
3. Установите новый натяжной ролик (старые болты могут повторно использоваться)
4. Натяните ремень ГРМ соответствующим инструментом.
5. Затяните фиксирующие болты согласно предписаниям производителя
6. Проверните коленвал вручную на 2 оборота по направлению вращения двигателя.
7. Проверьте натяжение ремня ГРМ подходящим прибором и отрегулируйте при необходимости (повторите шаги с 4-й по 6-й).

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua

INA 0018



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET