



Инструкции за монтаж на блок за обтягане на ремък 533 0079 20

Производител: Opel, Saab, Vauxhall

Модел:


- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

Двигатели: 2,5 V6, 3,0 V6


LuK AS Артикулен номер: 533 0079 20

OE номер:

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

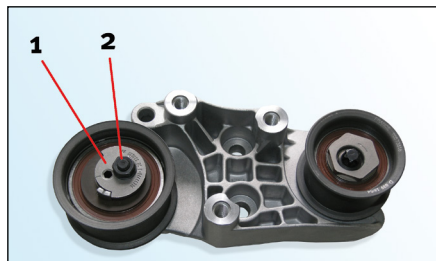

Снимка 1: 533 0079 20

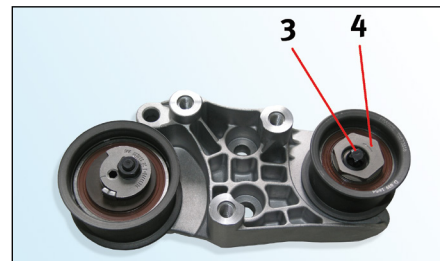

Снимка 2: 533 0079 20

При смяна на блок за обтягане на ремък **533 0079 20**, преди поставянето на зъбния ремък трябва да се разхлабят и двете обтягащи ремъчни ролки.

Ако дясната обтягаща ремъчна ролка **не се разхлаби**, зъбният ремък не може да бъде сложен.



Зъбният ремък трябва да се сложи и обтегне в съответствие със спецификациите на производителя.

При монтажа на зъбния ремък **не използвайте** никакви инструменти в качеството на лост (например от-вертка).

Инструкции за правилен монтаж:

1. Монтирайте новия блок за обтягане на ремък в съответствие със спецификациите на производителя.
2. Разхлабете гайката (2) на обтяжната ролка
3. Разхлабете ексцентрика (1) на обтягащата ролка, като го завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато легне върху стопа
4. Разхлабете винта (3) на отклоняващата ролка
5. Разхлабете ексцентрика (4) на отклоняващата ролка
6. Сложете зъбния ремък в съответствие със спецификациите на производителя.

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 06.2008
INA 0023

Запазваме си правото за технически промени
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

