

Montážní pokyn k napínací jednotce řemene

533 0079 20

Výrobci:

Opel, Saab, Vauxhall

Modely:

- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

Motory:


2,5 V6, 3,0 V6

Objednací č.:


533 0079 20

OE-č.:

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

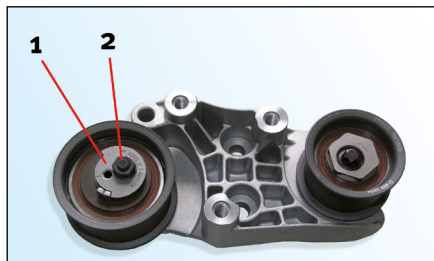

Obr. 1: 533 0079 20

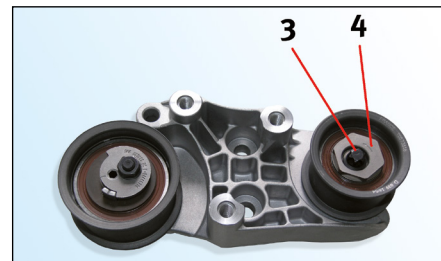

Obr. 2: 533 0079 20

Při výměně napínací jednotky **533 0079 20** je před montáží ozubeného řemene nutné uvolnit obě napínací kladky.

Pokud se pravá napínací kladka neuvolní, nelze nasadit ozubený řemen.



Montáž a nastavení napnutí ozubeného řemene se provede podle údajů výrobce.

Pro montáž (nasazení) ozubeného řemene se nesmí použít žádný nástroj pro páčení (jako např. šroubovák).

Návod pro správnou instalaci:

1. Podle údajů výrobce vozidla namontujte novou napínací jednotku řemene.
2. Uvolněte matici (2) napínací kladky.
3. Excentr (1) napínací kladky uvolněte ve směru hodinových ručiček, až bude excentr dosedat na pravý doraz.
4. Uvolněte šroub (3) vratné kladky.
5. Uvolněte excentr (4) vratné kladky.
6. Podle údajů výrobce vozidla namontujte ozubený řemen.

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online-katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v www.RepXpert.com.

Stav 06.2008

INA 0023

Technické změny vyhrazeny
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG