



Monteringsvejledning for remmens strammeenhed 533 0079 20

Producenter:

Opel, Saab, Vauxhall

Modeller:

- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

Motorer:

2,5 V6, 3,0 V6

Bestillings nr.:

533 0079 20

OE-nr.:

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

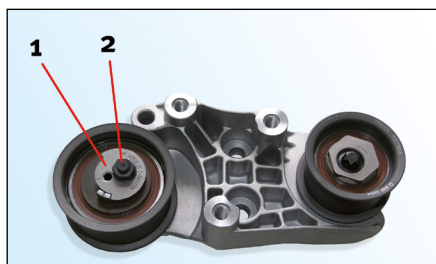


Fig. 1: 533 0079 20

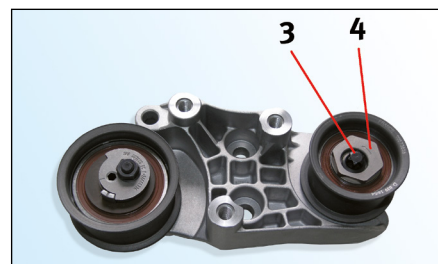


Fig. 2: 533 0079 20

Ved udskiftning af strammeenhed **533 0079 20** skal man løsne begge strammeruller inden tandremmen monteres.

Hvis den højre strammerulle ikke bliver løst, kan tandremmen ikke sættes på.



Tandremmens stramning skal monteres og indstilles i overensstemmelse med oplysninger fra fabrikanten.

Intet værktøj til løftestangsvirkning (f.eks. skruetrækker) skal der bruges til at montere (opstille) tandremmen.

Vejledning for den korrekte installation:

1. Den nye strammeenhed til remmen skal monteres i overensstemmelse med oplysninger fra køretøjfabrikanten.
2. Strammerullens møtrik (2) skal løsnes.
3. Strammerullens excentrik (1) skal løsnes med uret indtil excentrikken sidder på det højre stop.
4. Returrullens skrue (3) skal løsnes.
5. Returrullens excentrik (4) skal løsnes.
6. Tandremmen skal monteres i overensstemmelse med oplysningerne fra køretøjfabrikanten.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 06.2008

INA 0023

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket