

Οδηγίες τοποθέτησης τεντωτήρα ιμάντα 533 0079 20

Κατασκευαστής οχήματος:

Opel, Saab, Vauxhall

Μοντέλα:

- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

Κινητήρας:


2,5 V6, 3,0 V6

Κωδ. INA:


533 0079 20

Κωδ. OE:

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

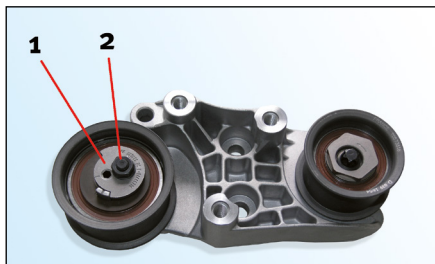

Εικόνα 1: 533 0079 20

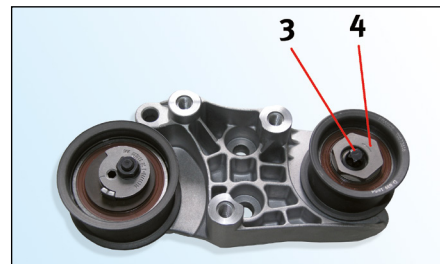

Εικόνα 2: 533 0079 20

Κατά την αντικατάσταση του τεντωτήρα ιμάντα **533 0079 20** πρέπει πριν την τοποθέτηση του οδοντωτού ιμάντα να ξεβιδωθούν και οι δύο τεντωτήρες. Αν δεν χαλαρώσει ο δεξιός τεντωτήρας, δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο οδοντωτός ιμάντας.



Η τοποθέτηση και η ρύθμιση της τάσης του οδοντωτού ιμάντα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία ως μοχλό (όπως π.χ. κατσαβίδι) για την τοποθέτηση του οδοντωτού ιμάντα.

Οδηγίες για σωστή εγκατάσταση:

1. Τοποθετήστε το νέο συγκρότημα τεντωτήρα ιμάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος
2. Ξεσφίξτε το παξιμάδι (2) του τεντωτήρα
3. Χαλαρώστε το έκκεντρο (1) του τεντωτήρα προς τα δεξιά, έως ότου το έκκεντρο ακουμπήσει στο δεξιό τέρμα
4. Ξεβιδώστε τη βίδα (3) της τροχαλίας παρέκκλισης
5. Χαλαρώστε το έκκεντρο (4) της τροχαλίας παρέκκλισης
6. Τοποθετήστε τον οδοντωτό ιμάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στη διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 06.2008

INA 0023

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG