

Montage-instructie riemspanner 533 0079 20

Autofabrikanten:

Opel, Saab, Vauxhall

Modellen:

- **Opel** Omega-B, Vectra-B
- **Saab** 9-5, 900 II, 9000
- **Vauxhall** Omega, Vectra

Motoren:

2,5 V6, 3,0 V6

LuK-AS-nr.:

533 0079 20

OE-nr.:

- **Opel** 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- **Saab** 4623906, 4773842
- **Vauxhall** 9128444

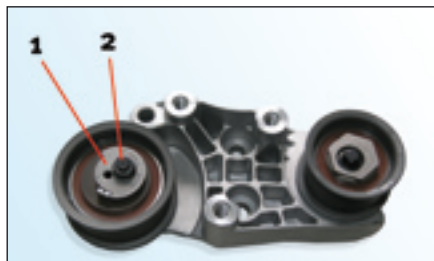


Fig. 1: 533 0079 20

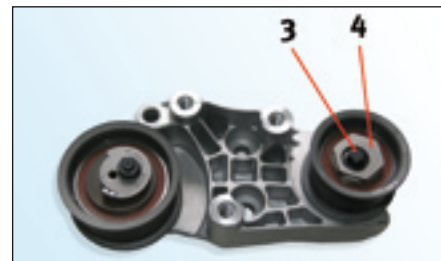


Fig. 2: 533 0079 20

Bij het vervangen van de riemspanner **533 0079 20** moeten voor het monteren van de tandriem **beide** spanrollen worden verwijderd.

Als de rechterspanrol **niet** losser wordt gemaakt, kan de tandriem niet worden opgelegd.



Montage en instelling van de tandriemspanning moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Gebruik bij het monteren van de tandriem **geen** hefboomwerktuigen (bijv. schroevendraaier).

Instructies voor een correcte installatie:

1. Monteer de nieuwe riemspaneenheid overeenkomstig de instructies van de fabrikant
2. Draai de moer (2) van de spanrol los
3. Draai de excenter (1) van de spanrol los met de wijzers van de klok mee, tot deze tegen de aanslag rust
4. Draai de schroef (3) van de geleiderol los
5. Draai de excenter (4) van de geleiderol los
6. Monteer de tandriem volgens de instructies van de autofabrikant

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 06.2008

INA 0023

Technische wijzigingen voorbehouden
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

