

SERVICE-INFO



Monteringsanvisningar för spännenhet 533 0079 20

Fordonstillverkare:

Opel, Saab, Vauxhall

Modeller:

- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

Motorer:

2,5 V6, 3,0 V6

Best. Nr.:

533 0079 20

OE-nr.:

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

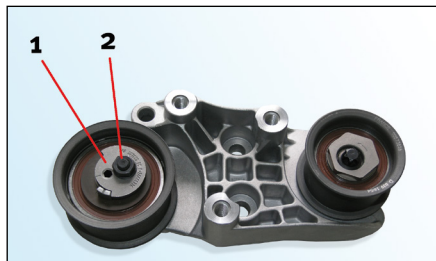


Bild 1: 533 0079 20

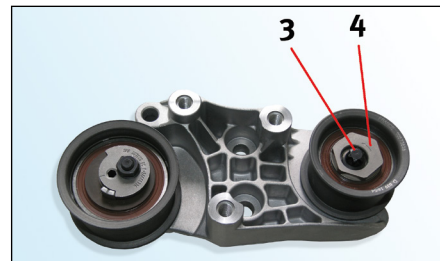


Bild 2: 533 0079 20

Före utbyte av spännenheten **533 0079 20**, måste båda spännrullarna lossas före montering av remmen.

Om höger spännrulle inte lossas, kan kuggremmen inte monteras.



Montering och spänning av kuggremmen utförs enligt tillverkarens anvisningar.

Vid montering (påläggning) av kuggremmen får inga verktyg för att bända med användas (som exempelvis skruvmejsel).

Anvisningar för korrekt installation:

1. Montera den nya spännenheten till remmen enligt tillverkarens anvisningar.
2. Lossa spännrullens mutter (2).
3. Lossa spännrullens excenter (1) i medurs riktning, till dess excentern ligger an mot höger stopplack.
4. Lossa avlastningsrullens skruv (3).
5. Lossa avlastningsrullens excenter (4).
6. Montera remmen enligt fordonstillverkarens anvisningar

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 06.2008
INA 0023

Rätt till ändringar förbehålles
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket