



Side 1/2

Ombygning af tandremmen med 152 tænder til 153 tænder

Producenter: Audi, Volkswagen

Modeller: (Audi) A4, A6, Cabriolet
(VW) Passat

Motorer: 1.8, 1.8T

Bestillings nr.: 530 0069 10
530 0070 10
530 0200 10
530 0359 10
530 0367 10

OE-nr.: 058 198 479 A
058 198 119 A
058 198 479
058 198 119

Ved de nedenstående modeller og motorer har Audi- og Volkswagen fabrikkerne valgt at skifte fra tandremme med 152 tænder til 153 tænder. Tandremme med 152 tænder leveres ikke mere. Ved bilservice er det påkrævet, at køretøjer med tandremmen med 152 tænder skal ombygges. Ombyggede køretøjer genkendes efter strammeenhedens hydrauliske dæmper.

 Udskiftning af tandremmen og dens korrekte stramning foretages i overensstemmelse med oplysninger fra køretøjfabrikanten!

Schaeffler Automotive har det pågældende tandremssæt i programmet. Følgende tildeling skal tages i betragtning ved produktvalg:


Producent/model	Produktionsår	Motorens kode	Undervognens nummer
Audi A4	95-97	ADR, AEB	→ 8D-T-155 000

530 0367 10

- Til endnu ikke-ombyggede køretøjer
- Valgfrit til de allerede ombyggede køretøjer

Indhold:

Strammings remskive	531 0520 20
Hydraulisk dæmper	533 0032 20
Ledende remskive	532 0161 10
Tandrem	536 0250 10
Scruer	M8 x 32 mm

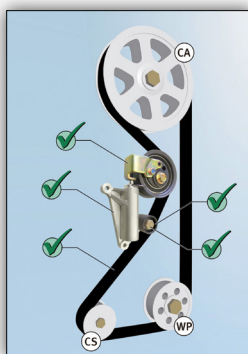


530 0200 10

- Til allerede ombyggede køretøjer

Indhold:

Strammings remskive	531 0520 20
Hydraulisk dæmper	533 0032 20
Tandrem	536 0250 10

- Uden ledende remskive
- Uden tilbehør

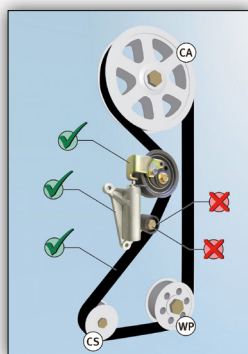



Side 2/2

Ombygning af tandremmen med 152 tænder til 153 tænder

Producent/model	Produktionsår	Motorens kode	Undervognens nummer
Audi A4	95-97	ADR, AEB, AFY	8D-T-155 001 →
Audi A4	98-99	ADR	
		AFY, AEB, AJL	8D-T-155 010 →
Audi A4	99-01	ADR, APT, ARG, AVV	8D-X-200 001 →
		APU & ANB fra motorens nummer 020001	8D-X-200 001 →
		AJL & AFY fra motorens nummer 010001	8D-X-200 001 →
Audi A6	96-97	ADR	
Audi A6	98-01	AEB, AJL, APU, ARK, ANB, AFY	
Audi Cabriolet	92-00	ADR	
VW Passat	97-00	AEB, ADR, APT, ARG	3B-V-000 001 →
		APU & ANB fra motorens nummer 020000	3B-V-000 001 →
		AFY fra motorens nummer 010000	3B-V-000 001 →
VW Passat 4M	98-00	ADR, APT, ARG	


530 0069 10

- Til allerede ombyggede køretøjer

Indhold:

Stramnings remskive	531 0520 20
Ledende remskive	532 0161 10
Tandrem	536 0250 10
Scrue	M8 x 32 mm

- Uden hydraulisk dæmper

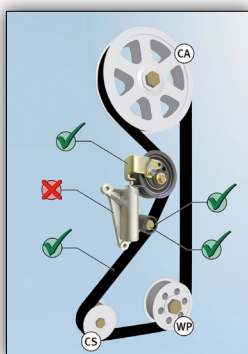


530 0070 10

- Valgfrit til de allerede ombyggede køretøjer

Indhold:

Stramnings remskive	531 0520 20
Hydraulisk dæmper	533 0032 20
Tandrem	536 0250 10

- Uden ledende remskive
- Uden tilbehør

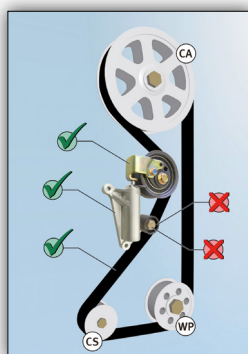


530 0359 10

- Til endnu ikke-ombyggede køretøjer
- Valgfrit til de allerede ombyggede køretøjer

Indhold:

Stramnings remskive	531 0520 20
Hydraulisk dæmper	533 0032 20
Ledende remskive	532 0161 10
Tandrem	536 0250 10
Scrue	M8 x 32 mm

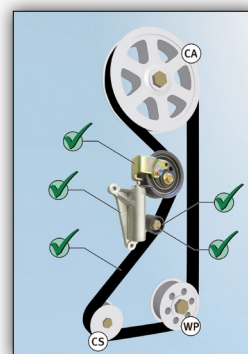

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 04.2009
INA 0025

Tekniske ændringer forbeholdes
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

