

SERVICE-INFO



Underhållsanvisningar för sidoaggregat till VAG-motorer 1.9 TDI utan frinavremskiva

Fordonstillverkare:

Audi, Seat, Škoda,
Volkswagen

Modeller:

Audi: A3

Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca,
Leon, Toledo II

Škoda: Octavia

Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV,
New Beetle, Polo

Motor: 1.9 TDI

OE-nr.: 038 903 315 C (SH)*
028 903 119 T (GFL #1)*
028 903 119 AC (GFL #2)*

Best. nr.: 533 0081 30 (SH)*
535 0004 10 (GFL #1)*
535 0005 10 (GFL #2)*

Under inverkan av intensiva dynamiska rörelser hos spårremmen, kan det under vissa omständigheter uppstå oljud och dessa rörelser kan även medföra skada på remmens spännenhet.



Följden blir bortfall av hela aggregatdriften, vilket kan medföra ett totalt driftsstopp.

*) SH -> spännenhet
GFL -> frinavremskiva

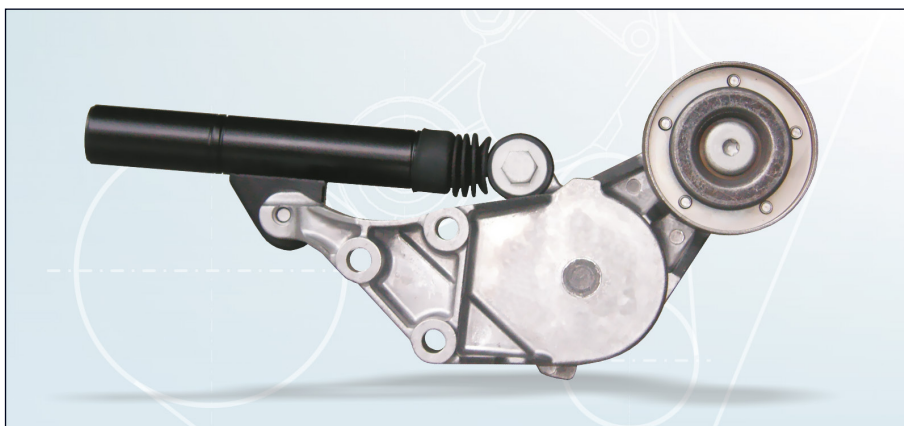


Bild 1: Spännenhet 533 0081 30 - används hos motorer 1.9 TDI

OBS:

Byt ut generatorns fasta remskiva mot INA frinavremskiva (bild 2) hos aggregatdrivningar försedda med spännenhet 533 0081 30 (bild 1). Om en frinavremskiva redan sitter monterad skall dess funktion kontrolleras.

Användning av frinavremskiva medför en betydande avlastning av sidoaggregatets komponenter.

Vid val av lämplig frinavremskiva finns våra kataloger till hjälp.

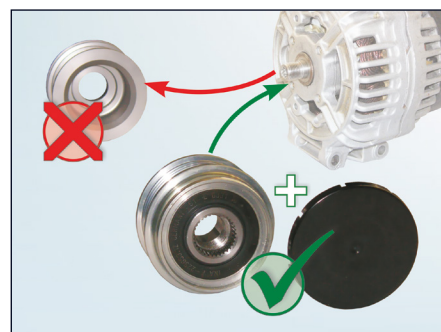


Bild 2: Byte av frinavremskiva



Iakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 07.2009

INA 0037

Rätt till ändringar förbehålles

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

