

SERVICE-INFO



Det er altid et rigtigt samspil -

Vejledning til tandremme-KITs 530 0361 10/530 0082 10

Producent: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A3
Seat: Cordoba, Ibiza III, Leon
Škoda: Octavia
VW: Bora, Golf IV, Polo

Motorer: 1.9 SDI, 1.9 TDI

Motorens koder:

AGP, AGR, AHF, AQM


OE-nr.: (A) 038 198 119 F
(B) 038 198 119 E

Best. nr.: (A) 530 0361 10 (KIT)*
530 0060 09 (SET)*
(B) 530 0082 10 (KIT)*
530 0082 09 (SET)*

I modsætning til konkurrenter tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket kun en tandrem til de ovennævnte køretøjer og motorkoder i stedet for to remme.

Denne tandrem (1) kan bruges ubegrænset forudsat at strammerullen (2) har en kørende overflade lavet af metal.

Rullen i de ovennævnte KIT og SET tilfredsstiller disse krav.

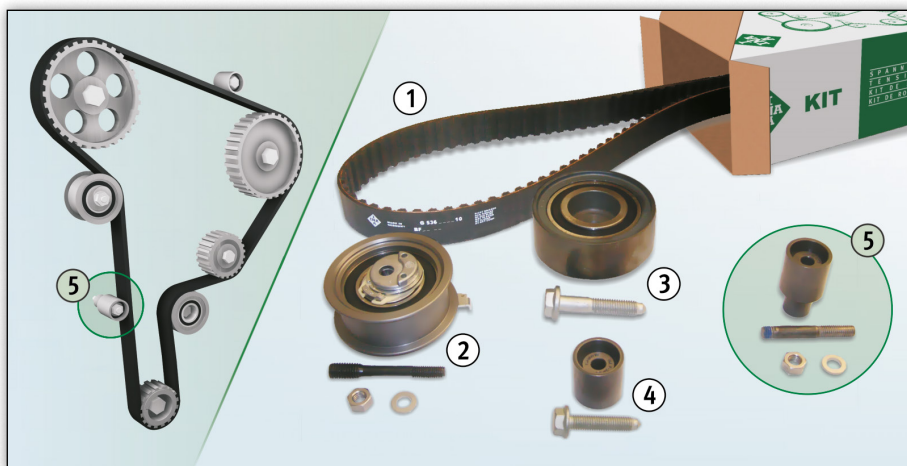

Figur 1: Drivsystemsskema 1,9 TDI/SDI og indhold af KIT 530 0361 10/530 0082 10

Neddæmpning rulle 532 0165 10 (5) er en vigtig forskel mellem KIT/SET i den venstre spalte under (A) og (B).

Rullen er ikke indbygget i motorerne "op til motornummer" (nummeret er hos diverse fabrikanten forskelligt). Den bruges kun „fra motorens nummer“. Den specifikke tildeling kan findes i vores mediakataloger.

Beskrivelse til figur 1:

- 1) Tandrem, 141 tænder, 25 mm bred
- 2) Strammerulle 531 0440 30 med M8/M10x68 bolte, M8 møtrik og 8,4x15,4x1,6 skive
- 3) Rulle 532 0111 10, med M10x55 skrue
- 4) Rulle 532 0161 10, med M8x40 skrue
- 5) Neddæmpningsrulle 532 0165 10 med M8x58 bolte, M8 møtrik og 8,4x15,4x1,6 skive **



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 03.2010

INA 0053

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

*) KIT = s, SET = uden tandremme

**) kun i KIT 530 0082 10 / SET 530 0082 09

