

SERVICE-INFO



Drivsystemet til 2.5 TDI indsprøjtningpumpe hos Volkswagen AG Monteringsvejledning for strammerulle 531 0573 30

Bilernes producenter:

Audi, Škoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A4, A6, A8

Škoda: Superb

VW: Passat

Motorer: 2.5 TDI

OE-nr.: 059 109 243 F (erstattet)
059 109 243 G (erstattet)
059 109 243 L (aktuel)

Bestillings nr.: 531 0573 30


Vejledning til værktøj:

Man skal bruge specielværktøj til strammerullemontering (topnøgle: størrelse 22, f. eks. Klann KL-0369-10).

Vejledning til montering af strammerulle:

- 1) Strammerulle 531 0573 30 monteres på armaturet.
- 2) Sæt tandremmen på (pas på kørselsretningen!)
- 3) Man skal bruge en topnøgle, størrelse 22 (se værktøjsvejledning) og en nøgle til indvendig sekskant (se figur 1, pos. 2)
- 4) Indstillingsskruen m. indvendig sekskant skal drejes mod uret så begge mærker stå overfor hinanden (se detaljen på figur 1)
- 5) Indstillingsskruen m. indvendig sekskant skal holdes i denne position og

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

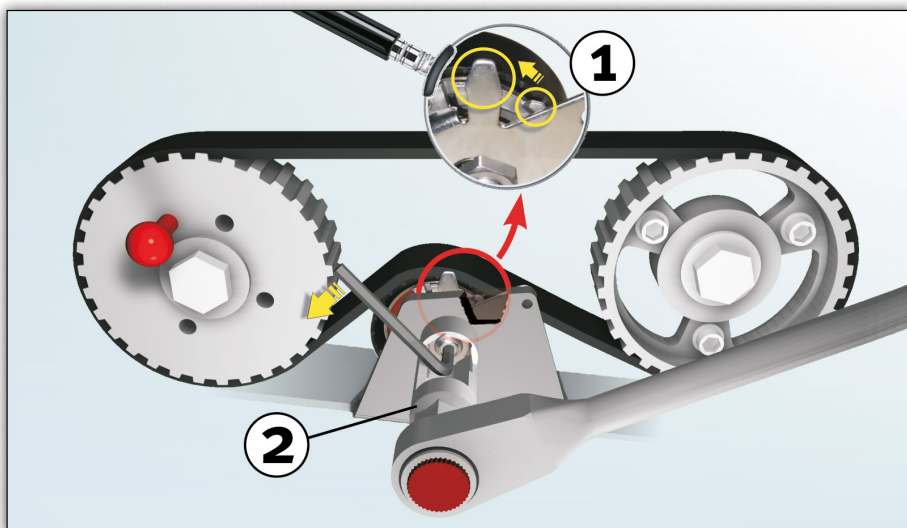


Figur 1: Oversigt af drivsystem og strammerulleposition og specielværktøj

fastgørmøtrikken skal strammes med topnøglen (vridningsmoment: **37 Nm ± 3 Nm**)

- 6) Efter man færdiggør alt arbejde på drivsystemet med tandremmen skal man dreje krumtapakslen med hånden med min. 2 omdrejninger samt kontrollere HU-mærken. Indstillingen skal gentages hvis det ikke passer.

Retningslinjer

Strammer 531 0573 30 monteres bagfra. Sekskantet på forsiden tjener hverken montagen eller strammerullens indstilling.

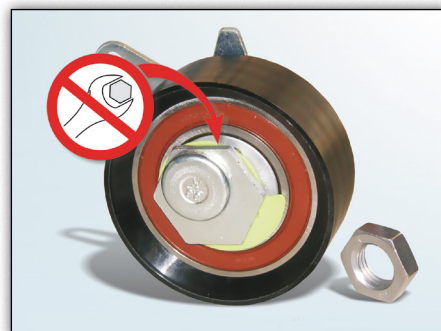

Figur 2: Sekskanten på strammerullen har ingen funktion



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 02.2009

INA 0028

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

