


Vejledning til afprøvning af friløbshjul til generator (OAP/OAD)

Det er svært at foretage udskiftning evt. afprøvning af friløbshjul til generatoren (OAP/OAD) med sædvanlige værktøjsmidler.

Derfor tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket et 12-del værktøjssæt INA (ordrenr. 400 0241 10), som kan bruges til at foretage faglig udskiftning og afprøvning af alle OAP og OAD tilgængelige på markedet..

Beskrivelse til figur 1:


- (1) Adapter for flerkantet spindel 17x20 med 33 tænder, størrelse: 21 mm.
- (2) Sekskantet adapter, velikost 21/28 mm
- (3) Sekskantet adapter TX50, størrelse 12 mm, længde 53 mm
- (4) Sekskantet bit til fastgørelse med indvendig sekskant, størrelse: 10 mm, længde: 40 mm
- (5) Flerkantet bit med sekskantet fastgørelse, XZN M10, størrelse 12 mm, længde 53 mm
- (6) 3 Sekskantet adapter, størrelse 21 mm
- (7) Sekskantet adapter, størrelse 17/21 mm
- (8) Flerkantet bit med 1/2-tomme fastgørelse, XZN M10, længde 73 mm
- (9) Flerkantet bit med flerkantet adapter 12x14 (31 tænder, størrelse 21 mm) og 1/2-tomme fastgørelse, XZN M10, længde 75 mm
- (10) Flerkantet bit med 1/2-tomme fastgørelse, XZN M10, længde 103 mm
- (11) Flerkantet bit med flerkantet adapter 12x14 (31 tænder, størrelse 21 mm) og 1/2-tomme fastgørelse, XZN TX50, længde 75 mm
- (12) Torx bit med 1/2-tomme fastgørelse, TX50, længde 73 mm

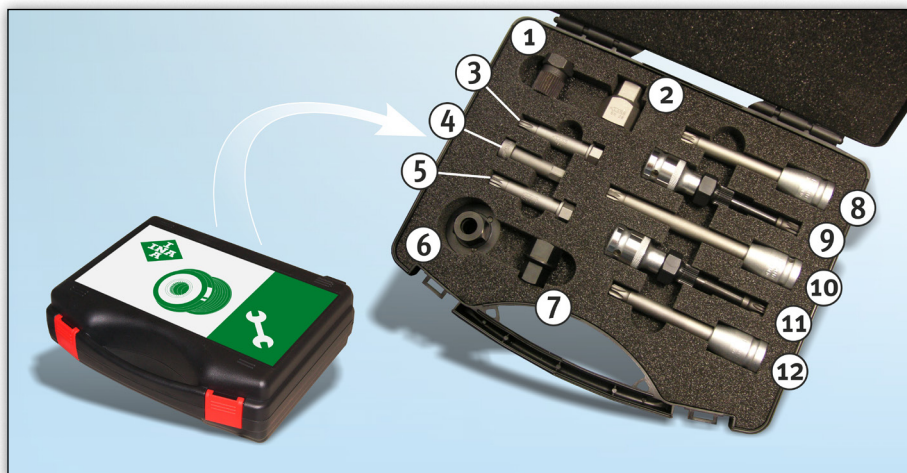

Figur 1: Oversigt af indholdet af kufferten med værktøj 400 0241 10

Bemærk:

Ved indbygget tilstand kan man kun svært evaluere funktionen af friløbshjulets remskive. Derfor anbefaler man at afmontere remskiven inden afprøvning.

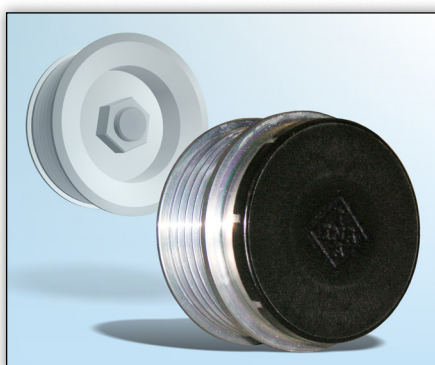

Figur 2: OAP og OAD skal ubetinget beskyttes mod snavs med et beskyttelsesdæksel.

Afprøvningsvejledning

Til OAP eller OAD afmontering og/eller afprøvning skal man vælge den pågældende.



Figur 3: Adapteren skal indsættes i friløbshjulets remskive.



Vejledning til afprøvning af friløbshjul til generator (OAP/OAD)

Det anbefales at bruge passende værktøj for at gøre afprøvning med adapteren nemmere. Ved dette vil vi nå en bedre løfte-stangeffekt.

Brug den ene hånd til at tage remskivens udvendige ring og den anden hånd til at dreje værktøjet (se figur 4 – 7).

Bemærk:

Nogle remskiver med friløbshjul har et venstre gevind i stedet for højre gevind. Ved disse virker de angivne funktioner helt omvendt.



Hvis ingen af de to funktioner som vises på figurer 4 – 7 ikke kan garanteres efter afprøvning, skal OAP/OAD udskiftes!

Egenskaber ved afprøvning af friløbshjul til generatorer (OAP):



Figur 4: Mod uret blokerer værktøjet direkte og kan ikke drejes.



Figur 5: Med uret kan værktøjet drejes med en let modstand og uden begrænsning.

Egenskaber ved afprøvning af separatorer til generatorer (OAD):



Figur 6: Mod uret føler man stigende fjederkraft.



Figur 7: Med uret kan værktøjet drejes med en let modstand og uden begrænsning.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 05.2011

INA 0072

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

