




Laturin vapaapyörien (OAP/OAD) testausohje

Laturin vapaapyörän (OAP/OAD) vaihto ja/tai testaus on hankala suorittaa tavallisilla korjaamovälineillä.

INA-asennustyökalusarja (tuotenro INA: 400 0241 10), on 12-osainen ja soveltuu kaikkien nykyisin käytettyjen hihnapyörien ammattitaitoiseen asennukseen. Saatavana vain Schaeffler Automotive Aftermarket -iltä.

Kuva 1: Osaluettelo:


- (1) Adapteri/kärki 17x20, 33-hampainen, SW21 mm
- (2) Adapteri/kärki, SW 21/28 mm
- (3) Torx-avain TX50, M12 kannalla
- (4) Kuusioavain SW10, pituus 40 mm
- (5) Kuusiokärki XZN M10, SW 12 mm, pituus 53 mm
- (6) Adapteri, kanta SW21 mm
- (7) 6-kulma adapteri koko SW 17/21 mm
- (8) Hylsyavain XZN M10, kanta 1/2", pituus 103 mm
- (9) Hylsyavain 12 x 14 adapterilla (31 hampainen, SW21 mm), kanta 1/2", pituus 75 mm
- (10) Hylsyavain XZN M10, kanta 1/2", pituus 103 mm
- (11) Hylsyavain TX50, 12 x 14 adapterilla (31 hampainen, SW21 mm), kanta 1/2", pituus 75 mm
- (12) Hylsyavain TX50, pituus 73 mm

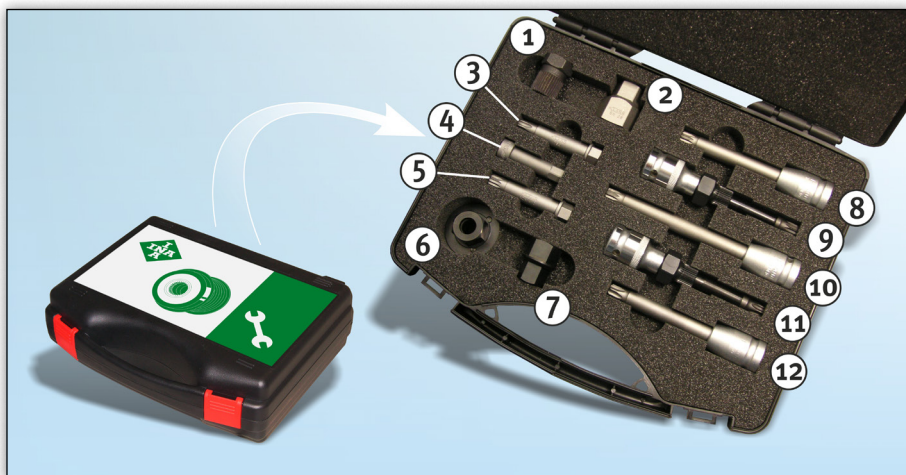

Kuva 1: Asennustyökalusarja ja sen sisältö (Tuotenro INA. 400 0241 10)

Huomio:


ON SUOSITELTAVAA IRROTAA HIH-NAPYÖRÄ ENNEN TESTAUSTA, KOSKA ASENNETUN VAPAAPYÖRÄN TOIMINTAA ON VAIKEA ARVIOIDA.

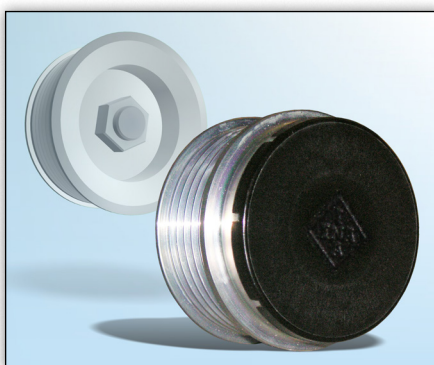

Kuva 2: Suojakansi on ehdottomasti asennettava paikoilleen

Testausohje:

Asennukseen ja/tai testaukseen on valittava sopiva adapteri INA-asennustyökalusarjasta.

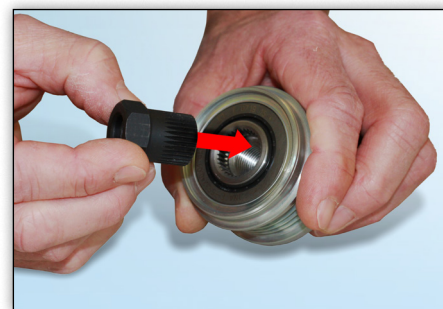

Kuva 3: Aseta sopiva adapteri vapaapyörään



Laturin vapaapyörän (OAP/OAD) testausohje

Paras vipuvaikutus saavutetaan käyttämällä sopivaa työkalua adapterin kanssa. (Esim. T- avain 1/2" kiinnityksellä).

Vapaapyörän ulkokehä pidetään paikallaan ja kierretään sisäosaa työkalulla. (kts. Kuva 4–7).

Huomio:

ERÄÄT VAPAAPYÖRÄLLÄ VARUSTETUT HIIHNAKYÖRÄT OVAT OIKEANKÄTISEN TOIMINNAN SIJASTA VASENKÄTISESTI TOIMIVIA. NIISSÄ KUVATUT TOIMINTASUUNNAT OVAT PÄINVASTAISIA.



ELLEI TESTATTAVA VAPAAPYÖRÄ TOIMI OHJEIDEN MUKAISESTI ON SE VAIHDETTAVA.

Laturin vapaapyörän (OAP) ominaisuudet testauksessa:



Kuva 4: Kierrettäessä sisäosaa vastapäivään on vapaapyörän lukituttava.




Kuva 5: Kierrettäessä sisäosaa myötäpäivään tulee vapaapyörän kiertyä vapaasti.

Laturin vapaapyörän (OAD) ominaisuudet testauksessa:



Kuva 6: Kierrettäessä sisäosaa vastapäivään tuntuu kasvava jousivoima.

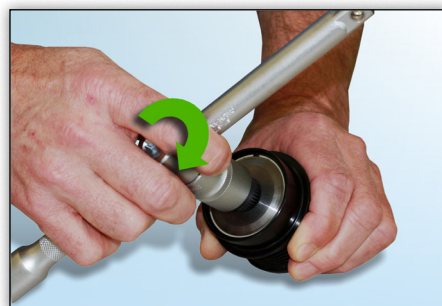

Kuva 7: Kierrettäessä sisäosaa myötäpäivään tulee vapaapyörän kiertyä vapaasti.



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 05.2011

FAG 0072

Technical subject to change

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

