



1/2

SERVICE INFO – INA 0072




Testinstruksjoner for friløpremskiver (OAP/OAD)

Utskifting av og/eller testing av friløpremskiver (OAP/OAD) er meget vanskelig å gjennomføre med kommersielt tilgjengelig verkstedsutstyr.

For å overkomme dette, tilbyr Schaeffler Automotive Aftermarket er INA verktøysett med tolv deler (delnr. 400 0241 10), som kan brukes til å fullstendig erstatte eller teste alle OAP og OAD som er på markedet.

Forklaring til Fig. 1:

- (1) Flerpunktsadapter, 17 x 20 med 33 tenner, nøkkelstørrelse 21 mm
- (2) Sekskantet adapter, nøkkelstørrelse 21/28 mm
- (3) Torx-innsats med TX50 sekskantklinge, nøkkelstørrelse 12 mm, 53 mm lang
- (4) Sekskantet innsats med sekskantklinge, nøkkelstørrelse 10 mm, 40 mm lang

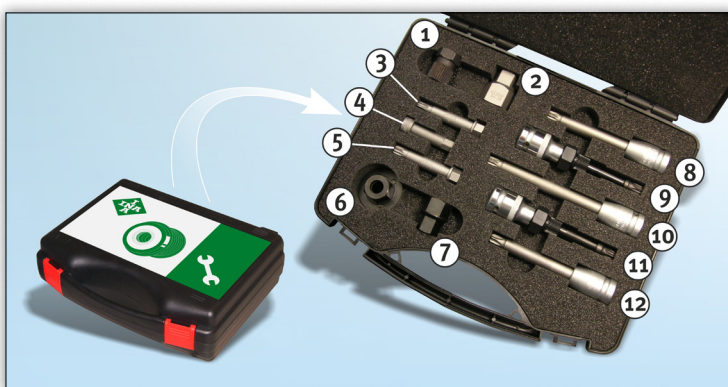

Figur 1: Oversikt over innholdet i verktøykassen 400 0241 10

- (5) Flerpunktsinnsats med sekskantklinge, XZN M10, nøkkelstørrelse 12 mm, 53 mm lang
- (6) Adapter med tre pinner, nøkkelstørrelse 21 mm
- (7) Sekskantet adapter, nøkkelstørrelse 17/21 mm
- (8) Flerpunktsinnsats med 1/2-tommers aksel, XZN M10, 73 mm lang
- (9) Flerpunktsinnsats med 12 x 14 flerpunksadapter (31 tenner, nøkkelstørrelse 21 mm) og 1/2-tommers aksel, XZN M10, 75 mm lang
- (10) Flerpunktsinnsats med 1/2-tommers aksel, XZN M10, 103 mm lang
- (11) Torx-innsats med 12 x 14 flerpunksadapter (31 tenner, nøkkelstørrelse 21 mm) og 1/2-tommers aksel, XZN TX50, 75 mm lang
- (12) Torx-innsats med 1/2-tommers aksel, TX50, 73 mm lang



Figur 2: Et beskyttende deksel må leveres med OAP og OAD for å beskytte dem mot smuss.

Henstilling:

Når en friløpremskive er montert er det vanskelig å vurdere dens funksjon. Det anbefales derfor at du fjerner friløpremskiven før den testes.

Testinstruksjoner:

Den tilsvarende adapteren må være valgt fra verktøysettet ved fjerning eller testing av OAP eller OAD.



2/2

SERVICE INFO – INA 0072



Testinstruksjoner for friløpremskiver (OAP/OAD)



Figur 3: Den tilsvarende adapteren er satt inn i friløpremskiven.

Det anbefales å bruke et egnet verktøy for å gjøre testingen med adapteren enklere. Ved å gjøre det, vil du oppnå bedre kraft.

Ta tak i den ytre ringen til friløpremskiven med én hånd. Med den andre hånden, vri verktøyet (se bilder 4 til 7).

Henstilling:

Et lite antall friløpremskiver er venstregjenget i stedet for høyregjenget. Funksjonene til de som er venstregjenget er nøyaktig de samme som de som er høyregjenget, men reversert.

Hvis én av de to funksjonene — som beskrevet i bilder 4 til 7 — ikke er tydelig under testing, må OAP/OAD skiftes ut!

Kjennetegn å se opp for ved testing av en friløpremskive (OAP):



Figur 4: Verktøyet låses umiddelbart og kan ikke dreies rundt når det beveges mot klokken retning.



Figur 5: Verktøyet kan kontinuerlig dreies i klokken retning med litt motstand.

Kjennetegn å se opp for ved testing av en utkobler (OAD):



Figur 6: Du vil merke en økende fjærkraft når verktøyet beveges mot klokken retning.



Figur 7: Verktøyet kan kontinuerlig dreies i klokken retning med litt motstand.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0072

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

