


Návod na preskúšanie alternátorových voľnobežiek (OAP/OAD)

Výmena popr. preskúšanie alternátorovej voľnobežky (OAP/OAD) je ťažko realizovateľná bežnými dielenskými prostriedkami.

Schaeffler Automotive Aftermarket preto ponúka 12-dielnu súpravu náradia INA (obj. č. 400 0241 10), pomocou ktorej možno odborne vymeniť a preskúšať všetky OAP a OAD, ktoré sú v súčasnosti na trhu.

Legenda k obrázku 1:


- (1) Adaptér pre viachranný hriadeľ 17x20 s 33 zubami, veľkosť 21 mm
- (2) 6-hranný adaptér, veľkosť 21/28 mm
- (3) 6-hranný adaptér TX50, veľkosť 12 mm, dĺžka 53 mm
- (4) 6-hranný bit pre prichytenie s vnútorným šesťhranom, veľkosť 10 mm, dĺžka 40 mm
- (5) Mnohohranný bit s šesťhranným prichytením, XZN M10, veľkosť 12 mm, dĺžka 53 mm
- (6) Adaptér s 3 kolíkmi, veľkosť 21 mm
- (7) 6-hranný adaptér, veľkosť 17/21 mm
- (8) Mnohohranný bit s 1/2 palcovým prichytením, XZN M10, dĺžka 73 mm
- (9) Mnohohranný bit s mnohohranným adaptérom 12x14 (31 zubov, veľkosť 21 mm) a 1/2 palcové prichytenie, XZN M10, dĺžka 75 mm
- (10) Mnohohranný bit s 1/2 palcovým prichytením, XZN M10, dĺžka 103 mm
- (11) Torx bit s mnohohranným adaptérom 12x14 (31 zubov, veľkosť 21 mm) a 1/2 palcové prichytenie, TX50, dĺžka 75 mm
- (12) Torx bit s 1/2 palcovým prichytením, TX50, dĺžka 73 mm

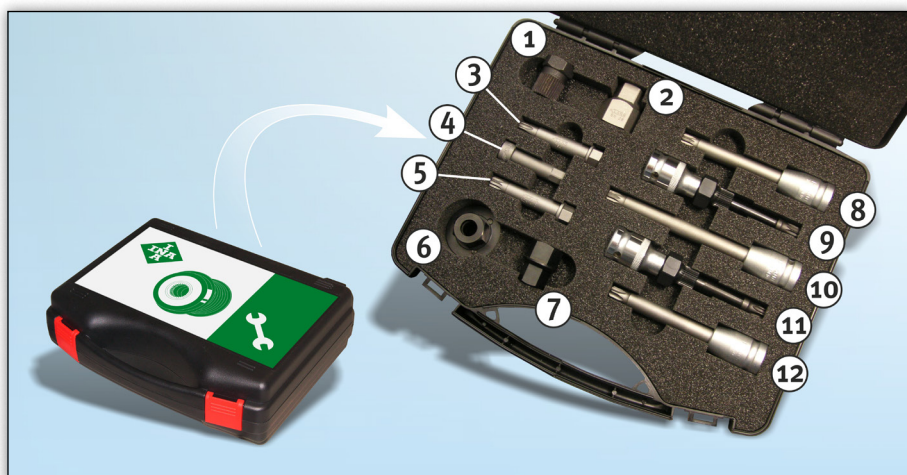

Obrázok 1: Prehľad obsahu kufríka s náradím 400 0241 10

Pokyn:

Vo vstavanom stave možno len veľmi ťažko vyhodnotiť funkciu remenice voľnobežky. Preto sa odporúča vykonať pred preskúšaním demontáž remenice.

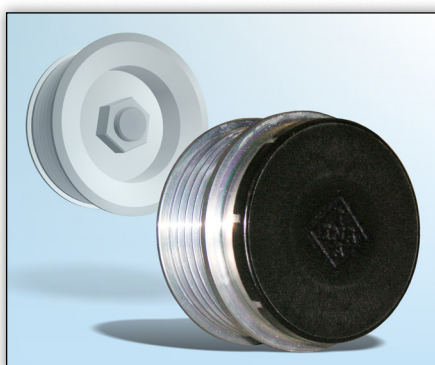

Obrázok 2: OAP a OAD je nutné pred znečistením bezpodmienečne chrániť ochranou krytkou.

Návod na preskúšanie

Pre demontáž a/alebo preskúšanie OAP alebo OAD je nutné zvoliť príslušný adaptér zo súpravy náradia.



Obrázok 3: Do voľnobežky vložte príslušný adaptér.



Návod na preskúšanie alternátorových voľnobežiek (OAP/OAD)

Aby sa uľahčilo preskúšanie s adaptérom, odporúča sa používať vhodné náradie. Tým dosiahneme najlepší pákový účinok.

Jednou rukou obklopíme vonkajší krúžok remenice voľnobežky, druhou otáčame náradím (pozri obrázky 4 až 7).

Pokyn:

Niekoľko remeníc s voľnobežkou má na mieste pravého závitu ľavý závit. V prípade týchto voľnobežiek fungujú opísané funkcie presne opačne.



Pokiaľ pri preskúšaní nie je zarúčená jedna z oboch funkcií opísaných v obrázkoch 4 až 7, musí sa vymeniť OAP/OAD!

Vlastnosti pri preskúšaní alternátorových voľnobežiek (OAP):



Obrázok 4: Proti smeru otáčania hodinových ručičiek blokuje náradie priamo a nemožno otáčať.




Obrázok 5: V smere hodinových ručičiek možno náradím otáčať s ľahkým odporom bez obmedzenia.

Vlastnosti pri preskúšaní alternátorových voľnobežiek s oddělovačom (OAD):



Obrázok 6: Proti smeru otáčania hodinových ručičiek cítime značne vzrastajúcu silu pružiny.

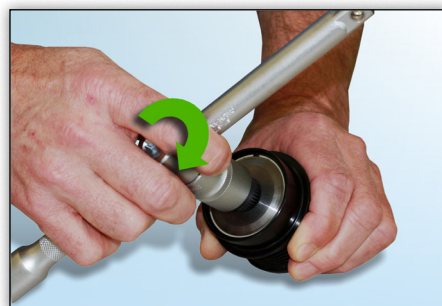

Obrázok 7: V smere hodinových ručičiek možno náradím otáčať s ľahkým odporom bez obmedzenia.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 05.2011

INA 0072

Technické zmeny vyhradené

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Pokiaľ je tu uvedený odkaz na čísla náhradných dielov výrobcu, tak tieto čísla slúžia iba na účely porovnania.

