

SERVICE-INFO



Monteringsanvisningar för spännarm 534 0110 20 med låssprint

Tillverkare: Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot

Modely:

Citroen: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse

Lancia: Phedra, Zeta

Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Motorer:

Citroen: 2.0 HDI, 2.2 HDI

Fiat: 2.0 JTD, 2.2 JTD

Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD

Peugeot: 2.0 HDI, 2.2 HDI

OE-nr.:

Citroen: 5751.55

Fiat: 9636355180 (tidigare)

9634465780 (tidigare)

9653522380 (nuvarande)

Lancia: 9636355180 (tidigare)

9634465780 (tidigare)

9653522380 (nuvarande)

Peugeot: 5751.55

Best. nr.: 534 0110 20

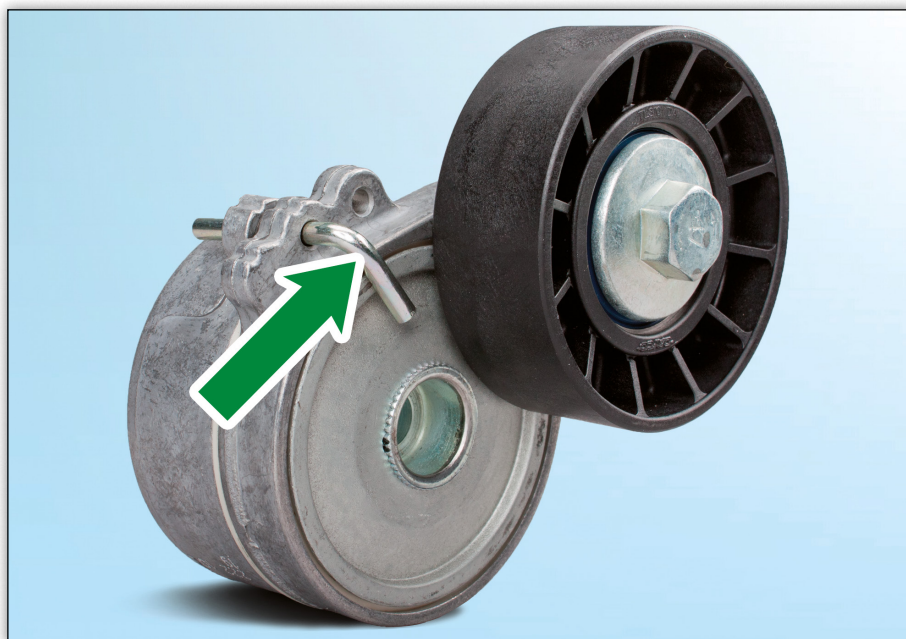


Bild 1: 534 0110 20 - INA spännarm med låssprint

Vid montering av spännarm 534 0110 20 måste man ovillkorligen se till att låssprinten tas bort först efter montering och med påsatt spårrem.

Den från tillverkningen satta förspänningen hos spännarmen går förlorad om låssprinten tas bort i förtid. Spännarmen frigörs och därvid försvåras, eller omöjliggörs monteringen.

OBS:

Oprofessionell hantering kan leda till svåra personskador!

OBS:

Arbetsgången gäller allmänt för samtliga spännrullar och spännarmar med låssprint.



lakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 05.2011

INA 0073

Rätt till ändringar förbehålles

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

