

SERVICE-INFO



Laturin vapaapyörää 535 0219 10 koskeva ohje

Ajoneuvo- valmistajat:

Hyundai, Kia, Toyota

Mallit:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI

Kia: Magentis, Carens III

Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Moottorit:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVTi, 2.4, 2.4 GDI

Kia: 2.0, 2.0 CVT, 2.4

Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

OE Nrot:

Hyundai: 37321 - 25301


Kia: 37321 - 25301

Toyota: 27415 - 33050

Tuotenro 535 0219 10

Edellä esitettyihin malleihin voidaan asentaa erilaisia laturin vapaapyörätyyppejä.

Kuvassa 1 ovat autojen valmistajien moitteettomat tähän saakka käyttämät laturin vapaapyörätyypit.

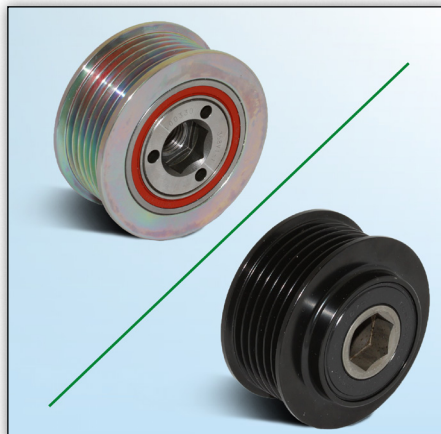


Kuva 1: Tähän saakka käytetyt mallit Toyota (hopea), Kia/ Hyundai (musta)

Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa on nyt yksi laturin vapaapyörä (**kuva 2**), jota voidaan käyttää kaikkien kolmen valmistajan esitetyissä malleissa.

Huomio:

Schaeffler Automotive Aftermarketin uusi laturin vapaapyörä vastaa kaikkia teknisiä vaatimuksia ja sen erot ovat vain ulkonäöllisiä.

Laturin vapaapyörän irrottamiseen ja asentamiseen tarvitaan erikoistyökalua (**kuva 3**).

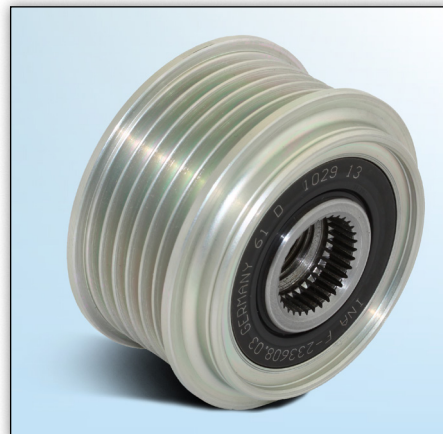

Kuva 2: Uusi malli



Kuva 3: INA-erikoistyökalut til.nro 400 0241 10



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 09.2011

INA 0080

Technical subject to change

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

