



SERVICE INFO – INA 0088



Monteringsvejledning for strammeremskivesæt og strammeremskivesæt med vandpumpe til Dacia, Nissan og Renault

Modeller:

Dacia: Duster, Logan
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia

Motorens kode:


K4M, K4J

Best. nr. INA:

530 0415 10 (KIT)
530 0092 10 (KIT)
530 0092 30 (KIT+vandpumpe)

OE nr.:

Nissan: 16806-00QAB
Renault: 77 01 477 014

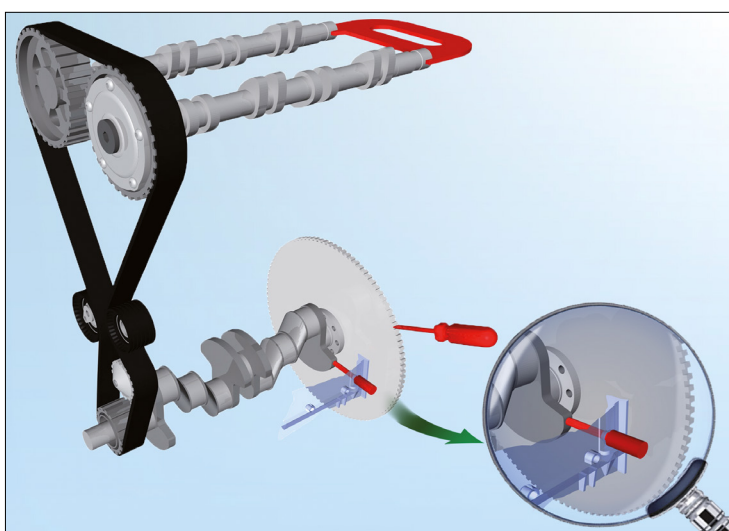

Figur 1: Taktkæde med knastakselåseplade (rød) på plads, knastakseltaktstift (rød) og svinghjulslåseværktøj (rød)

I de ovennævnte motorer skal krumtapremskiven fjernes for at udskifte taktkæden. Når du gør dette, er det vigtigt at sikre, at krumtapremskiven kan rotere frit på krumtapakslen, når den centrale skrue er blevet løsnet.

Der skal derfor isættes en tandstift i motorblokken, inden krumtapremskiven fjernes. Krumtaparmen skal hvile mod tandstiften som afbildet i det forstørrede område på billede 1.

Svinghjulet skal også låses vha. passende værktøj, og knastakslerne skal låses vha. en låseplade (billede 1).

Dette forhindrer, at krumtapakslen og knastakslen drejer, mens taktkæden udskiftes.

Læs altid køretøjsproducentens reparationsvejledninger, inden taktkæde udskiftes!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.

INA 0088