



SERVICE INFO – INA 0088



Szerelési utasítás a feszítőgörgő KIT és a feszítőgörgő KIT (vízszivattyúval) számára

Modellek:


Dacia: Duster, Logan
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia

Motorok:

K4M, K4J
Cikksz.: 530 0415 10 (KIT)
530 0092 10 (KIT)
530 0092 30 (KIT+vízszivattyú)

OE sz:

Nissan: 16806-00QAB
Renault: 77 01 477 014

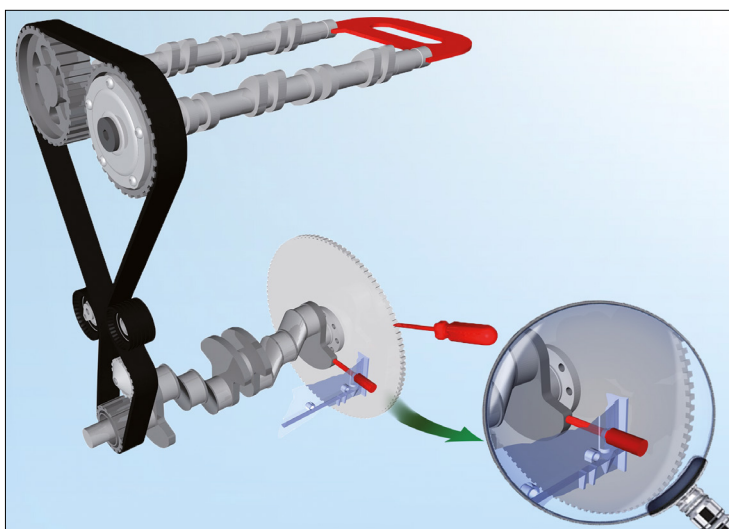

1. ábra: Vezérműsík-meghajtás behelyezett vezérműtengely-ellenőrző vonalzóval (vörös), a forgattyústengely ellenőrző tüskéjével (vörös) és a blokkoló szerszámmal (vörös) a lendkerékhez

A fent felsorolt motoroknál a fogasszík cseréjéhez a forgattyústengely kerekét ki kell szerelni. Ennél ügyeljen arra, hogy a forgattyústengely kereke nem ékkel vagy hasított szeggel van elfordulás ellen biztosítva a forgattyústengelyen és a központi csavar meglazítása után az szabadon elforog a forgattyústengelyen.

Ezért a forgattyústengely kerekének kiszérése előtt a motorblokkba egy ellenőrző tüskét kell behelyezni. Ilyenkor a forgattyús tengely sonkájának az ellenőrző tüskénél kell állnia, ahogyan az 1. ábra kinagyításán látszik.

Kiegészítőleg a lendkereket egy alkalmas szerszámmal blokkolni és a vezérműtengelyt egy beállító vonalzóval rögzíteni kell (1. ábra).

Ez akadályozza meg a forgattyús tengely és a vezérműtengely elfordulását a fogasszík cseréje alatt.

A fogasszík cseréje előtt feltétlenül vegye figyelembe a járműgyártó javítási utasítását!

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatók.