



SERVICE INFO – INA 0156



Τεντωτήρες 531 0264 10 και 531 0780 10

Πριν την τοποθέτηση, ελέγξτε τη σύσφιγξη του αποστάτη στη πίσω πλευρά του τεντωτήρα

Κατασκευαστής: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Μοντέλα:
Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse

Lancia: Phedra, Zeta

Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Suzuki: Grand Vitara, Vitara

Toyota: Corolla

Κινητήρες:
Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI,
Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Suzuki: 2.0 HDI
Toyota: 1.9 D

Κωδικός ανταλλακτικού: 531 0264 10
531 0780 10

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο


Όταν αφαιρείτε τον τεντωτήρα από τα αναφερόμενα οχήματα, είναι σημαντικό να διασφαλίζετε ότι ο αποστάτης (εικ. 1) στην πλευρά του κινητήρα είναι σωστά τοποθετημένος.



Εικόνα 1: Αποστάτης προς τη πλευρά του κινητήρα




Εικόνα 2: 531 0780 10 – Τροχαλία τάνυσης με εργοστασιακή βίδα

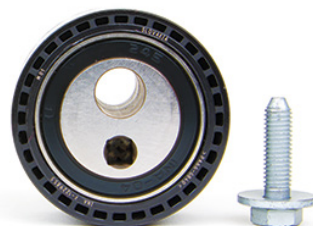

Εικόνα 3: 531 0264 10 – Τροχαλία τάνυσης με εργοστασιακή βίδα

Αν το σπείρωμα του αποστάτη έχει λασκάρει, πρέπει να το σφίγγετε ξανά με το κατάλληλο εργαλείο, σύμφωνα με την προκαθορισμένη ροπή σύσφιξης.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον οδοντωτό ιμάντα. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του κινητήρα.

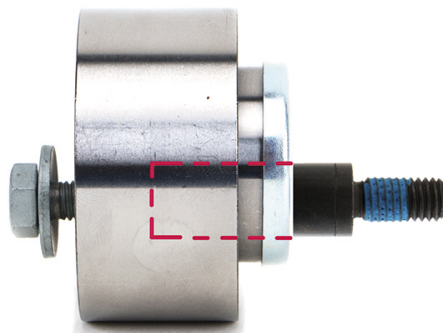

Εικόνα 4: Τεντωτήρας με τον αποστάτη και τη βίδα στερέωσης σωστά τοποθετημένα

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
schaefflergr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.gr



INA 0156