



## SERVICE INFO – INA 0174



# Vezérműláncok KIT 559 0024 30

## Váltás szinterfémről szinterfémről, préselt acéllemezre

Gyártók: Opel, Vauxhall

Modellek: Agila, Astra, Corsa/Combo

Gyártási év:


Agila: 2000 - 2005

Astra: 2001 - 2005

Corsa/Combo: 1998 - 2005


Motorok: 1.0, 1.2, 1.4

Cikksz.: 559 0024 30

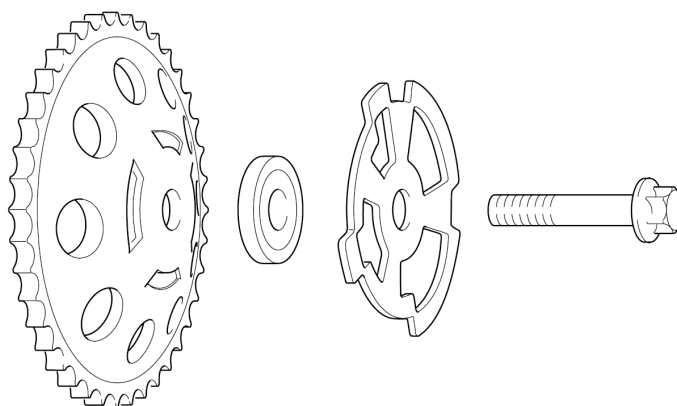

2. ábra: Korrekt szerelési sorrend a szívó oldali vezérműtengelyen a szinterezetttről a préselt láncokerekre történő átalakításkor.

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészatalógusban.

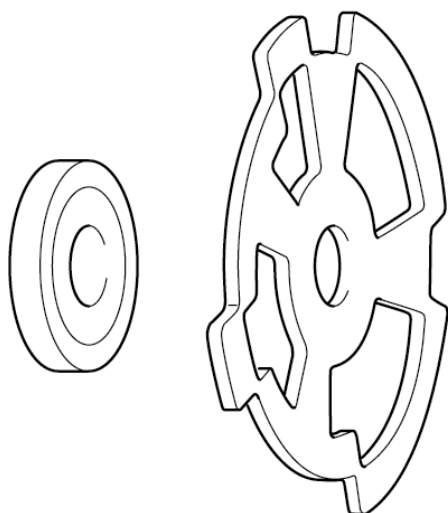

1. ábra: Jeladókerék kisajtott távtartó alátéttel

A felsorolt motoroknál szinterezett vagy acéllemezről préselt láncokerekek lehetnek szerelve a vezérműtengelyen.

A szinterezett láncokerekeket a csere során alakítsák át acéllemezesre. Ennél a lánckerék átalakítása a szívó oldali vezérműtengelyen szükséges.

Láncokerekek szinterfémből: A jeladókerék és a távtartó alátét két részre oszlik (1. ábra). A távtartó alátétet besajtották a lánckerékbe. A vezérműtengely szenzorának a jeladókerékét a besajtott távtartó alátéttel szerelt lánckerék előtt szerelték fel a szívó oldali vezérműtengelyre.

### Szerelési utasítás:


A kiszérés után a távtartó alátétet ki kell sajtolni a régi lánckerékből.

Szereljék fel az új láncokereket, a kisajtott távtartó alátétet és a jeladókeréket a mellékelt M10x60 méretű rögzítőcsavarral, ahogyan az a 2. ábrán látható. A jeladókeréket ugyanabban az irányba kell beszerelni, mint ahogyan kiszérték.

A kipufogó oldali vezérműtengelynél nincs szükség átalakításra. Az új láncokereket a mellékelt M10x55 méretű csavarokkal kell szerelni.

INA 0174



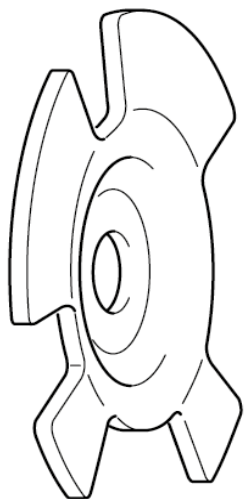


3. ábra: Ívelt jeladókerék

**Lánckerekek sajtolt acéllemezből:** A jeladókerék ívelt formájú (3. ábra). Emiatt távtartó alátétre már nincs szükség.

**Szerelési utasítás:**

A kiszerelés után a beszerelés fordított sorrendben történik. Téves szerelés szinte kizárt. A lánckerekeknek a szívó és kipufogó oldali vezérműtengelyeken történő rögzítéséhez a mellékelt M10x55 méretű csavarokat kell használni.

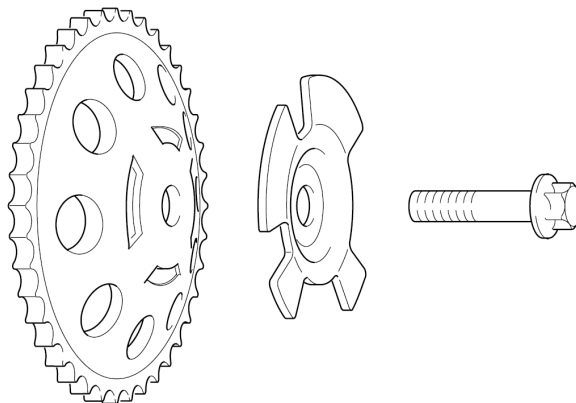

4. ábra: Korrekt szerelési sorrend a szívó oldali vezérműtengelyen a préselt acéllemezből készült lánckerekek cseréjekor.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

**Többet szeretne? Tudunk segíteni!**

[www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

INA 0174