

## K 1395 K 1395A

RENAULT TRUCKS C, K, T;  
VOLVO FH II (New FH 2013), FM, FMX II



(EN) Open the front bonnet

(PL) Podnieś maskę przednią

(DE) Die Motorhaube hochheben

(RU) Поднять передний капот

(FR) Soulever le capot avant



(EN) Location of the filter is shown in the picture

(PL) Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu

(DE) Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

(RU) Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке

(FR) Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo




(EN) Remove the cover from the filter chamber

(PL) Zdemontować osłonę komory filtra

(DE) Die Filterteilabdeckung demontieren

(RU) Демонтировать кожух камеры фильтра

(FR) Démonter le couvercle du compartiment du filtre

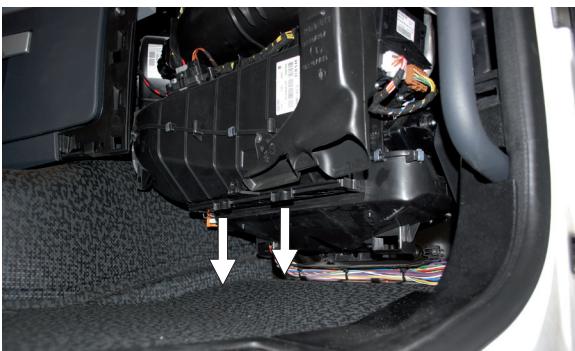

(EN) Detach the cover of the filter chamber

(PL) Wypiąć pokrywę komory filtra

(DE) Die Filterteilabdeckung abtrennen


(RU) Отстегнуть крышку камеры фильтра

(FR) Détacher le couvercle du compartiment du filtre

⌚ 15 min.



# K 1395 K 1395A

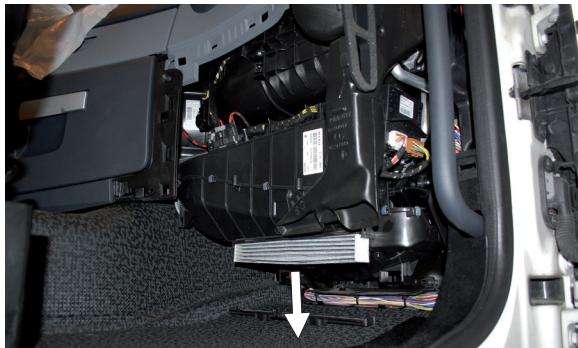

**(EN)** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

**(PL)** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

**(DE)** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

**(RU)** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

**(FR)** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse