

## K 1408A

**Citroen C3 Aircross;  
Opel Crossland X; Vauxhall Crossland X**

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif



(EN) Open the front bonnet

(PL) Podnieś maskę przednią

(DE) Die Motorhaube hochheben

(RU) Поднять передний капот

(FR) Soulever le capot avant



(EN) Remove the rubber seal

(PL) Usunąć uszczelkę gumową

(DE) Die Gummidichtung entfernen

(RU) Вытащить резиновую прокладку

(FR) Enlever le joint en caoutchouc




(EN) Remove the segment of the screen under the windshield

(PL) Zdemontować element maskownicy podszybia

(DE) Die Verkleidung unter der Frontscheibe demontieren

(RU) Демонтировать декоративную накладку подстекольного элемента

(FR) Démonter l'élément du capot sous le pare-brise

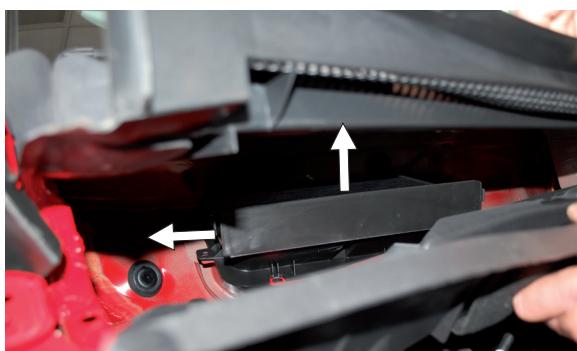

(EN) Remove the housing

(PL) Usunąć pokrywę filtra


(DE) Die Filterabdeckung entfernen

(RU) Вытащить крышку фильтра

(FR) Enlever le couvercle

0:20

# K 1408A

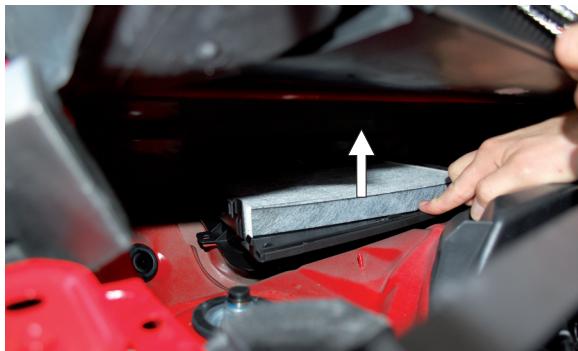

**(EN)** Remove the old filter from the seat, put the new one in and perform the opposite to all the previous actions in the reverse order

**(PL)** Usunąć filtr z gniazda, zamontować nowy, wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

**(DE)** Das Filter aus dem Sitz herausnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

**(RU)** удалить фильтр из гнезда, вмонтировать новый, выполнить перечисленные действия в обратной последовательности

**(FR)** Sortir le filtre de sa boîte, en installer un nouveau, réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse