


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	120
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG613

PHOTOS

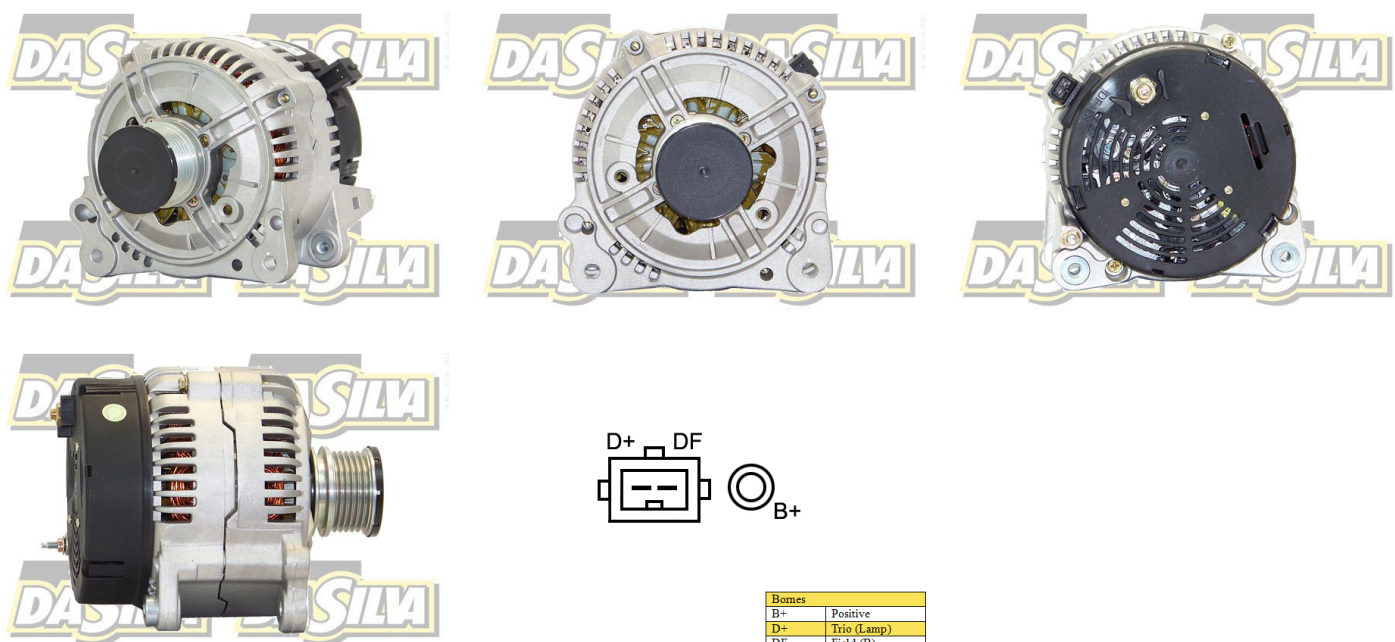

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD

GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	110 ch	08.1997 > 04.2000
--------------------------------	--------	-------------------

SEAT

ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 TDI	110 ch	08.1996 > 06.2000
	150 ch	05.2005 >
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 TD	75 ch	02.1993 > 08.1996
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 06.1999
	110 ch	03.1997 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.9 SDI	64 ch	09.1996 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 06.1999
	110 ch	07.1997 > 06.1999
INCA (6K9) - 1.7 D	57 ch	09.1996 >
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TDI	90 ch	08.1995 > 03.1999
	110 ch	11.1996 > 03.1999

VOLKSWAGEN

CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.7 SDI	57 ch	07.1996 > 09.2000
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.9 TDI	90 ch	10.1996 > 01.2004
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 1.7 SDI	57 ch	07.1996 > 09.2000
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 01.2004
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 57 1.7 SDI	57 ch	07.1997 > 09.2001
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 64 1.9 SDI	64 ch	12.1995 > 08.1999
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 08.1997
	110 ch	04.1996 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI Syncro (1HX1)	90 ch	08.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	90 ch	08.1995 > 05.1998
	110 ch	07.1996 > 05.1998
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.9 TDI	110 ch	04.1996 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.9 TDI Syncro	90 ch	07.1995 > 04.1999
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	90 ch	06.1998 > 06.2002
	110 ch	06.1998 > 06.2002
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 TDI	110 ch	03.1996 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TDI	110 ch	03.1996 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.9 VR6 Syncro	184 ch	01.1994 > 05.1997
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI	110 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI	110 ch	06.1997 > 11.2000
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.7 SDI	57 ch	08.1997 > 09.2001
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.9 SDI	64 ch	06.1997 > 09.2001
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	110 ch	09.1996 > 04.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6	174 ch	09.1995 > 04.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6 Syncro	174 ch	11.1996 > 04.2000

VOLVO		
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.5 TDI	140 ch	01.1999 > 07.2006
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 TDI	140 ch	01.1997 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.