


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	712
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS

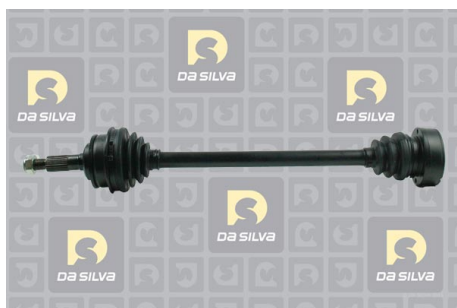

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 TD Syncro	70 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.9 Syncro	78 ch	02.1985 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1 Syncro	87 ch	10.1986 > 07.1992
	95 ch	08.1985 > 07.1992
	112 ch	01.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 TD Syncro	69 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.9 Syncro	78 ch	11.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.1 Syncro	95 ch	03.1986 > 07.1992
	112 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 TD Syncro	69 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.9 Syncro	78 ch	12.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1 Syncro	95 ch	03.1986 > 07.1992
	112 ch	03.1986 > 07.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.