


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>TOYODA</b>
Type de poulie	<b>PVR4</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>3</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>1</b>

## PHOTOS

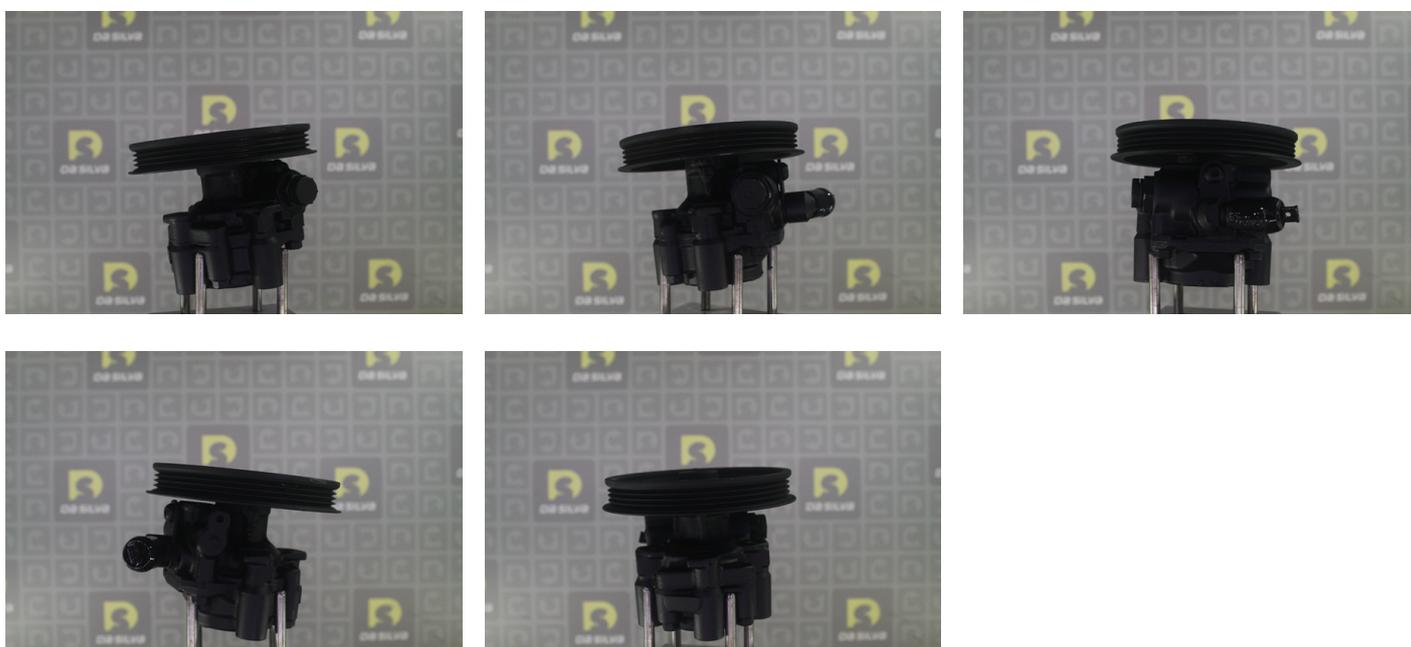

## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

### CHRYSLER

PT CRUISER (PT_) - 2.4	143 ch	08.2005 >
	150 ch	01.2003 >
PT CRUISER Cabriolet - 2.4	143 ch	03.2004 >

### SUBARU

OUTBACK Break (BM, BR) - 2.5i AWD	167 ch	09.2009 >
LEGACY (2009-) - 2.5 i	167 ch	09.2009 >
LEGACY (2009-) Station Wagon - 2.5 i	167 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.