K07-1

RENAULT MEGANE III

Le filtre d 'habitacle est situé à l 'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1)

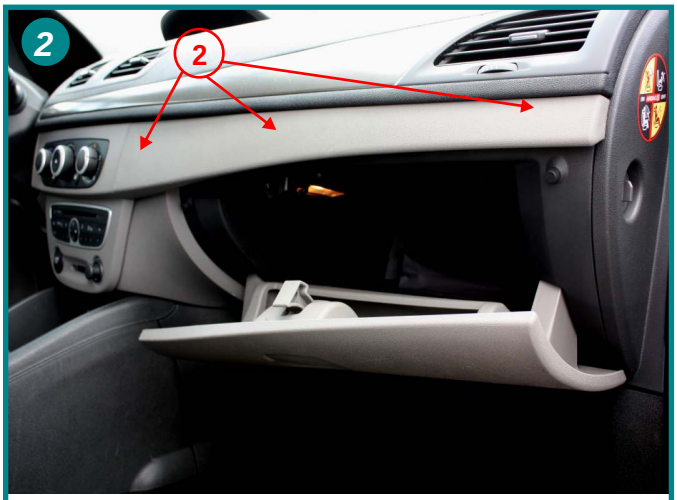

Ouvrir la boîte à gants et déclipser le bandeau supérieur du tableau de bord (2)

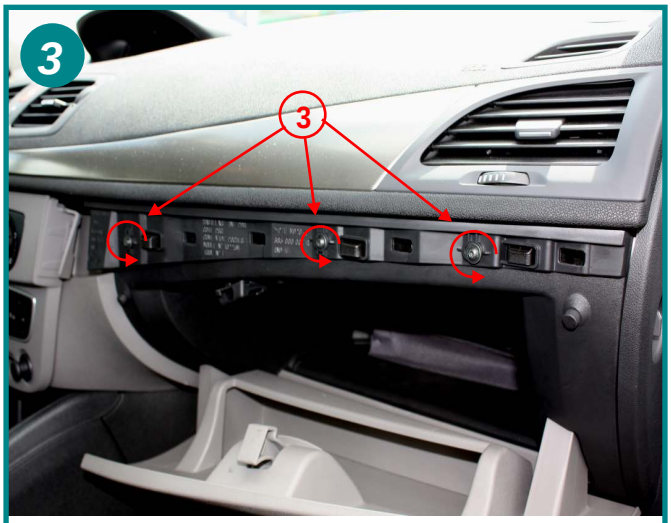

Dévisser les 3 vis (empreinte torx)(3)

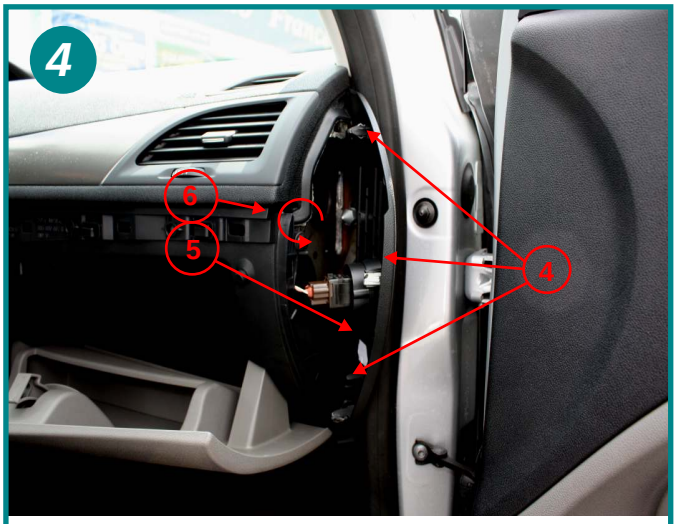

Dégrafer le flan droit du tableau de bord (4)
Dévisser les vis (5 et 6)

K07-1

RENAULT MEGANE III

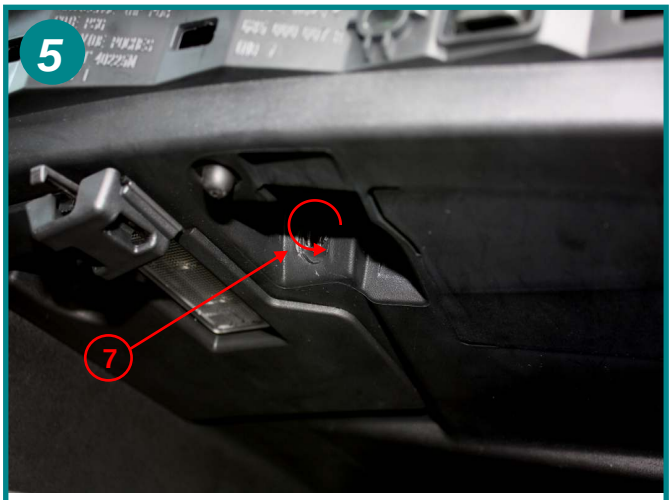

Dévisser la vis (7) à l 'intérieur de la boîte à gants juste à coté du mécanisme de fermeture de la boîte

Vous pouvez alors sortir la boîte à gants, sans oublier auparavant de débrancher le connecteur de l 'éclairage de la boîte (8).

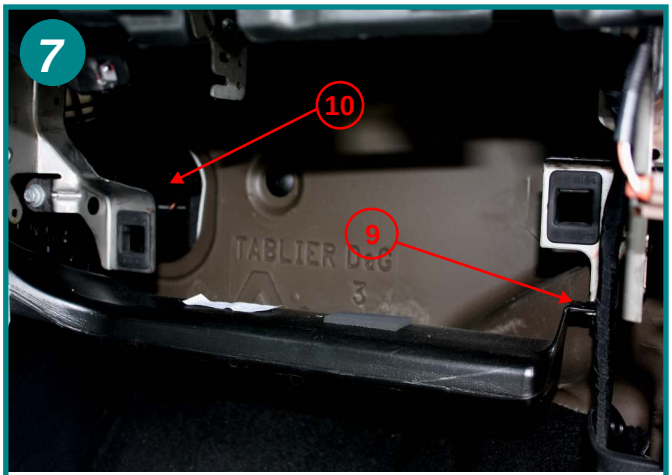

Déboîter et retirer le conduit de ventilation après avoir sorti le rivet plastique (9).
Le boîtier du filtre se trouve dans le fond à gauche coté console (10).

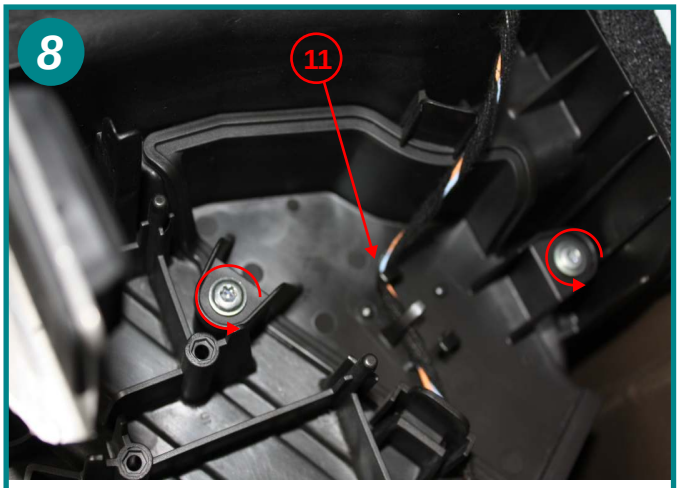

Dévisser les 2 vis d 'ouverture du boîtier de filtre, écarter auparavant la connectique qui se trouve sur le couvercle (11).

K07-1

RENAULT MEGANE III

Vous pouvez alors sortir le filtre de son boîtier en le déformant, car l 'ouverture est plus petite que la largeur de l 'élément filtrant.

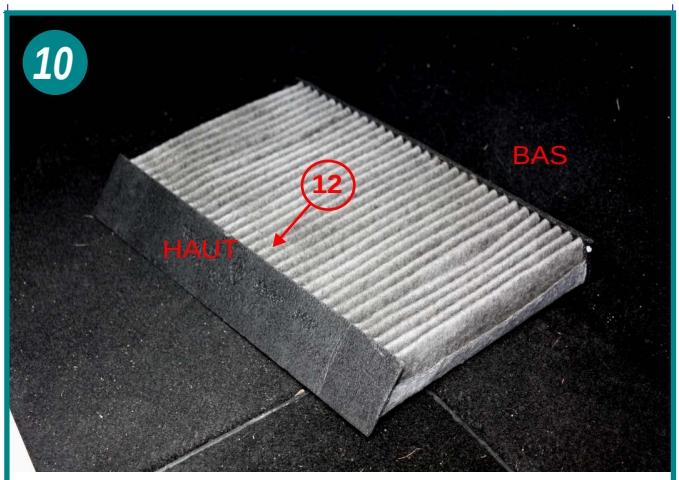

Replacer un filtre propre dans le boîtier en procédant de la même manière en mettant la partie incliné (12) vers le haut du boîtier. Le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes