Lautrette notices de montage



K09-1

RENAULT SCENIC III RENAULT GRAND SCENIC III



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants et retirer le bandeau (2), celui-ci est agrafé, il faut tirer dessus.



Dévisser les 4 vis torx (T20) (3). Dégrafer ensuite le flan (4) et déconnecter le bouton de désactivation de l'airbag (5).



Dégrafer le flan (6) coté console centrale, dévisser la vis torx (T20)(7) et retirer sur une partie le joint (8) d'étanchéité de la portière.



Dégrafer le carter de bas de porte à droite pour pouvoir dévisser la vis torx (T20) (9).

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 minutes

1/2

Lautrette Notices de Montage



K09-1


RENAULT SCENIC III RENAULT GRAND SCENIC III



La boîte à gants peut alors être retirée, le coté gauche est agrafé (10), ne pas hésiter à tirer fortement pour la sortir.



Ouvrir le collier (11) et mettre sur le coté la durite plastique et la connectique. Le boîtier filtrant est accessible.

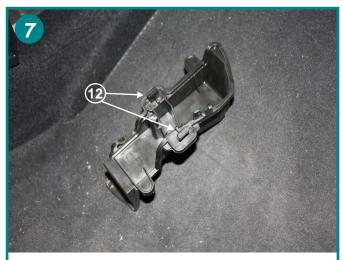

Détail du couvercle du boîtier filtrant, tirer sur les 2 poignées pour le retirer (12).



Extraire l'élément filtrant usagé en le déformant légérement.

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 minutes