R64-1

PEUGEOT 605

1

POUR LES VEHICULES NON EQUIPES A L'ORIGINE. IL FAUT TOUT D'ABORD PREVOIR LE MONTAGE D'UN KIT CONSTRUCTEUR QUI COMPREND UN BOITIER DE MONTAGE ET SON ELEMENT FILTRANT

2

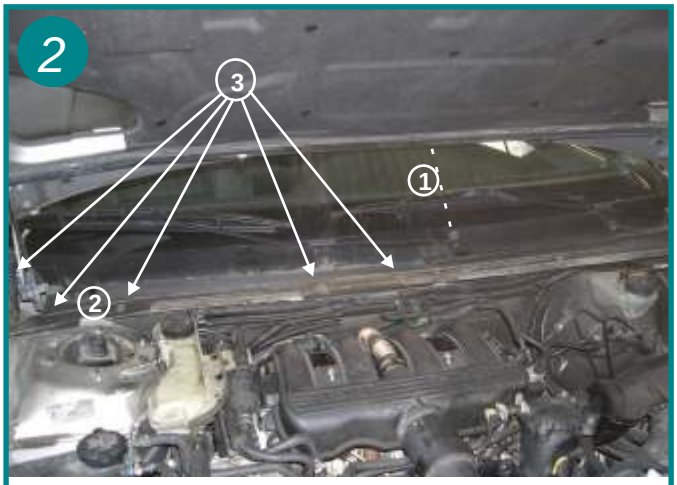

L'élément filtrant est situé dans le boitier d'aération sous le capot moteur (du coté passager). Ouvrir le capot moteur Actionner les essuie-glaces afin que les balais restent en position verticale (1). Retirer le bouchon du réservoir d'eau(2) Dévisser les 5 vis torx situées sur le coté droit (3)

3

Retirer la moitié droite de la grille d'aération.
Soulever la protection du filtre en matière plastique souple et la maintenir soulevée.

4

Changer l'élément filtrant usagé, le joint mousse de l'élément filtrant doit être positionné vers le bas.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes