

# ALFA ROMEO 147

11/00 ⇒ 12/10

**4811031**



**OEM Code:**  
46751871




**4911031**



**OEM Code:**  
46751870

Porta lato sinistra - Left hand side door

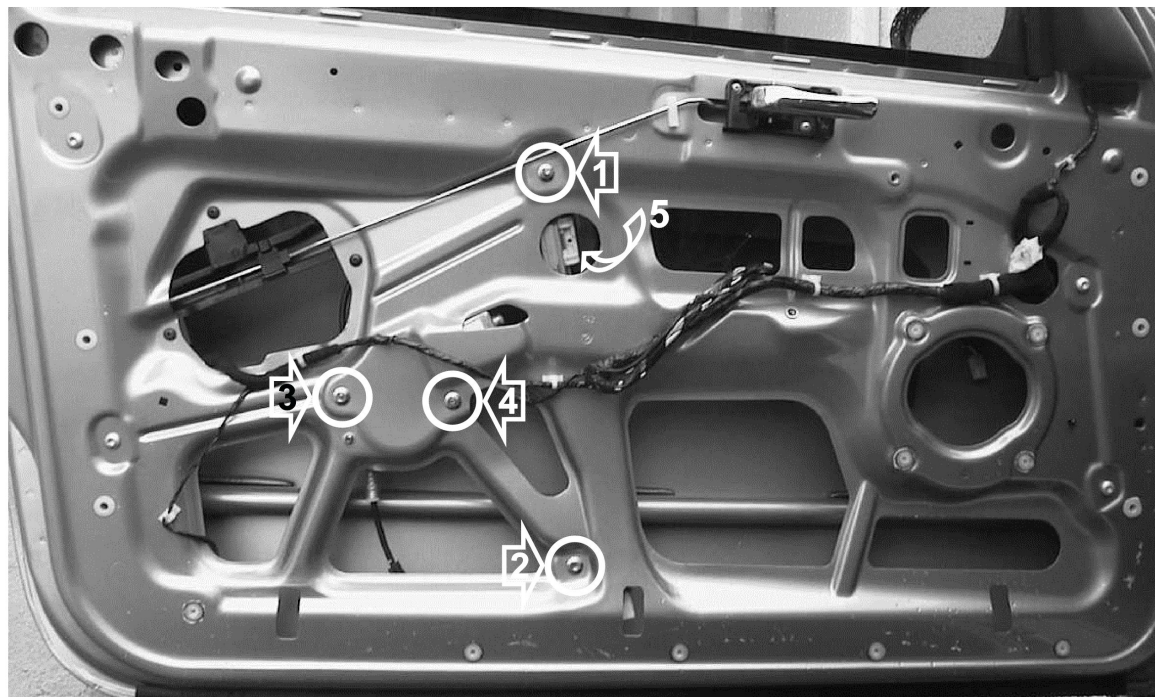

## IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2, 3 e 4.
- 3) Fissare il vetro con l'anello elastico in posizione 5.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

## GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric power window and secure it by bolts 1, 2, 3 and 4.
- 3) Fix the window by means of the elastic ring in position 5.
- 4) Carry out the electric connections.

## FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3 et 4.
- 3) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en position 5.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

## ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina eléctrico.
- 2) Introducir el elevavina eléctrico y fijarlo en los puntos 1, 2, 3 y 4.
- 3) Asegurar el vidrio con el anillo elástico en la posición 5.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

## PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Monte o elevador elétrico e fixe-o através dos parafusos 1, 2, 3 e 4.
- 3) Fixe o vidro utilizando o anel elástico na posição 5.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

## DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen diesen mit den Schrauben 1, 2, 3 und 4.
- 3) Befestigen Sie das Fenster mit dem elastischen Ring in Position 5.
- 4) Nun führen Sie die elektrische Verkabelung.

## POWER WINDOW LEFT

