

ALFA ROMEO 156 - SW

09/97 → 05/06

4811047



OEM Code:

60650546
60672274
60672280
60695868
60695870




4911047



OEM Code:

60650545
60672273
60672279
60695864
60695866

Porta lato sinistra - Left hand side door

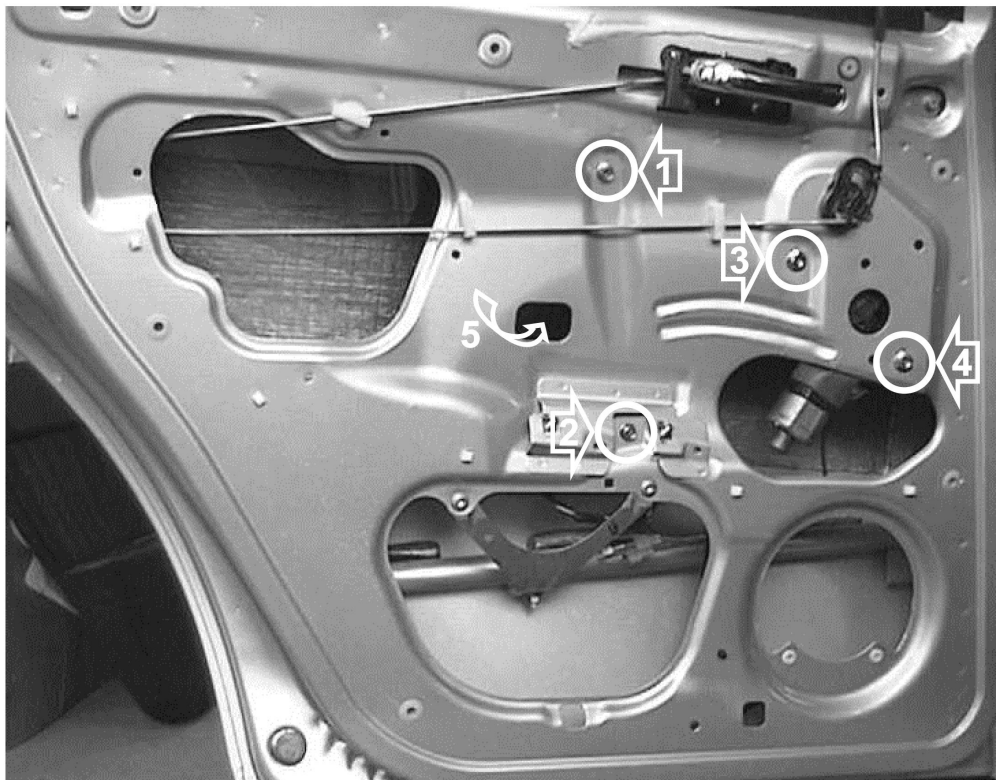

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2, 3 e 4.
- 3) Fissare il vetro con l'anello elastico in posizione 5.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric power window and secure it by bolts 1, 2, 3 and 4.
- 3) Fix the window by means of the elastic ring in position 5.
- 4) Carry out the electric connections.

FR

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3 et 4.
- 3) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en position 5.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual o eléctrico.
- 2) Introducir el elevavina eléctrico y fijarlo en los puntos 1, 2, 3 y 4.
- 3) Asegurar el vidrio con el anillo elástico en la posición 5.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Monte o elevador elétrico e fixe-o através dos parafusos 1, 2, 3 e 4.
- 3) Fixe o vidro utilizando o anel elástico na posição 5.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen diesen mit den Schrauben 1, 2, 3 und 4.
- 3) Befestigen Sie das Fenster mit dem elastischen Ring in Position 5.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen gem.

POWER WINDOW LEFT

