

ALFA ROMEO 166

09/98 ⇒ 06/07

4811091



OEM Code:
60672257




4911091



OEM Code:
60672258

Porta lato sinistra- Left hand side door

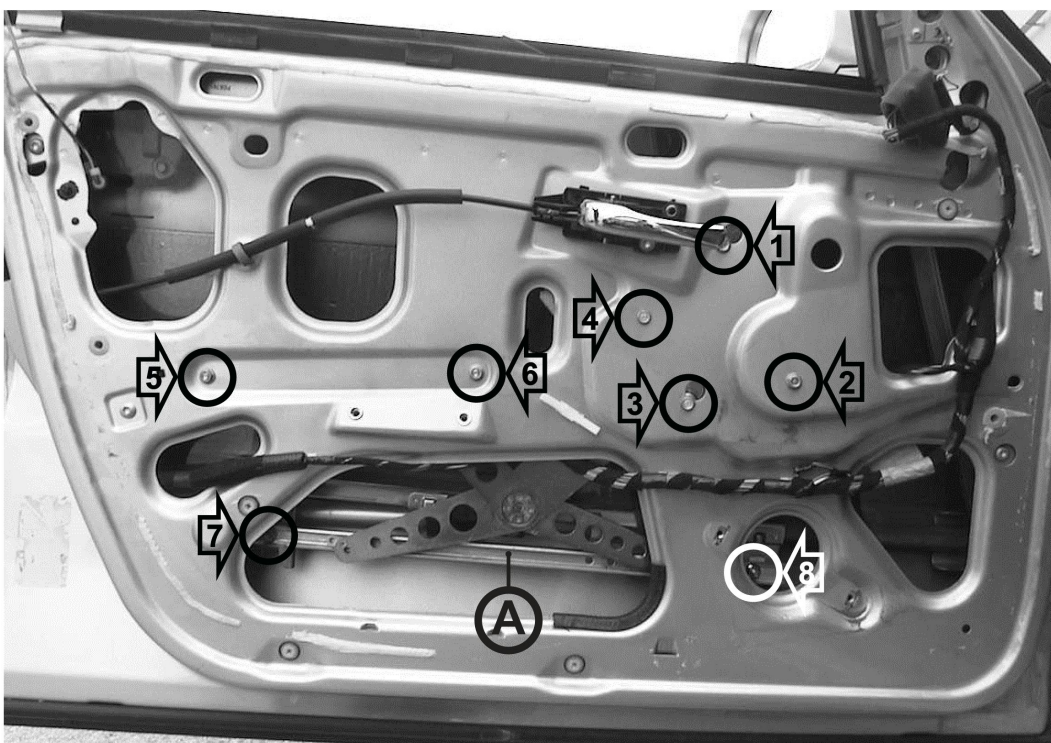

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristallo elettrico originale.
- 2) Inserire la guida sottovetro originale «A» sui pattini del nuovo alzacristalli.
- 3) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo in pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.
- 5) L'eventuale regolazione del cristallo va effettuata agendo sulle viti 7 e 8.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the original electric window lift.
- 2) Mount the original rail under the window «A» on the sliders of the new window regulator.
- 3) Insert the electric window lift and fix it in pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
- 4) Perform the electric connections.
- 5) Any adjustment must be carried out by using the screws 7 and 8.

FR OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique d'origine.
- 2) Insérer le guide sous-vitre original «A» sur les patins du nouveau lève-vitre.
- 3) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
- 4) Exécuter le branchement électrique.
- 5) Exécuter l'éventuelle régulation en ageand sûr les vis 7 et 8.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina eléctrico original.
- 2) Insertar el riel inferior de originales «A» sobre los patines corredizos del nuevo elevavina eléctrico.
- 3) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- 4) Realizar las conexiones eléctricas.
- 5) El posible ajuste del vidrio debe realizarse con los tornillos 7 y 8.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico original.
- 2) Insira o guia sob-vidro original «A» nos patins do novo elevador de vidro elétrico.
- 3) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
- 4) Proceda às conexões elétricas.
- 5) O possível ajuste do vidro deve ser feito usando os parafusos 7 e 8.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den originalen elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Montieren Sie die Laufführung unter der Scheibe ursprüngliche «A» auf die Schlitten des Fensterheber
- 3) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung.
- 5) Führen Sie eventuellen Regulierungen mit den Schrauben 7 und 8 aus.

POWER WINDOW LEFT

