

CITROËN C3

11/09 ➡

4819041



OEM Code:
9221FQ




4919041



OEM Code:
9222FP

Porta lato sinistra - Left hand side door

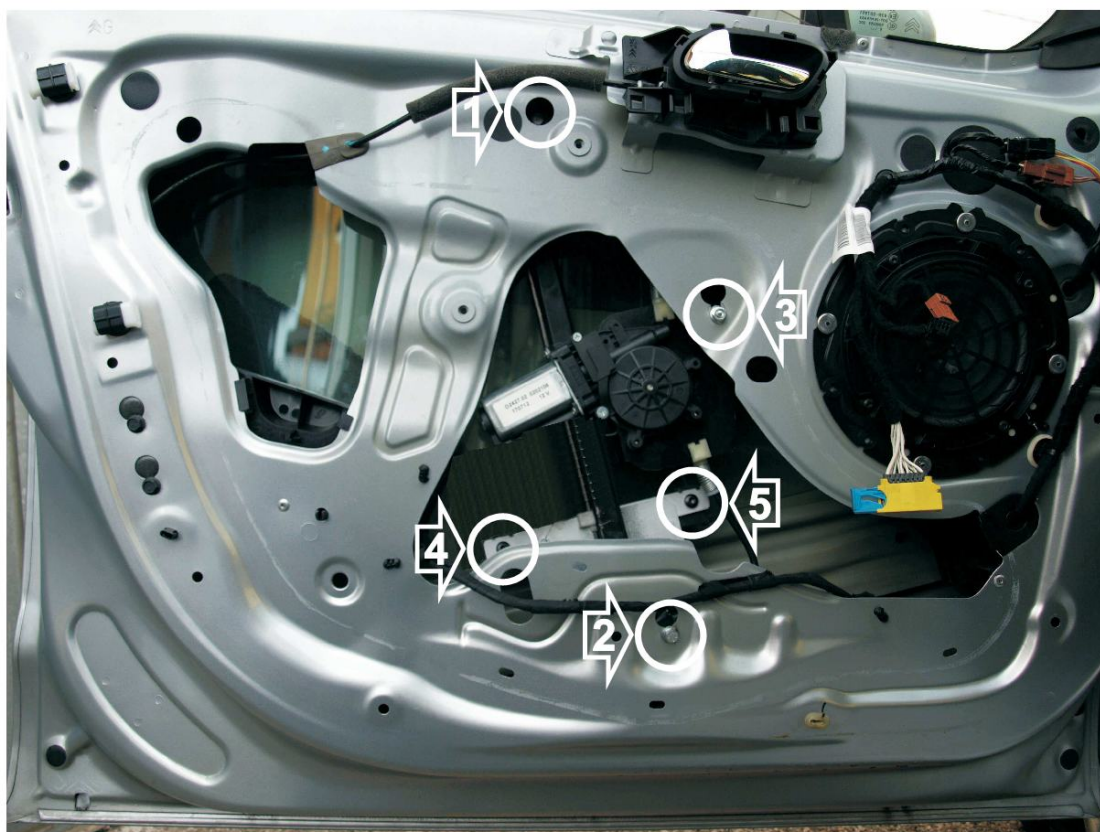

IT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico guasto.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, e 3.
- 3) Regolare il vetro e fissarlo in posizione 4 e 5.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the faulty electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, and 3.
- 3) Adjust the window and tighten the screws in position 4 and 5.
- 4) Carry out the electrical connections.

FR

OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique défectueux.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, et 3.
- 3) Régler la vitre et fixer les vis en pos. 4 et 5.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, y 3.
- 3) Fijar el vidrio en los puntos 4 y 5.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, e 3.
- 3) Ajuste o vidro e fixe na posição 4 e 5.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit dem Schrauben in dem Lochern 1, 2, und 3.
- 3) Regulieren Sie das Fenster und befestigen die Schrauben in Pos. 4 und 5.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelun.

POWER WINDOW LEFT

