

NISSAN MICRA

08/92 ⇒ 12/02

4820022




OEM Code:

807015F600
807015F610
807016F610
807016F611
807214F112




4920022



OEM Code:

807005F600
807005F610
807006F610
807006F611
807204F112

Porta lato sinistro - Left hand side door

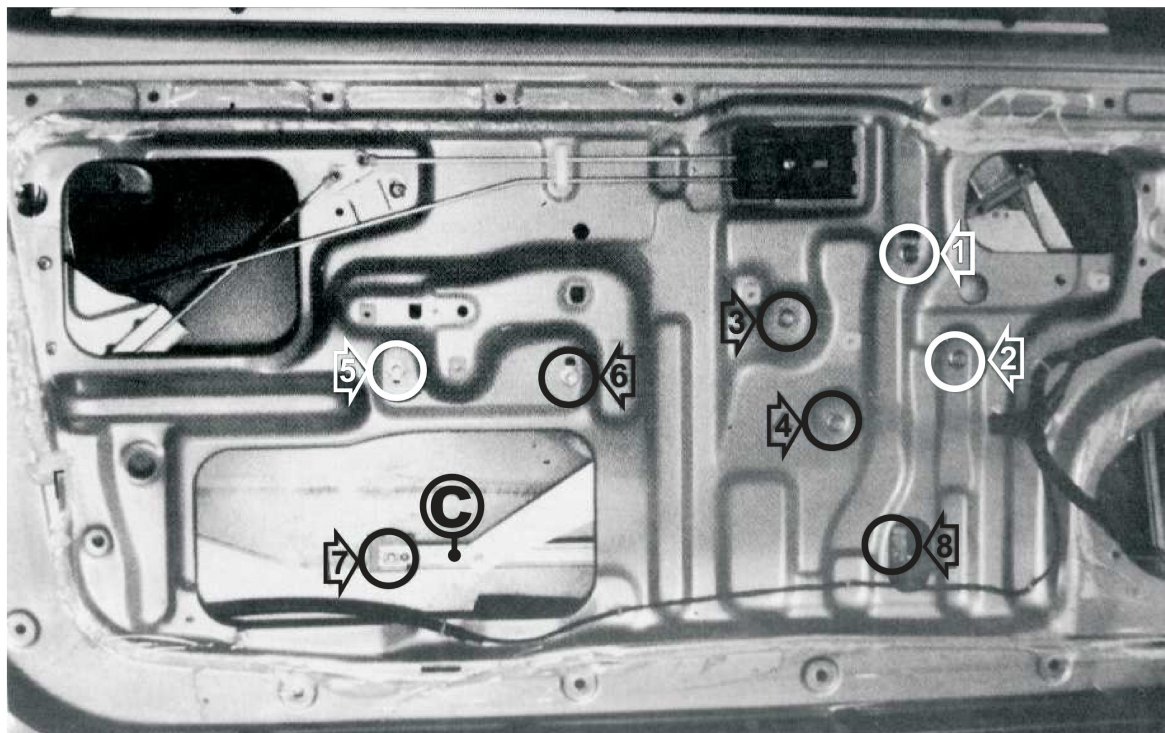

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Trasferire dall'alzacristallo manuale a quello elettrico la guida inferiore del vetro «C».
- 3) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo in Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
- 4) Eseguire l'eventuale regolazione agendo sulla vite «5».
- 5) Eseguire il collegamento elettrico.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Move the lower guide «C» from the manual window lift to the electric one.
- 3) Insert the electric power window lift and tighten it in Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
- 4) Carry out the eventual adjustment using the bolt «5».
- 5) Carry out the electric connections.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Déplacer la guide inférieure du vitre «C» du lève-vitre manuel à quel électrique.
- 3) Introduire le dispositif électrique et le fixer en Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
- 4) Exécuter l'éventuel régulation en agissant sur la vis «5».
- 5) Exécuter le branchement électrique.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavinas manual o eléctrico original.
- 2) Desmontar el riel inferior «C» del elevavinas original y montarlo en el nuevo elevavinas.
- 3) Ajustar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8.
- 4) En caso necesario, regular la alineación del vidrio con el tornillo «5».
- 5) Realizar la conexión eléctrica.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador manual ou elétrico.
- 2) Transfira do original para a nova elevador de vidro elétrico a guia inferior «C».
- 3) Monte o elevador elétrico e fixe-o através dos parafusos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
- 4) Proceda a qualquer ajuste necessário utilizando o parafuso «5».
- 5) Proceda às conexões elétricas.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Bauen Sie die untere Fensterführung «C» vom manuellen Fensterheber auf den elektrischen.
- 3) Setzen Sie nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8.
- 4) Führen Sie nun eventuelle Regulierungen an der Schraube «5» aus.
- 5) Nun führen Sie die elektrische Verkabelung.

POWER WINDOW LEFT

